Canon

imageFORMULA
DR-S250N

Mode d’emploi

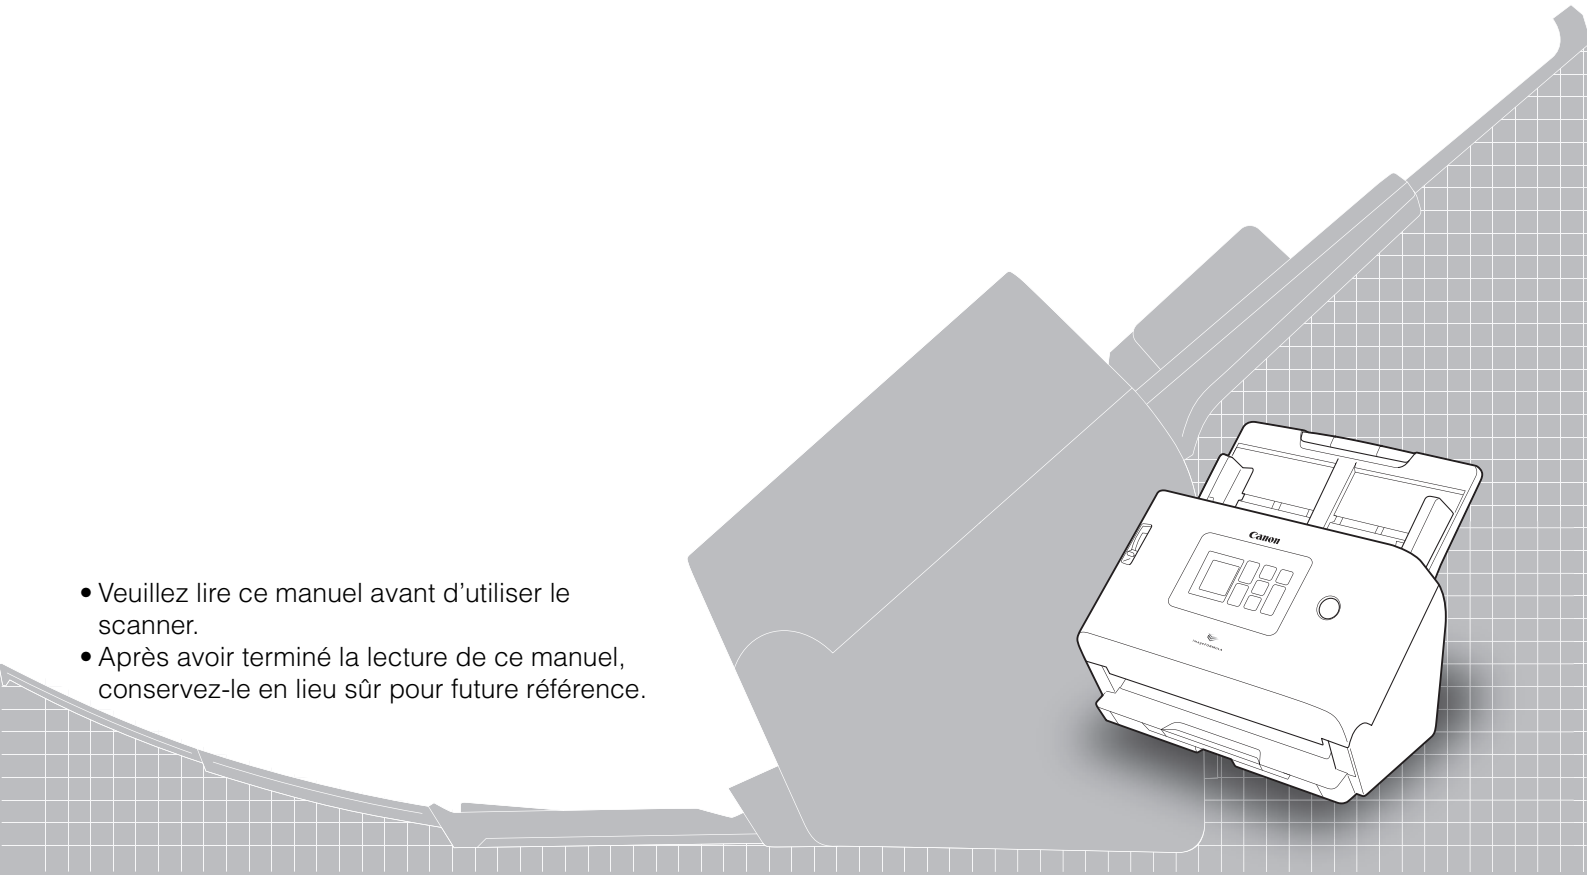

- Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser le scanner.
- Après avoir terminé la lecture de ce manuel, conservez-le en lieu sûr pour future référence.

Sommaire

Introduction 5
Symboles utilisés dans ce manuel 6

Avant d'utiliser le scanner 7

Configuration système requise pour le logiciel 7
Consignes de sécurité importantes 8
Lieu d'installation 8
Adaptateur CA 8
Déplacement du scanner 9
Manipulation 9
Mise au rebut 10
Lors de l'envoi du scanner en réparation 10
Caractéristiques du scanner 11
Noms et fonction des pièces 14
Panneau de commande 17

Opérations de base 20

Alimentation électrique 20
Mise sous tension 20
Mise hors tension 21
Documents 22
Comment placer les documents 24
Numérisation de plusieurs documents 24
Lors de la numérisation d'un document une page à la fois (mode de dérivation) 26
Placement des cartes 27
Placement de documentspliés 28
Numérisation avec une pochette pour numérisation 29
Chargement des passeports 31

Numérisation 33

Numérisation avec un dispositif intelligent 35
Affichage du Menu Web 35
Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web 36
Numérisation avec CaptureOnTouch 40
Démarrage et arrêt de CaptureOnTouch 40
Sélection d'un scanner 41
Description des écrans 42
Numérisation standard 43
Rac. Numérisation 45
Numérisation en sélectionnant une tâche CaptureOnTouch dans le scanner 52
Création d'une tâche avec CaptureOnTouch 52
Sélection d'une tâche à partir du scanner 53
Numérisation avec une tâche enregistrée dans le scanner (pour les utilisateurs) 54
Numérisation avec une tâche sélectionnée depuis l'ordinateur (pour les utilisateurs) 54
Numérisation avec une tâche sélectionnée à partir du panneau de commande (pour les utilisateurs) 56
Numérisation avec un dispositif compatible Mopria 58
Numérisation avec plus de paramètres détaillés 59
Paramétrage du mode Document long 59
Détection d'une double alimentation de documents 59

Effectuer les réglages 62

Procédure d'utilisation du Menu Web 63
Description des écrans 63
Affichage des réglages administrateur 64
Procédure d'utilisation du Menu Paramètres 65
Exemple de fonctionnement de chaque écran 65
Liste du Menu Web 67
Réglage administrateur 67
Autres 67
Liste de Menu Paramètres 68
RéglNumérisation 68
Config. du dispositif 68
Réglage réseau 68
COT Lite Web 68
Informations sur la version 68
Aider 68
Liste des paramètres par fonction 69
Paramètres du scanner 70
Configuration de la langue d'affichage 70
Configuration d'une zone 71
Vérification/Réinitialisation du CompteurAlim. Rouleaux 73
Réglage de la fréquence de remplacement du rouleau 74
Vérification/Réinitialisation du nombre de numérisations 75
Réglage de date et heure 76

Pour régler la mise hors tension automatique ... 79
Configuration du nom pour le scanner ... 80
Réglage de l'avertisseur sonore ... 81
Initialiser tous les paramètres ... 82
Réinitialisation des paramètres à l'état d'usine par défaut (exécution d'une réinitialisation aux valeurs d'usine) ... 83
Sauvegarde des paramètres (Menu Web uniquement) ... 84
Chargement des paramètres sauvegardés (Menu Web uniquement) ... 84
Fonctions de restriction ... 85
Gérer icônes (Menu Web uniquement) ... 86
Mise à niveau du scanner (Menu Web uniquement) ... 87
Restriction des données qui peuvent être changées par les utilisateurs généraux (Menu Web uniquement) ... 87
Acquisition d'un journal du scanner (Menu Web uniquement) ... 88
Configuration de l'affichage du panneau d'accueil (Menu Web uniquement) ... 88
Désactivation temporaire de la Détection dble. Alimentation (Menu Paramètres uniquement) ... 89
Réglage temporaire du Mode passeport (Menu Paramètres uniquement) ... 90
Afficher des informations à propos du scanner ... 91

Réglage réseau ... 93
Configuration d'une adresse IP ... 93
Rechercher un scanner via le réseau (activer mDNS) ... 97
Exécution de la gestion à l'aide de SNMP (Menu Web uniquement) ... 98
Permet d'envoyer des images par e-mail (Configuration d'un Serveur de messagerie) (Menu Web uniquement) ... 103
Augmentation de la sécurité d'une connexion SFTP (Configuration d'une clé privée) (Menu Web uniquement) ... 104
Gestion des certifications racine (Menu Web uniquement) ... 104
Affichage des informations sur le réseau ... 107
Procédez à un test connexion (Menu Paramètres uniquement) ... 108

Paramètres de sécurité ... 109
Utilisation d'un code PIN lors de la connexion ... 109
Installation d'un certificat du serveur SSL (Menu Web uniquement) ... 112
Définition d'un mot de passe administrateur ... 113

Paramètres du menu Web ... 114
Changer les données à afficher sur l'affichage du scanner (Menu Web uniquement) ... 114
Configuration de CaptureOnTouch Lite Web (Menu Web uniquement) ... 115

Configuration de la fonction COT Admin Server ... 116
Configuration du COT Admin Server ... 116
Déconnexion après envoi d'images numérisées automatique ... 118
Réglage de l'heure pour la déconnexion automatique ... 119

Enregistrement d'une tâche dans le scanner (pour les administrateurs) ... 120
Création/Édition/Enregistrement de tâches dans le Menu Web ... 120
Configuration d'éléments pour le mode numérisation ... 121
Configuration d'éléments pour le mode production ... 122
Autres éléments de configuration ... 126

Utilisation des fonctions IEEE 802.1X (pour les administrateurs) ... 128

Entretien ... 129

Entretien quotidien ... 129
Nettoyage du scanner ... 129
Nettoyage de l'écran ... 129
Nettoyage de l'intérieur du scanner ... 129
Nettoyage de la vitre du capteur et des rouleaux ... 129
Remplacement des consommables ... 132
Retrait du bac d'alimentation des documents ... 136
À propos de l'outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA ... 137

Dépannage ... 138

En cas de problème ... 138
Problèmes avec le scanner ... 138
Problèmes de numérisation ... 141
Problèmes avec le Menu Web ... 156

Questions fréquemment posées ... 159
Questions à propos de CaptureOnTouch ... 159
Questions à propos du pilote du scanner ... 161
Questions à propos du scanner ... 163

Élimination d'un bourrage papier ... 164
Messages d'erreur ... 166
Désinstallation du logiciel ... 169

Annexe 171
Caractéristiques techniques 171
Pièces de rechange 172
Option 172
À propos de l'unité de numérisation à plat 173
Dimensions 173
Réglementations 174
Index 176

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le scanner de documents. Veuillez lire attentivement les manuels suivants et vous familiariser avec les fonctions du scanner avant de l'utiliser afin de vous assurer de comprendre suffisamment les fonctions et d'utiliser au mieux les fonctionnalités du scanner. Après avoir lu les manuels, conservez-les en lieu sûr pour future référence.

Manuels du scanner

La documentation de ce scanner se compose des manuels suivants.

- **Guide de sécurité du produit**
  Avant d'utiliser le scanner, assurez-vous de lire et de suivre ces instructions.
- **Guide de configuration**
  Ce manuel décrit les procédures de configuration du scanner. Lisez ce manuel lorsque vous utilisez le scanner pour la première fois.
- **Mode d'emploi (ce manuel)**
  Ce manuel contient les procédures d'utilisation du scanner. (manuel électronique au format PDF uniquement)

Windows

Le Mode d'emploi (manuel électronique) est enregistré à l'emplacement suivant lorsque les logiciels sont installés.

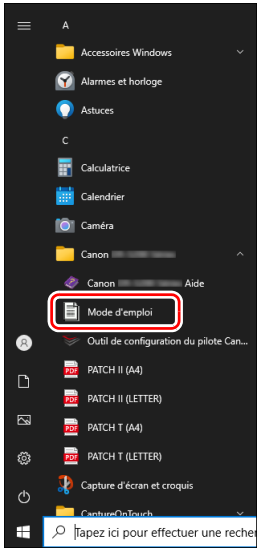

Mac

Le manuel de l'utilisateur (manuel électronique) sera enregistré à l'emplacement suivant.

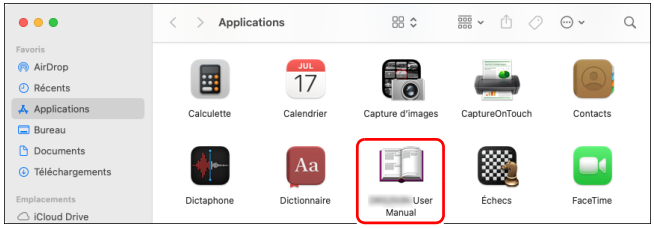

Symboles utilisés dans ce manuel

La section suivante explique les symboles et les indications utilisés dans le manuel de ce scanner. Avant de commencer à lire le manuel, prenez le temps de le parcourir et de vous familiariser avec leur signification.

AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde relative à des opérations qui peuvent provoquer la mort ou blesser quelqu'un, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser le scanner en toute sécurité, respectez toujours ces mises en garde.

ATTENTION

Indique un avertissement relatif à des opérations qui peuvent blesser quelqu'un ou provoquer des dommages matériels, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser le scanner en toute sécurité, respectez toujours ces avertissements.

IMPORTANT

Indique des conditions requises et des restrictions d'exploitation. Assurez-vous de lire attentivement ces consignes pour une utilisation correcte du scanner et éviter de l'endommager.

Indication

Clarifie une procédure ou fournit des explications supplémentaires au sujet d'une procédure. La lecture de ces remarques est fortement recommandée.

Configuration système requise pour le logiciel

Pour utiliser le scanner, votre ordinateur doit disposer de la configuration système suivante.

Ordinateur

Unité centrale :	Intel Core i3 2,13 GHz ou supérieur Windows Intel Core i5 2,3 GHz ou supérieur Mac
Mémoire :	4 Go ou plus Windows 16 Go ou plus Mac
Disque dur :	10 Go ou plus d'espace disponible sont nécessaires pour l'installation de tous les logiciels
Interface USB :	USB3.2 Gen1x1 / USB2.0
Écran :	Résolution de 1024 × 768 (XGA) ou plus recommandée.

Système d'exploitation

- Microsoft Windows 10 (éditions 32 bits et 64 bits)
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- macOS 12
- macOS 13
- macOS 14
- ChromeOS
- Android

Ceci est l'environnement à compter de décembre 2024.
Pour obtenir les informations les plus récentes sur la prise en charge du logiciel, consultez la page Produits du site Web Canon.

Autre exigence

- Une application compatible avec ISIS ou TWAIN et avec les systèmes d'exploitation énumérés ci-dessus.
- .NET Framework 4.8 ou ultérieur

IMPORTANT

- Utilisez l'interface USB standard de votre ordinateur. Toutefois, le fonctionnement normal du scanner n'est pas garanti avec toutes les interfaces USB, même si l'ordinateur est équipé d'une interface standard. Pour en savoir plus, consultez votre revendeur local agréé Canon.
- La vitesse de numérisation est plus lente lorsque l'interface USB standard de votre ordinateur est de type USB Full-Speed (équivalent à USB 1.1).
- Le câble USB que vous utilisez doit être celui fourni avec le scanner.
- Si l'unité centrale, la mémoire, la carte d'interface ou les autres caractéristiques techniques ne correspondent pas à la configuration requise, il est possible que la vitesse de numérisation soit fortement réduite et que la durée des transmissions soit allongée.
- Même si l'ordinateur est conforme à la configuration requise, la vitesse de numérisation peut varier en fonction des spécifications de l'ordinateur et de l'environnement.
- Les pilotes fournis avec le scanner ne sont pas nécessairement compatibles avec l'ensemble des applications compatibles ISIS ou TWAIN. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur d'applications logicielles.
- En mode tablette de Windows 10, le logiciel peut perturber l'affichage.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de Windows

- Le pilote ISIS fourni avec ce produit prend en charge la numérisation avec les applications 32 bits uniquement.

Consignes de sécurité importantes

Afin de garantir un fonctionnement sûr de ce scanner, assurez-vous de lire les consignes et les précautions de sécurité détaillées ci-dessous.

Lieu d'installation

Les performances de ce scanner varient en fonction de l'environnement dans lequel il est installé. Assurez-vous que le lieu dans lequel le scanner est installé répond aux exigences environnementales suivantes.

- Prévoyez suffisamment d'espace libre autour du scanner pour son fonctionnement, son entretien et sa ventilation.

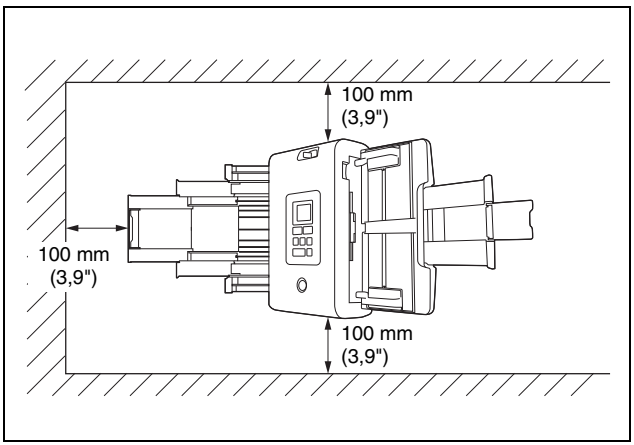

- Prévoyez suffisamment d'espace devant le scanner pour la sortie des documents après numérisation.
- Évitez d'exposer le scanner à la lumière directe du soleil. Si c'est inévitable, utilisez des rideaux pour protéger le scanner.
- Évitez les lieux extrêmement poussiéreux car la poussière peut avoir un effet négatif sur l'intérieur du scanner.
- Évitez les endroits chauds ou humides comme ceux à proximité d'un robinet d'eau, d'un chauffe-eau ou d'un humidificateur. Évitez les lieux exposés au gaz d'ammoniac. Évitez les lieux situés à proximité de produits chimiques inflammables, tels que de l'alcool ou du solvant.
- Évitez les lieux soumis à des vibrations.
- Évitez d'exposer le scanner à de brusques changements de température. Si la pièce dans laquelle se trouve le scanner est froide, puis chauffée rapidement, des gouttes de condensation risquent de se former à l'intérieur du scanner. Cela risque de provoquer une dégradation de la qualité de numérisation. Les conditions suivantes sont recommandées pour une qualité de numérisation optimale :
  Température ambiante : de 10 à 35 °C (de 50 à 95 °F)
  Humidité : de 20 à 80 % d'humidité relative
- Évitez de placer le scanner à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques (par exemple des enceintes, des téléviseurs ou des postes de radio).
- Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Sinon le scanner risque de chauffer de manière excessive, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.

Adaptateur CA

- Branchez-le uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60 Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz en fonction de votre région).
- Ne branchez pas d'autres équipements électriques dans la prise murale sur laquelle est branché le scanner. De même, si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous que ses caractéristiques correspondent aux exigences du scanner.
- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'adaptateur CA de quelque façon que ce soit, car cela présente un danger.
- Le cordon d'alimentation risque d'être endommagé si on marche souvent dessus ou s'il est coincé sous des objets lourds.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation quand il est plié.

- Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
- Laissez un espace libre autour du cordon d'alimentation pour pouvoir y accéder et le débrancher facilement en cas d'urgence.
- N'utilisez pas d'adaptateur CA autre que celui fourni avec le scanner. N'utilisez pas avec d'autres produits l'adaptateur CA fourni avec le scanner.
- Si vous avez des questions sur l'alimentation électrique, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.

Déplacement du scanner

- Lorsque vous déplacez le scanner, tenez-le bien à deux mains pour éviter de le faire tomber.
- Assurez-vous de débrancher le câble d'interface et l'adaptateur CA avant de déplacer le scanner. Si vous déplacez le scanner alors que ces éléments sont encore branchés, les fiches et les connecteurs risquent d'être endommagés.

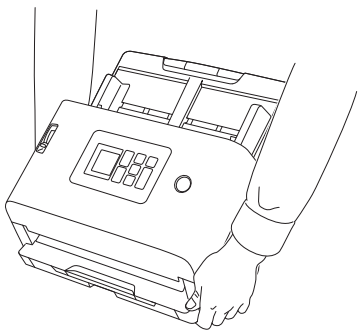

Manipulation

⚠ AVERTISSEMENT

Prenez note des précautions suivantes lors de l'utilisation du scanner. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant, de vaporisateurs d'aérosol ou toute autre substance inflammable à proximité du scanner.
- Ne coupez pas, ne détériorez et ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne tirez pas dessus et ne le pliez pas de manière exagérée.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne branchez pas le scanner sur une multiprise.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne fasse pas de nœuds ni de plis, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée dans la prise murale.
- L'ensemble de cordon d'alimentation fourni est destiné à une utilisation uniquement avec ce scanner. Ne l'utilisez pas avec d'autres équipements électroniques. En outre, n'utilisez pas d'autres ensembles de cordon d'alimentation que celui fourni avec le scanner. Si vous le faites, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne démontez et ne modifiez pas le scanner.
- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'adaptateur CA de quelque façon que ce soit, car cela présente un danger.
- N'utilisez pas de vaporisateurs inflammables à proximité du scanner.
- Lorsque vous nettoyez le scanner, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Pour nettoyer le scanner, utilisez un chiffon légèrement humide et bien essoré. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant ou toute autre substance inflammable.
- Si le scanner émet des bruits inhabituels, de la fumée, de la chaleur ou des odeurs étranges, s'il ne fonctionne pas ou si un autre phénomène anormal se produit lorsque vous l'utilisez, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.
- Ne laissez pas tomber le scanner, et ne lui faites pas subir d'impact ou de choc violent. Si le scanner est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.

- Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

ATTENTION

- N'installez pas le scanner sur une surface instable ou inclinée, ni dans un lieu soumis à des vibrations excessives, ce qui risquerait de faire tomber le scanner, en blessant quelqu'un, ou de l'endommager.
- Ne placez pas de petits objets en métal comme des agrafes, des trombones ou des bijoux sur le scanner. Ces objets risquent de tomber à l'intérieur du scanner et provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de tels objets tombent à l'intérieur du scanner, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.
- N'installez pas le scanner dans un lieu poussiéreux ou humide. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas d'objets sur le scanner. De tels objets pourraient tomber ou se renverser, et blesser quelqu'un.
- Branchez-le uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60 Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz en fonction de votre région). Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez fermement la fiche. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation ; cela risquerait d'endommager ou de dénuder les fils électriques qui sont à l'intérieur et de causer un choc électrique ou un incendie.
- Laissez un espace suffisant autour de la prise murale pour pouvoir débrancher facilement l'appareil en cas d'urgence. Si vous placez des objets autour de la prise murale, vous risquez de ne pas parvenir à la débrancher rapidement en cas d'urgence.
- Ne versez pas de liquides ni de substances inflammables (tels que de l'alcool, du solvant, du benzène, etc.) sur le scanner, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas le scanner pendant une longue période, par exemple pendant la nuit, mettez-le hors tension. Lorsque vous n'utilisez pas le scanner pendant une période prolongée, par exemple pendant des vacances, mettez-le hors tension et débranchez l'alimentation de la prise murale pour plus de sécurité.
- Lorsque vous utilisez le scanner, ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient se coincer dans le scanner, car cela pourrait blesser quelqu'un. Soyez extrêmement prudent si vous portez une cravate ou si vous avez les cheveux longs. Si quelque chose se prend dans le scanner, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation pour éteindre le scanner.
- Soyez vigilant lorsque vous chargez du papier dans le scanner et que vous éliminez un bourrage papier car vous pouvez vous couper les doigts sur le bord des feuilles de papier.

Mise au rebut

Lors de la mise au rebut du scanner, assurez-vous de respecter l'ensemble des réglementations et législations locales ou consultez le détaillant chez qui vous avez fait l'acquisition du scanner. Avant la mise au rebut, reportez-vous à « Initialiser tous les paramètres » (Consultez la p. 82) ou « Réinitialisation des paramètres à l'état d'usine par défaut (exécution d'une réinitialisation aux valeurs d'usine) » (Consultez la p. 83) pour effacer les données à l'intérieur du scanner.

Lors de l'envoi du scanner en réparation

Lorsque vous faites une demande de réparation, le scanner doit être envoyé à l'adresse spécifiée. Lorsque vous envoyez le scanner, utilisez le carton d'emballage avec lequel il a été livré. Fixez fermement le scanner avec les matériaux d'emballage lorsque vous le placez dans le carton d'emballage.

Caractéristiques du scanner

Les principales caractéristiques du scanner sont énumérées ci-dessous.

Caractéristiques du scanner

- **Fonction CaptureOnTouch Lite Web prête à être utilisée**

  Les scanners de documents généraux nécessitent l'installation de pilotes de scanner et d'applications de numérisation sur votre ordinateur avant utilisation. Le DR-S250N a un logiciel installé dans le scanner lui-même et est équipé de la fonction CaptureOnTouch Lite Web, qui vous permet de numériser sans installer d'applications sur votre ordinateur ou votre appareil intelligent.
  Il vous suffit de connecter le scanner au même réseau que celui de votre ordinateur ou de votre appareil intelligent, et de commencer immédiatement la numérisation sans rien installer. Elle permet une numérisation facile adaptée aux nouveaux styles de travail, y compris dans les bureaux, en déplacement professionnel et dans les espaces de cotravail.

- **Modes de connexion pouvant être sélectionnés en fonction de l'environnement d'utilisation**

  Vous pouvez utiliser le scanner avec des connexions LAN câblées et USB.
  Si vous l'utilisez avec une connexion LAN, vous pouvez facilement partager le scanner entre plusieurs ordinateurs sur le réseau. IPv6 est aussi pris en charge, ce qui permet une utilisation dans divers environnements de bureau.

- **Autorisation d'affichage pour le fonctionnement intuitif**

  L'affichage permet un fonctionnement intuitif qui montre clairement les solutions en cas d'erreurs.

- **Enregistrement des paramètres scanner dans le scanner**

  Vous pouvez enregistrer les paramètres numérisation/destination fréquemment utilisés dans le scanner. Même sans ordinateur ni appareil intelligent, vous pouvez effectuer toutes les opérations depuis la numérisation à la transmission.
  Même avec des tâches enregistrées, vous pouvez changer temporairement les paramètres et numériser.
  Même avec les tâches qui sont normalement numérisées en monochrome, vous pouvez effectuer des opérations de manière flexible, telles que la numérisation en couleur uniquement lorsqu'il y a des entrées de stylo de couleur et la désactivation de détection double d'alimentation ultrasonique uniquement lorsqu'une enveloppe est mélangée avec le lot de documents.

- **Gestion des opérations de sécurité**

  Vous pouvez empêcher les utilisateurs non administrateur de changer les paramètres. Vous pouvez choisir de restreindre les utilisateurs pour chaque fonction.

- **Prise en charge d'une variété de documents**

  Vous pouvez numériser une large gamme de types de document, depuis les petits formats tels que des cartes de visite et des reçus de caisse aux documents de format A4, passeports, documents longs et cartes. En outre, lorsque vous utilisez « mode Folio », vous pouvez numériser des documents jusqu'au format maximum A2. Les longs documents sont aussi pris en charge, ce qui vous permet de numériser des documents jusqu'à un format maximum de 5 588 mm (220 pouces).

- **Mode entièrement automatique**

  Un mode entièrement automatique est fourni dans CaptureOnTouch et dans le pilote du scanner pour permettre la numérisation dans des conditions déterminées automatiquement. Les conditions de numérisation telles que le mode couleur et le format de page sont réglés automatiquement en fonction du document numérisé.

- **Préréglages**

  Les réglages appropriés pour les passeports et les documents avec photo sont préparés à l'avance en tant que préréglages. En outre, les utilisateurs peuvent également enregistrer leurs paramètres préférés.

● **Prise en charge de diverses destinations**

Une transmission de données en fonction de l'application, telle qu'un e-mail et FTP, est possible. Vous pouvez envoyer directement des données à Teams ou Slack avec la fonction e-mail.

● **Conception à économie d'énergie et respectueuse de l'environnement**

La conception est à économie d'énergie, avec une consommation jusqu'à 22 W pendant le fonctionnement et 1,6 W en mode veille.

● **Certification Mopria® (numérisation universelle)**

Vous pouvez facilement numériser à partir de dispositifs ou des systèmes d'exploitation compatibles avec Mopria (tels que ChromeOS et Android).

Fonctions de détection

● **Détection de résolution automatique**

Lorsqu'elle est activée dans le mode CaptureOnTouch ou les réglages du pilote du scanner, cette fonction détecte le contenu des documents et détermine la résolution de numérisation automatiquement. La taille du fichier peut être optimisée.

● **Détection automatique de couleur**

Détecte automatiquement si les documents numérisés sont en couleur, en échelle de gris ou en noir et blanc.

● **Détection du format de papier**

Détecte la taille du document numérisé et crée une image sans marges.

● **Correction de biais du contenu**

Même si l'impression sur le document est de biais, elle est corrigée pour être droite.

● **Importance du caractère**

Vous pouvez ajuster l'épaisseur des caractères et des lignes, ce qui améliore la précision du traitement OCR pour les caractères avec des lignes fines.

● **Détection ultrasonique de double alimentation**

Le scanner arrête l'alimentation lorsque le capteur ultrasonique détecte que deux pages de documents ou plus sont alimentées en même temps.

● **Détection d'orientation de texte**

L'orientation du texte sur chaque page est détectée, puis l'image numérisée pivote par incréments de 90 degrés si nécessaire.

● **Modes d'amélioration**

Le scanner est pourvu de trois fonctions pour améliorer la visibilité et la précision du traitement OCR des documents avec une faible visibilité des caractères.

- Mode d'améliorations poussées Windows : facilite la lecture des documents dont l'arrière-plan est foncé ou irrégulier.
- Mode Améliorations poussées II : facilite la lecture des caractères sur des documents avec un fond uniforme et des caractères plus ténus.
- Mode Seuil actif : peut effectuer un traitement par lots de différents types de documents à la fois, tels que des documents à caractères ténus ou tachés.

* Ces modes peuvent ne pas fonctionner selon le type de document.

Fonctions de traitement d'image

● **Fonction d'accentuation de couleur**

Crée une image en noir et blanc ou en échelle de gris qui accentue une couleur spécifique (rouge, bleu ou vert) ou une couleur chromatique. Cette fonction est utile lorsque vous voulez accentuer des notes écrites avec un marqueur ou une impression ténue. Vous ne pouvez spécifier qu'une couleur lors de la spécification d'une couleur spécifique, mais si vous sélectionnez une couleur chromatique, plusieurs couleurs peuvent être traitées dans le document ou des couleurs différentes dans chaque document.

● **Fonction de suppression de couleurs**

Crée une image en noir et blanc ou en échelle de gris qui supprime une couleur spécifique (rouge, bleu ou vert) ou une couleur chromatique. Cette fonction est pratique lorsque vous souhaitez numériser des registres ou autres documents avec des lignes de couleur rouge.

- **Mode Document avec photo**

  Lorsque vous numériser un document avec des photos et des caractères, ce mode peut maintenir une reproduction élevée des caractères et des photos.
  Par exemple, des formulaires de candidature avec photo peuvent être superbement scannés.

- **Numérisation de folio et fonction de combinaison verso/recto**

  Les documents qui sont trop larges pour passer par l'entrée du magasin d'alimentation peuvent être pliés et numérisés des deux côtés, et les images seront ensuite combinées pour former une seule image.
  La méthode de combinaison d'images peut également être définie pour que vous puissiez aussi combiner le recto et le verso du document. Vous pouvez combiner le recto et le verso d'une carte ou d'une carte postale placée horizontalement pour créer une seule image facile à afficher.

- **Réduction du bruit**

  Réduit le bruit dans l'image, ce qui vous permet de voir et de sortir des images plus facilement avec une taille de fichier restreinte.

- **MultiStream** *Windows*

  Grâce à des applications prenant en charge la fonction MultiStream du scanner, trois images avec différentes conditions de numérisation sont créées en une seule étape de numérisation. Cependant, cette fonction est uniquement disponible lorsque vous utilisez un logiciel prenant en charge MultiStream.

- **Détection des codes-barres** *Windows*

  Peut détecter les codes à barres dans le document. De plus, en utilisant CaptureOnTouch, vous pouvez détecter les codes à barres/codes 2D inclus dans le document et diviser le fichier.

- **Détection de patchcodes** *Windows*

  Les feuilles de patchcode peuvent être insérées dans la pile de documents pour procéder à la séparation par lots.

- **Prise en charge 1200 ppp**

  Prend en charge une sortie jusqu'à 1200 ppp.

  * Les images 1200 ppp sont générées à partir d'images 600 ppp.

Autres exigences

- **Démarrage automatique**

  Le scanner est équipé d'une fonction de démarrage automatique, qui permet à la numérisation d'être démarrée automatiquement lorsqu'un document placé dans le chargeur est détecté.

- **Mode d'économie d'énergie**

  Le scanner est conçu pour économiser de l'énergie en passant automatiquement en mode d'économie d'énergie si 10 minutes s'écoulent sans qu'aucune opération de numérisation ou autre ne soit effectuée.

- **Prise en charge de pochette pour numérisation A4/LEGAL**

  Utilisez la pochette pour numérisation vendue séparément (A4 ou LEGAL) pour numériser sans endommager l'original.

- **Prise en charge de passeport/brochure**

  Prend en charge les pochettes pour numérisation vendues séparément (pour passeports). Vous pouvez aussi scanner des passeports et des brochures.

- **Fonction d'effacement des données**

  L'exécution d'une réinitialisation des réglages en usine (Consultez la p. 83) efface toutes les données à l'intérieur du scanner et restaure les paramètres d'usine par défaut.

- **COT Admin** *Windows*

  Il s'agit d'une application pour serveur, pouvant être utilisée pour la gestion centralisée des utilisateurs/tâches/scanners. Les fonctions d'authentification de l'utilisateur dans le scanner et les fonctions de connexion à l'aide de NFC sont disponibles.
  Pour plus de détails sur COT Admin, reportez-vous à « COT Admin Server Mode d'emploi ».

- **Outil de gestion de scanner Canon DR** *Windows*

  Il s'agit d'une application pour serveur, pouvant être utilisée pour la gestion centralisée des scanners. Vous pouvez gérer les consommables, l'état des erreurs, les versions du micrologiciel, etc. collectivement. Même pour les scanners utilisés avec une connexion USB, ils peuvent être gérés en installant le logiciel agent sur l'ordinateur.

Noms et fonction des pièces

Vue avant (Avec le Bac d’éjection des documents Fermé)

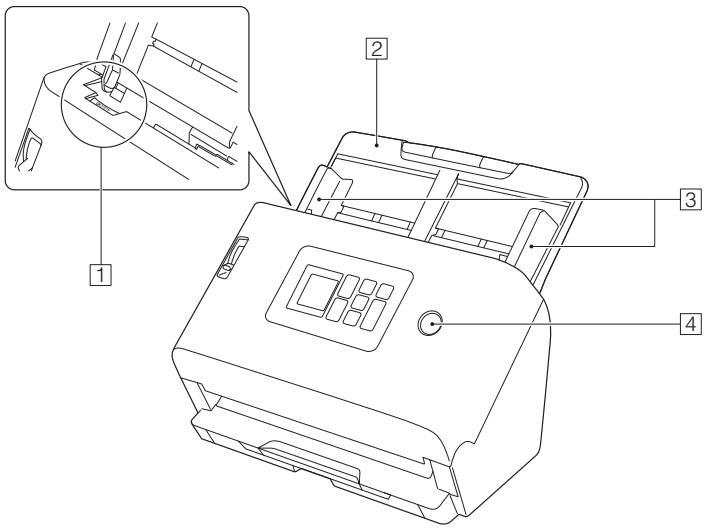

1 Levier OPEN
Tirez-le vers vous pour ouvrir la partie avant.

2 Bac d’alimentation des documents
Placez le document.

3 Guides de document
Alignez les guides de document avec les deux bords du document pour vous assurer que les documents seront alimentés de façon bien droite.

4 Bouton d’alimentation
Appuyez sur ce bouton pour mettre le scanner sous tension. Lorsqu’il est enfoncé, le voyant d’alimentation est allumé. Pour désactiver le scanner, appuyez longuement sur ce bouton (pendant deux secondes ou plus).

Le bouton d’alimentation s’allume ou clignote comme suit selon l’état du scanner.

Indication du bouton d’alimentation	Description
Allumé	• Sous tension • Erreur (bourrage papier, partie avant ouverte, double alimentation, etc.)
Clignotant (lentement)	Mode d’économie d’énergie
Clignotant (rapidement)	Une réinitialisation aux paramètres d'usine est en cours.

Vue avant (Avec le Bac d’éjection des documents Ouvert)

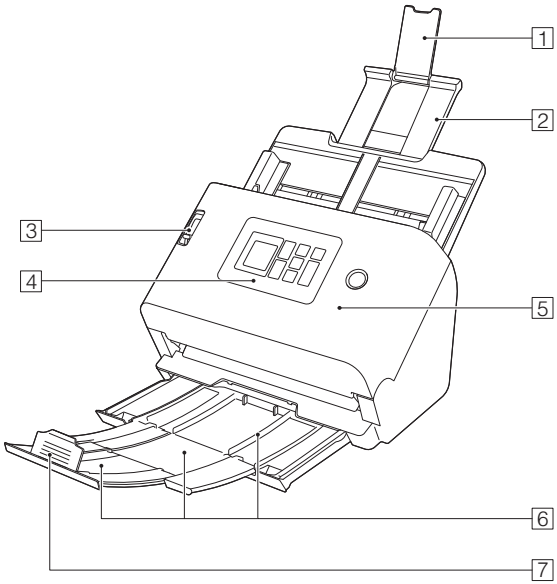

1 Support d’extension d’alimentation
Ouvrez-le lorsque vous placez du papier long dans le scanner.

2 Support d’alimentation
Sortez-le de façon à ce que les documents chargés reposent dessus.

3 Levier de sélection de l'alimentation
Le levier de sélection de l'alimentation définit la méthode d'alimentation des documents.
Placez le levier vers le bas pour alimenter les documents à numériser un à un (mode Normal). (Consultez la p. 24)
Placez le levier vers le haut pour alimenter les documents à numériser qui sont reliés les uns aux autres, comme les factures, sans les séparer (mode de dérivation). (Consultez la p. 26)

4 Panneau de commande **(Consultez la p. 17)**

5 Partie avant
Ouvrez-la lorsque vous nettoyez l’intérieur du scanner ou remplacez les rouleaux.

6 Bac d’éjection des documents
Tirez ceci pour numériser des documents. Les documents numérisés sont éjectés ici.
Lors de la numérisation simultanée de plusieurs documents de formats différents, le fait de sortir et de relever ce bac verrouille l’angle du bac pour aligner les documents éjectés sur le bac.

7 Butée d’éjection des documents
Cela évite que le document ne sorte du bac d'éjection des documents et aligne les bords du document éjecté. Il peut être déplacé sur n’importe quelle position sur le bac d’éjection des documents pour correspondre à la longueur du document.

Vue arrière

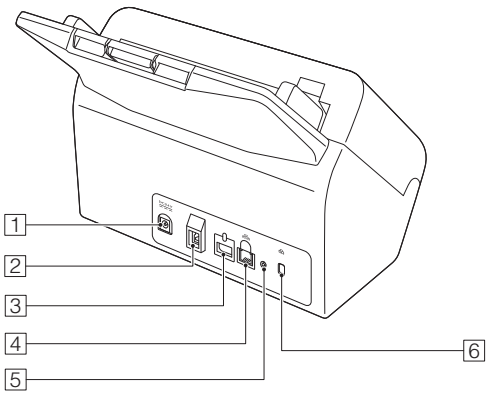

1 Connecteur d’alimentation
Branchez à ce connecteur l’adaptateur CA fourni.

2 Connecteur USB
Branchez à ce connecteur le câble USB fourni.

3 Connecteur pour options
Ceci peut être utilisé si vous achetez des options (telles qu'un lecteur NFC).
Scellé avec un autocollant lors de l'achat du scanner. Retirez l'autocollant lors de l'utilisation des options.

4 Connecteur LAN
Connectez un câble réseau prenant en chargeRJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T).

5 Bouton de réinitialisation des paramètres d'usine
Cette fonction est utilisée lorsque vous voulez réinitialiser tous les paramètres et les versions de micrologiciel aux paramètres d'usine par défaut (effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine).

6 Orifice de prévention contre le vol (logement de sécurité)
Il permet de brancher un câble antivol ou tout autre élément similaire.

Panneau de commande

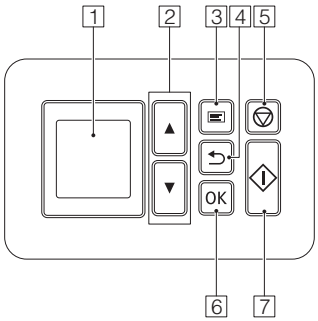

1 Affichage
Affiche les tâches, messages, compteurs, etc.

2 Touches ▲▼
Utilisé pour sélectionner une tâche et le menu Paramètres.

3 Touche Menu
Affiche le menu Paramètres. (Consultez la p. 62)

4 Touche Back
Permet de revenir à l'écran précédent.

5 Touche Stop
Arrête la numérisation en cours.

6 Touche OK
Utilisé pour confirmer la sélection.

7 Touche Start
Démarre la numérisation des documents.

Exemples d'indication sur l'affichage

Les données affichées à l'écran varient en fonction de l'état du scanner.
Un exemple typique d'écran est présenté ci-dessous.

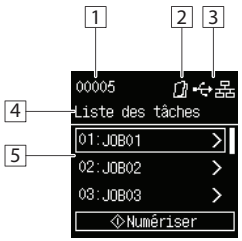

1 Affichage de la zone de comptage
Affiche le nombre de feuilles du document numérisé.

2 Zone d'affichage de méthode d'alimentation
Affiche la méthode d'alimentation de document.
Changez la méthode d'alimentation à l'aide du levier de commutation d'alimentation du scanner. (Consultez la p. 24, la p. 26)

Indication	Description
Pas d'indication	Alimentation normale
	Mode de dérivation

3 Zone du mode Connexions
Affiche la méthode de connexion du scanner à l'ordinateur.

État connecté	Connecté	Non connecté	Non disponible
USB			Pas d'indication
LAN filaire			Pas d'indication

4 Zone du titre

Affiche le titre de l'écran d'exploitation.

5 Zone de commentaire

Affiche les éléments du menu sélectionnables et les éléments de tâche, les messages d'erreur, etc.

■ Écran de tâche

COT Lite Web

Affiche un code QR sur le panneau de commande. Lire avec un dispositif intelligent pour afficher le Menu Web.

Tâches sur USB

Affiche les tâches enregistrées dans CaptureOnTouch sur l'ordinateur connecté au scanner via USB.
Pour plus de détails sur la méthode de numérisation à l'aide de ces tâches, reportez-vous à « Numérisation en sélectionnant une tâche CaptureOnTouch dans le scanner » (Consultez la p. 52).

Tâches sur scanner

Affiche les tâches enregistrées dans le scanner.
Pour plus de détails sur la manière d'enregistrer des tâches dans le scanner, reportez-vous à « Enregistrement d'une tâche dans le scanner (pour les administrateurs) » (Consultez la p. 120).
Pour plus de détails sur l'enregistrement de numérisation à l'aide des tâches enregistrées dans le scanner, reportez-vous à « Numérisation avec une tâche enregistrée dans le scanner (pour les utilisateurs) » (Consultez la p. 54).

Tâches sur <Nom de l'ordinateur>

Affiche les tâches enregistrées dans CaptureOnTouch sur l'ordinateur connecté au scanner via LAN câblé.

Pour plus de détails sur la méthode de numérisation à l'aide de ces tâches, reportez-vous à « Numérisation en sélectionnant une tâche CaptureOnTouch dans le scanner » (Consultez la p. 52).

■ Écran Message

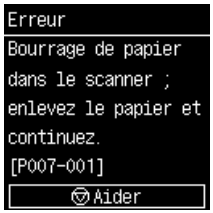

Affiche l'état du scanner.
Lorsqu'une erreur se produit, la description de l'erreur et le code d'erreur sont affichés.

Selon l'écran, les icônes représentant les touches sur le scanner s'affichent.

Indication	Description
	Touche OK
	Touche Start
	Touche Stop
	Touche Menu

■ Écran Aide

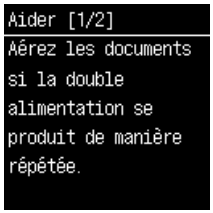

Sur l'écran affichant [Aider], appuyez sur la touche Stop pour afficher le texte de l'aide.

■ Écran de saisie de Code PIN

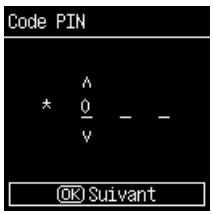

Lorsque la fonction code PIN est activée, l'entrée d'un code PIN est nécessaire lors de l'activation du scanner. Pour plus de détails sur l'activation ou la désactivation de la fonction PIN, reportez-vous à « Utilisation d'un code PIN lors de la connexion » (Consultez la p. 109).

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Permet de changer la valeur sur la position du curseur.
Touche OK	Permet de confirmer la valeur sur la position du curseur. Permet de déplacer le curseur vers la droite. Si le curseur est en position d'extrémité droite, les données sont définies dans le scanner.
Touche Back	Sert à déplacer le curseur vers la gauche.

■ Écran affiché lorsque le mode COT Admin est activé

Si le mode COT Admin est activé, les écrans suivants peuvent s'afficher en fonction des paramètres d'authentification de COT Admin.

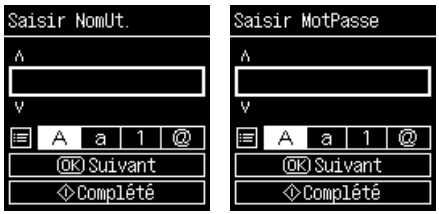

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Permet de changer la valeur sur la position du curseur.
Touche OK	Permet de confirmer la valeur sur la position du curseur. Permet de déplacer le curseur vers la droite. Si le curseur est en position d'extrémité droite, les données sont définies dans le scanner.
Touche Back	Sert à déplacer le curseur vers la gauche.
Touche Menu	Sert à changer les caractères en majuscules et en minuscules, les valeurs numériques et les symboles.
Touche Start	Utilisé pour définir les données saisies dans le scanner.

Alimentation électrique

Mise sous tension

Le scanner peut être mis sous et hors tension à l'aide du bouton d'alimentation à l'avant du scanner.

1 **Assurez-vous que le scanner et l'ordinateur sont correctement raccordés.**

2 **Appuyez sur le bouton d'alimentation.**

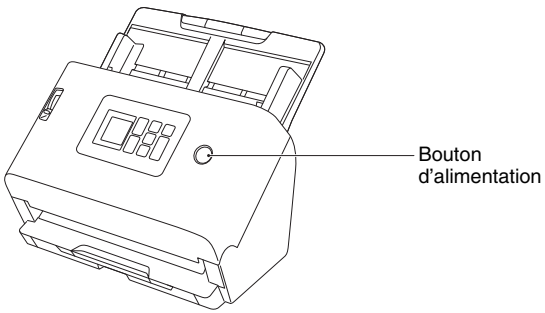

Le bouton d'alimentation s'allume en bleu lorsque l'appareil est mis sous tension.

Windows

Indication

Lorsque la connexion se fait via USB, un message-bulle tel que celui présenté ci-dessous apparaît dans la barre des tâches. Si vous attendez un instant, la détection automatique du scanner se terminera et le scanner sera prêt à l'utilisation.

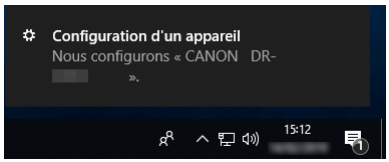

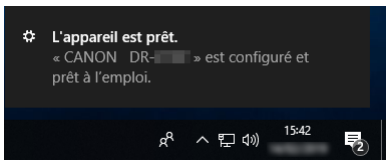

Quand le scanner est correctement raccordé à l'ordinateur, l'icône (CaptureOnTouch) apparaît dans la barre des tâches comme suit.



Si l'icône de la barre des tâches apparaît sous la forme , le scanner n'est pas correctement raccordé à l'ordinateur. Vérifiez l'état de l'alimentation électrique et du câble USB.

Mac

Quand le scanner est correctement raccordé à l'ordinateur, l'icône (CaptureOnTouch) apparaît dans la barre des tâches comme suit.

Si l'icône de la barre des tâches apparaît sous la forme , le scanner n'est pas correctement raccordé à l'ordinateur. Vérifiez l'état de l'alimentation électrique et du câble USB.

Mise hors tension

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes ou plus, le scanner se désactive.

IMPORTANT

- Sauf en cas d'urgence, ne déconnectez pas le cordon d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension.
- Pour mettre en marche le scanner après qu'il se soit désactivé, attendez au moins 10 secondes avant de le réactiver.
- Si vous n'utilisez pas le scanner pendant une période prolongée, désactivez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour des raisons de sécurité.

Indication

Le paramètre de mise hors tension automatique du scanner est activé par défaut et le scanner se met automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant 4 heures.
Pour plus d'informations sur la désactivation de ce paramètre, reportez-vous à « Pour régler la mise hors tension automatique » (Consultez la p. 79).

Documents

Ce scanner peut numériser des documents dans une plage de formats compris entre la carte de visite et le format A4/LTR. Les formats de document que ce scanner peut numériser sont indiqués ci-dessous.

Papier ordinaire

Format

Largeur : 50,8 mm à 216 mm (2" à 8,5")

Longueur : 54 mm à 356 mm (2,1" à 14") (Vous pouvez numériser des documents d'une longueur maximale de 5 588 mm (220") en réglant le scanner sur le mode Document long.)

Épaisseur de papier

Alimentation normale : 27 à 209 g/m^2 (7 à 56 lb bond), 0,04 mm à 0,25 mm (0,00157" à 0,00984")

Alimentation sans séparation : 27 à 255 g/m^2 (7 à 68 lb bond), 0,04 mm à 0,3 mm (0,00157" à 0,0118")

Capacité de chargement

Format A4 ou inférieur : 60 feuilles (80 g/m^2 (22 lb bond))

Formats supérieurs à A4 : 40 feuilles (80 g/m^2 (22 lb bond))

Veillez à ce que les piles ne dépassent pas 6 mm de hauteur dans les deux cas ci-dessus.

IMPORTANT

Les documents à numériser doivent répondre à certains critères. Lisez attentivement les éléments suivants.

- Lorsque vous numérisez plusieurs documents de formats différents, placez les documents de façon à couvrir l'étendue complète des rouleaux d'alimentation en alignant les centres et les bords d'insertion des documents.

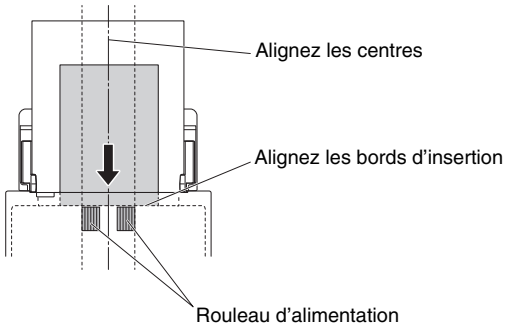

- Il est recommandé d'alimenter les documents dépassant le format de 356 mm (14") une feuille à la fois.
- La numérisation de documents dont l'encre n'est pas sèche peut entraîner des dysfonctionnements du scanner. Vérifiez toujours que l'encre des documents est sèche avant de procéder à la numérisation.
- La numérisation de documents rédigés au crayon, ou avec un autre outil similaire, peut salir les rouleaux et la vitre du capteur, tacher l'image numérisée et transférer les saletés aux documents suivants. Nettoyez toujours les pièces internes du scanner après la numérisation de tels documents.
- Lors de la numérisation recto-verso d'un document imprimé sur du papier fin, il est possible que l'image au verso apparaisse par transparence. Dans ce cas, réglez l'intensité de numérisation dans l'application, avant de procéder à la numérisation du document.
- Il se peut que les documents laminés ne soient pas correctement numérisés, en fonction du document.

• La numérisation des types de document suivants peut entraîner un bourrage papier ou un dysfonctionnement. Lors de la numérisation de ces types de document, photocopiez le document et numérisez la copie.

Le papier est plié ou présente des lignes de pliage.

Papier carbone

Le papier est gondolé.

La surface est enduite.

Le papier est déchiré.

Document extrêmement fin, tel que du papier fin semi-transparent.

Il y a des trombones ou des agrafes.

Documents avec une quantité excessive de particules de poussière de papier.

Cartes de visite

Format
- Largeur : 50 mm à 55 mm (2" à 2,2")
- Longueur : 85 mm à 91 mm (3,3" à 3,6")

Épaisseur du papier : 128 à 255 g/m^2 (34 à 67,8 lb bond), 0,15 mm à 0,3 mm (0,00591" à 0,0118")

Orientation : Alimentation verticale uniquement

IMPORTANT

Si une pile de cartes de visite ne peut pas être alimentée correctement, réduisez le nombre de cartes dans la pile.

Carte (en plastique)

Format :	86 mm x 54 mm (3,37" x 2,12") (norme ISO)
Épaisseur d'une carte :	1,4 mm (0,055") ou moins
Orientation :	Alimentation horizontale uniquement
Gaufré	Possible
Capacité de chargement	3 cartes (non gaufrées), 1 carte (gaufrée)

ATTENTION

- Lors de la numérisation de cartes, placez-les de façon à ce qu'elles soient alimentées horizontalement. Si vous placez des cartes de façon à les alimenter verticalement, elles risquent de ne pas être éjectées correctement car elles subissent un effet de charge. En outre, les cartes qui sont coincées risquent d'être endommagées lorsque vous les retirez.
- Selon le type de gaufrage, les cartes gaufrées risquent de ne pas être numérisées correctement.
- Lorsque vous numérisez des cartes, effectuez les réglages suivants sur l'écran des paramètres du pilote du scanner.
  - Pour Windows : Décochez [Détecter par Ultrasonic] dans l'onglet [Détection d'erreur].
  - Pour macOS : Décochez [Détection dble. alimentation] ou réglez la méthode de détection sur [Par longueur].

  Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.

Passeport

Format :	88 mm x 125 mm (3,464" x 4,921") (norme ISO)
Épaisseur du papier :	4 mm (0,157") ou moins (pochette pour numérisation comprise)

Lors de la numérisation du passeport, ouvrez-le et insérez-le dans la pochette pour numérisation vendue séparément avant de l'alimenter.

Comment placer les documents

Numérisation de plusieurs documents

L'alimentation de papier standard doit être utilisée lors de la numérisation de plusieurs documents d'un format standard à la fois. L'alimentation de papier standard permet d'alimenter plusieurs documents en séparant chaque page.

1 Retirez le bac d'éjection des documents.

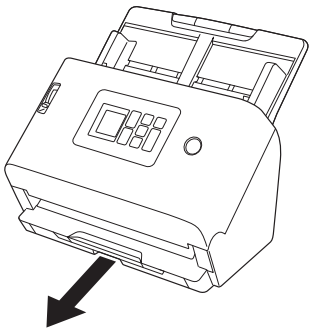

Le bac d'éjection des documents peut être réglé sur 3 longueurs. Tirez le bac d'éjection des documents en fonction de la longueur du document. Levez aussi la butée d'éjection des documents sur le bord avant si nécessaire.

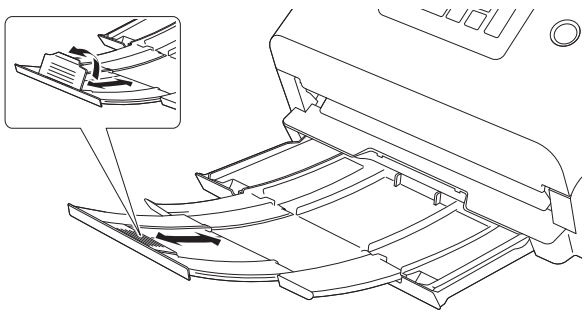

IMPORTANT

Tirez le bac d'éjection des documents vers l'avant en fonction des différentes longueurs.

Indication

Lors de la numérisation simultanée de plusieurs documents de formats différents, le fait de sortir et de relever ce bac verrouille l'angle du bac pour aligner les documents éjectés sur le bac.

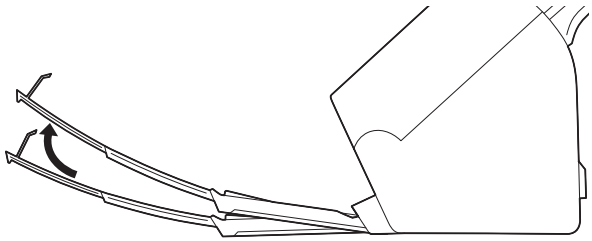

2 Sortez le support d'alimentation.

Ouvrez le support d'extension d'alimentation lorsque vous placez des documents longs.

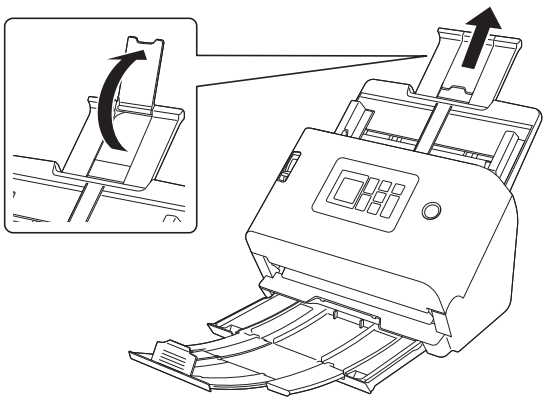

3 **Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode normal.**

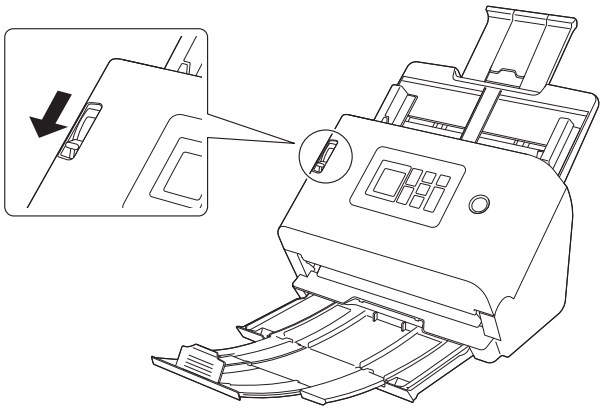

4 **Ouvrez les guides de document de sorte qu'ils soient plus larges que la largeur du document que vous allez numériser.**

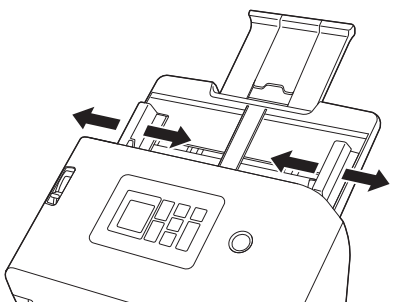

5 **Placez le document.**

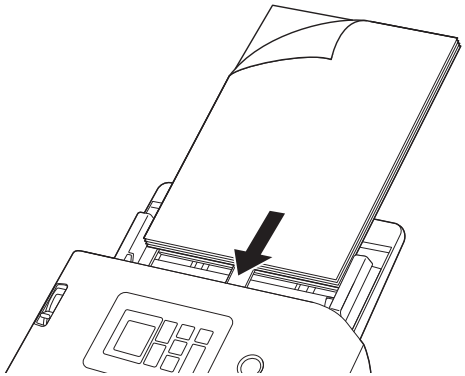

6 **Alignez les guides de document avec les deux bords du document.**

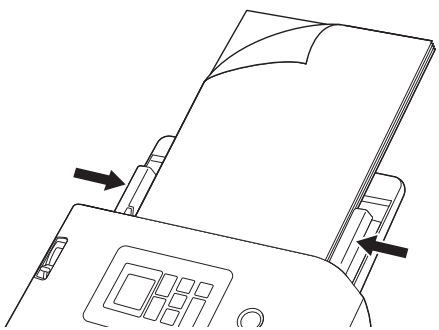

IMPORTANT

- Manipulez le document avec précaution lorsque vous le placez. Veillez à ne pas vous couper la main avec les bords du papier.

- Avant de placer un document, vérifiez qu'il ne contient pas de trombone, d'agrafe ou d'autre petit objet métallique. De tels objets risqueraient de provoquer un incendie ou un choc électrique, un bourrage papier ou un dysfonctionnement du scanner, et d'endommager le document.
- Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient se coincer dans le scanner pendant que vous l'utilisez, car vous risqueriez de vous blesser. Soyez extrêmement prudent si vous portez une cravate ou si vous avez les cheveux longs. Si quelque chose reste coincé dans le scanner, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour arrêter la numérisation.
- Lissez et aplatissez toujours les plis des originaux avant de les placer dans le chargeur. Si le bord du document qui est alimenté en premier dans le scanner est plié, cela risque de provoquer un bourrage papier.
- Si l'alimentation est interrompue en cours de numérisation en raison d'une erreur système ou d'un bourrage papier, résolvez le problème, assurez-vous que l'image numérisée de la dernière page a été correctement stockée, puis reprenez ensuite la numérisation des pages restantes du document.
- Une fois la numérisation terminée, fermez le bac d'éjection des documents et le support d'alimentation pour éviter d'endommager le scanner lorsqu'il n'est pas utilisé.

Lors de la numérisation d'un document une page à la fois (mode de dérivation)

Lors de la numérisation d'un document épais une page à la fois ou d'un document de plusieurs pages liées les unes aux autres, placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation. Cela permet de numériser le document placé sans que les pages ne soient séparées, quel que soit le nombre de pages.

1 **Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.**

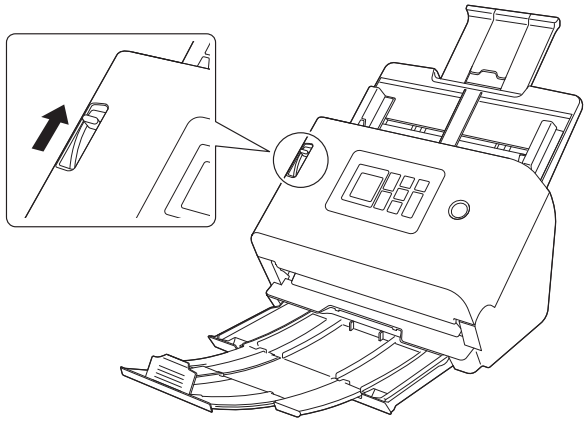

2 **Placez le document comme décrit dans la procédure « Numérisation de plusieurs documents » (Consultez la p. 24).**

IMPORTANT

- Lors de la numérisation de documents de plusieurs pages liées les unes aux autres, tels que des factures, placez les documents de façon à ce que le bord qui lie les pages entre elles soit orienté vers le bas.
- Lorsqu'une double alimentation se produit, se reporter à « Une double alimentation de document se produit. » (Consultez la p. 143) et « Une carte en plastique, une enveloppe ou un livret est détecté par erreur comme double alimentation. » (Consultez la p. 144) dans « En cas de problème ».

Placement des cartes

Si les cartes ont une surface bosselée, la manière de les placer peut être différente.

ATTENTION

Lors de la numérisation de cartes, placez-les de façon à ce qu'elles soient alimentées horizontalement. Si vous placez des cartes de façon à les alimenter verticalement, elles risquent de ne pas être éjectées correctement car elles subissent un effet de charge. En outre, les cartes qui sont coincées risquent d'être endommagées lorsque vous les retirez.

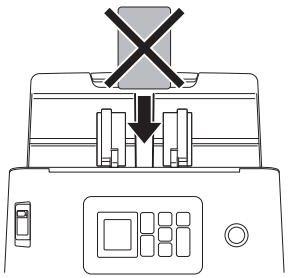

Si les cartes ont une surface bosselée (en relief)

Lorsque vous numérisez des cartes en relief, placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation, puis placez une carte à la fois dans le scanner horizontalement.

1 **Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.**

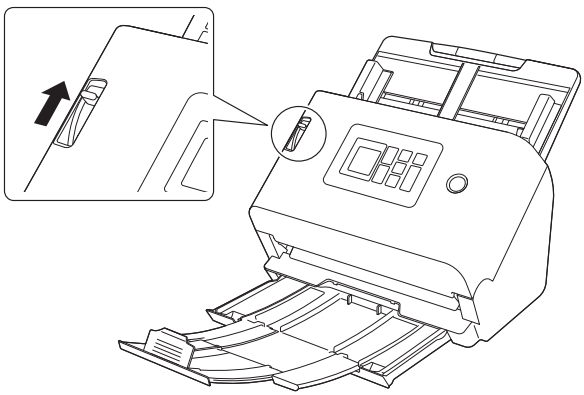

2 **Réglez les guides de document afin qu'ils correspondent à la largeur de la carte à numériser.**

3 **Placez la carte horizontalement, orientez le verso de la carte vers vous et son bord supérieur vers le bas.**

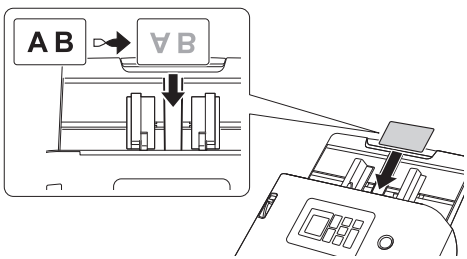

ATTENTION

Placez les cartes une à une.

Si les cartes n'ont pas de surface bosselée (sans relief)

Lorsque vous numérisez des cartes sans relief, placez les cartes horizontalement dans le scanner.

1 **Réglez les guides de document afin qu'ils correspondent à la largeur de la carte à numériser.**

2 **Placez la carte horizontalement, orientez le verso de la carte vers vous et son bord supérieur vers le bas.**

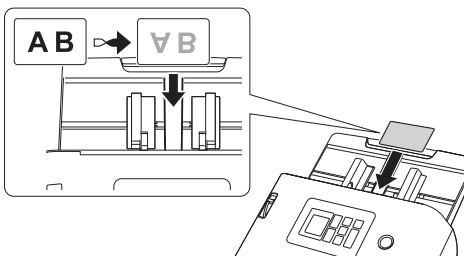

Indication

Jusqu'à 3 cartes peuvent être placées dans le scanner en même temps si elles ne sont pas gaufrées.

Placement de documentspliés

La numérisation folio vous permet de numériser des documents d'un format supérieur à A4/LTR, qui ne rentrent pas dans le chargeur. Pour utiliser cette fonction, pliez le document en deux dans le sens de la longueur et placez-le dans le chargeur. Le scanner numérise les deux faces et recombine les images numérisées dans une seule image.

1 **Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.**

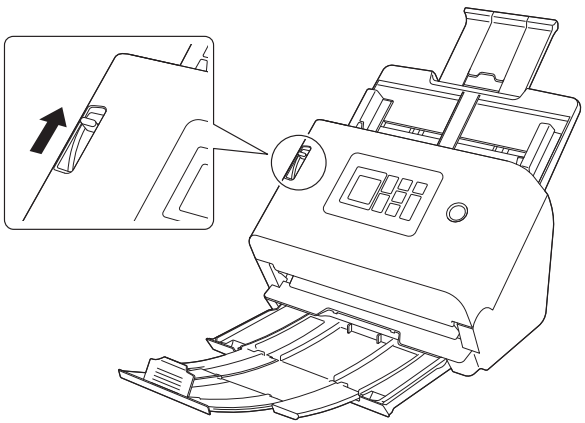

2 **Pliez le document en deux.**

Marquez bien le pli du document au centre lorsque vous pliez le document en deux. Pliez le document de façon à ce que ses bords soient parfaitement alignés. Si le document n'est pas correctement plié, des bourrages papier peuvent se produire ou des distorsions peuvent apparaître dans l'image numérisée combinée.

IMPORTANT

Une portion de l'image numérisée manquera au niveau de la ligne de pli.

3 **Placez le document de façon à ce que le bord plié soit dirigé vers la droite et le bord supérieur dirigé vers le bas.**

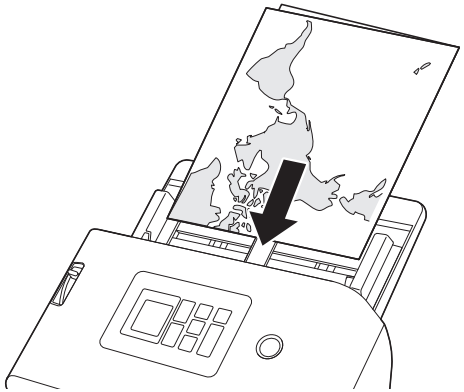

IMPORTANT

Réglez les guides de document afin qu'ils correspondent à la largeur du document. Sinon, l'image peut être numérisée de travers ou tronquée.

Indication

- Vous pouvez définir la façon de combiner le recto et le verso en fonction du pliage du document. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.
- Le format maximal de l'image combinée est A2. Utilisez cette méthode pour numériser des documents au format A2.
- Définissez [Format de page] sur la moitié du format du papier que vous allez réellement numériser sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Lors de la numérisation d'un document plié d'un format non standard, réglez [Format de page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] (Windows)/[Détecter automatiquement] (macOS). Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.

Numérisation avec une pochette pour numérisation

Pour éviter d'endommager un document pendant sa numérisation, insérez-le dans une pochette pour numérisation optionnelle avant de le charger dans le scanner.

1 **Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.**

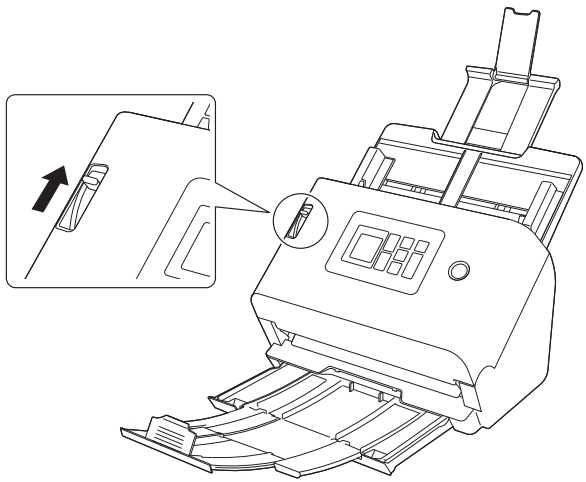

ATTENTION

Lorsque vous numérisez avec une pochette pour numérisation, assurez-vous de placer le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.

2 Insérez le document dans la pochette pour numérisation.

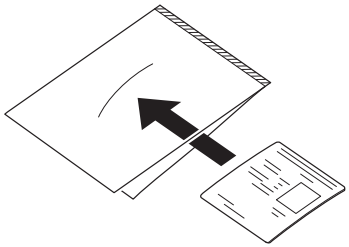

3 Chargez le document de manière à ce que le bord d'insertion corresponde à l'extrémité fermée de la pochette pour numérisation.

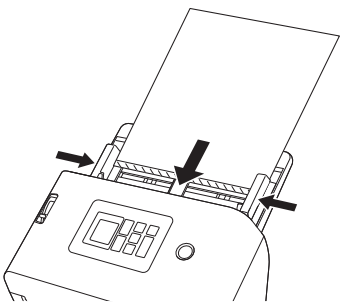

Après avoir placé le document, alignez les guides de document avec les deux bords du document.

ATTENTION

En cas de placement incorrect du document dans la pochette pour numérisation, il se peut qu'un bourrage de document se produise ou que l'image numérisée ne corresponde pas à vos attentes.

IMPORTANT

- Insérez les documents au centre de la pochette pour numérisation, de manière à ce qu'ils soient droits. Il est impossible d'obtenir une bonne numérisation si le document est trop proche de chaque côté, penché ou s'il dépasse de la pochette pour numérisation.

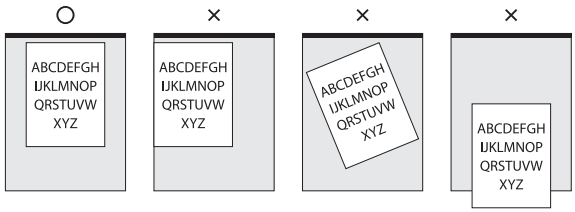

- Lors de l'utilisation d'une pochette pour numérisation (LEGAL), réglez le mode document long (1000 mm) du pilote de scanner sur [Mode document long (1000 mm)]. (Consultez la p. 59)
- L'épaisseur maximale autorisée pour la numérisation est de 127 g/m^2.
  Si l'épaisseur est supérieure à 127 g/m^2, vous risquez d'endommager le scanner en raison de problèmes tels qu'un bourrage papier.
- D'une manière générale, remplacez la pochette pour numérisation après 1 000 opérations de numérisation avec une seule feuille de 80 g/m^2 (22 lb bond) insérée. La pochette pour numérisation est un consommable. Si nécessaire, remplacez-la par une neuve, s'il y a des dommages visibles ou des taches ou si un bourrage papier se produit.

Chargement des passeports

Pour numériser un passeport, insérez-le dans la pochette de numérisation (pour passeports) vendue séparément, puis placez-le dans le scanner.

1 **Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.**

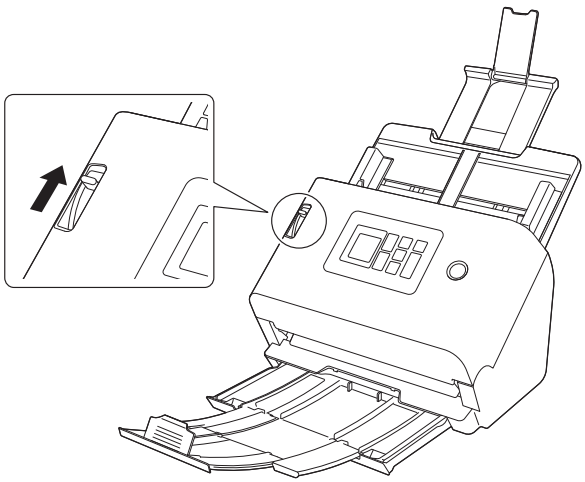

ATTENTION

Lors de la numérisation de passeports, veillez à définir le levier de sélection de l'alimentation sur le mode de dérivation.

2 **Ouvrez la page du passeport à numériser. Insérez le passeport dans la pochette pour numérisation de sorte que le côté le plus épais soit positionné le plus près possible de l'extrémité scellée.**

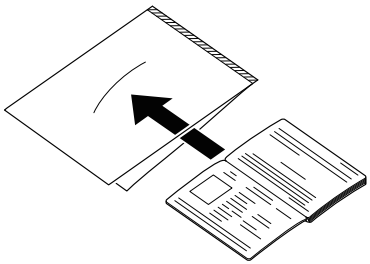

3 **Chargez le document avec l'extrémité scellée de la pochette pour numérisation faisant office de bord avant et la page à numériser orientée vers le bas.**

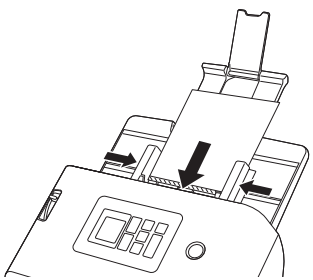

Après avoir placé le document, alignez les guides de document avec les deux bords du document.

ATTENTION

En cas de chargement incorrect de la feuille de support ou du passeport, il se peut qu'un bourrage de document se produise ou que l'image numérisée ne réponde pas à vos attentes.

IMPORTANT

- En fonction de l'état de la pochette pour numérisation ou du passeport, il se peut que l'image ne soit pas numérisée complètement ou que la correction d'image du scanner ne fonctionne pas correctement. Si tel est le cas, définissez l'option [Format de page] sur un format plus grand (A4, par exemple) dans l'écran des paramètres du pilote de scanner, puis relancez la numérisation. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.
- Si le format du passeport diffère sensiblement de celui de la pochette pour numérisation, il se peut qu'un bourrage de document se produise ou que la correction d'image du scanner ne fonctionne pas correctement.
- Lors de la numérisation de passeports, définissez l'option [Points par pouce] sur une valeur inférieure ou égale à 300 ppp dans l'écran des paramètres du pilote de scanner. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.
- L'épaisseur maximale autorisée pour la numérisation est de 4 mm lorsque le passeport est inséré dans la feuille de support. Si l'épaisseur est supérieure à 4 mm, vous risquez d'endommager le scanner en raison de problèmes tels qu'un bourrage papier.
- Selon l'épaisseur et l'état du passeport ou du livret que vous placez dans la pochette pour numérisation, l'image risque d'être déformée.
- La pochette pour numérisation est un consommable. Si des dommages ou des taches sont clairement visibles, remplacez-la par une nouvelle.

Numérisation

Vous pouvez numériser de différentes manières avec ce scanner. Voici les méthodes de numérisation recommandées pour votre scanner et votre environnement.

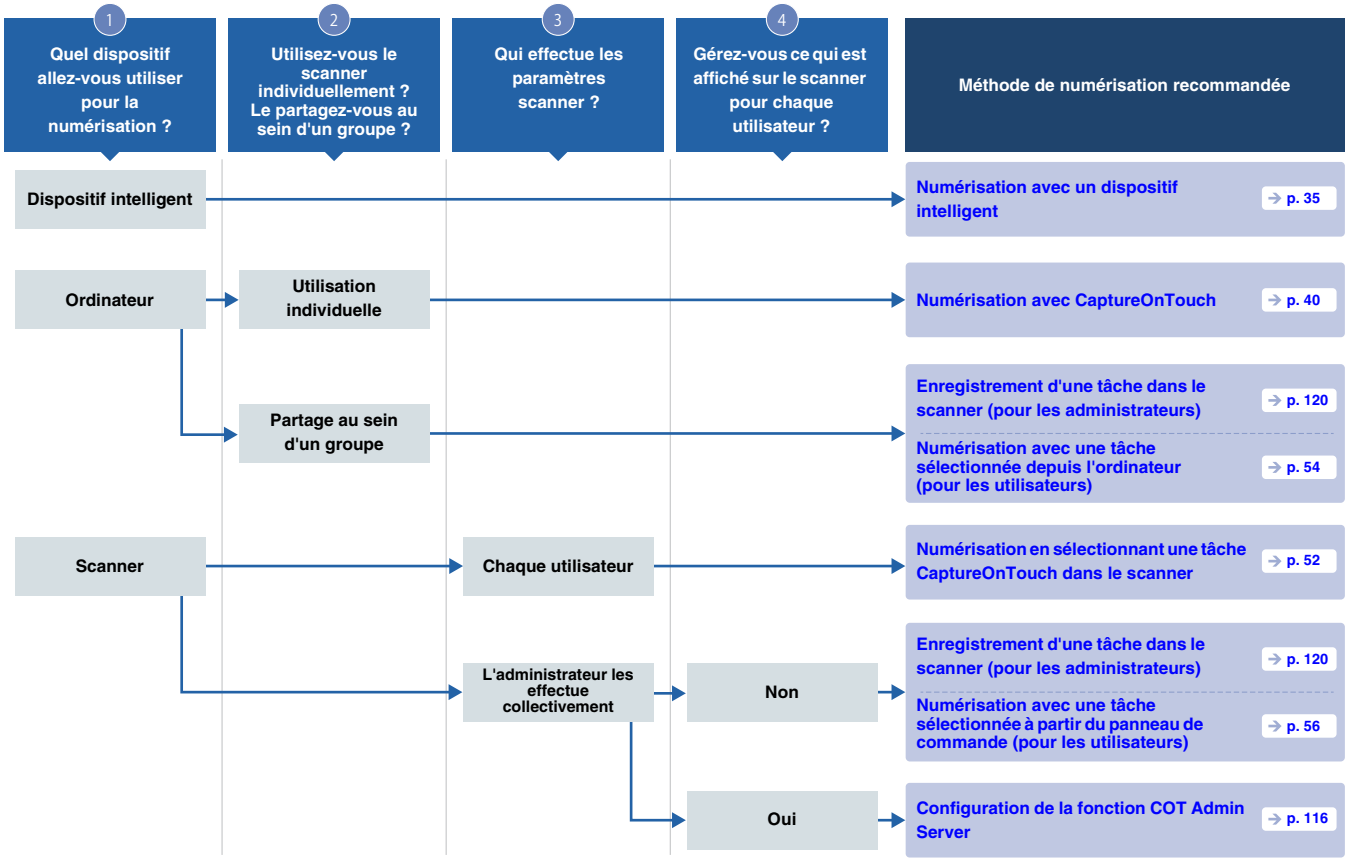

		Utilisation simple				Utilisation avec la gestion
Méthode de numérisation		Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web → p. 36	Numérisation avec CaptureOnTouch → p. 40	Numérisation en sélectionnant une tâche CaptureOnTouch dans le scanner → p. 52	Numérisation avec une tâche enregistrée dans le scanner → p. 54	Utiliser la fonction de COT Admin Server → p. 116
		Connectez simplement l'ordinateur ou le dispositif intelligent au même réseau que celui du scanner, et vous pouvez démarrer la numérisation sans installer de pilotes ou d'applications.	Vous pouvez numériser un document en une simple opération en sélectionnant le panneau d'écran.	Vous pouvez numériser en appelant les paramètres scanner (tâches) enregistrés dans CaptureOnTouch sur le panneau de commande.	Vous pouvez numériser en préenregistrant les paramètres scanner (tâches) dans le scanner et en les appelant depuis l'ordinateur ou le panneau de commande.	Vous pouvez gérer centralement les informations de tâche/ scanner/utilisateur à l'aide d'une application de serveur.
Fonctionnalités	Numérisation avec un dispositif intelligent	✓				
	Numérisation avec un ordinateur	✓	✓		✓	
	Numérisation avec le scanner			✓	✓	✓
	Partage au sein d'un groupe	✓		✓	✓	✓
	Multifonctionnel		✓	✓		✓
	Gestion complète				✓	✓

Numérisation avec un dispositif intelligent

Lors de la numérisation à partir d'un dispositif intelligent, effectuez la numérisation avec la fonction CaptureOnTouch Lite Web depuis le Menu Web.
Vous pouvez démarrer la numérisation immédiatement sans installer de pilotes de scanner ou de logiciel.

IMPORTANT

Le dispositif intelligent et le scanner doivent être sur le même réseau.

Affichage du Menu Web

Le Menu Web est un outil qui vous permet de numériser, de configurer les paramètres du scanner et d'afficher les informations à l'aide d'un navigateur Web.
La numérisation à partir du Menu Web est effectuée à l'aide de la fonction CaptureOnTouch Lite Web.
Pour plus d'informations sur les paramètres du scanner qui peuvent être définis à partir du Menu Web, reportez-vous à « Effectuer les réglages » (Consultez la p. 62).

Affichage du Menu Web à partir du code QR sur le panneau de commande

1 **Dans l'écran [Sélectionner des tâches] du panneau de commande du scanner, appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner [COT Lite Web] et appuyez sur la touche OK.**

Un code QR s'affiche.

2 **Numérisez le code QR avec le dispositif intelligent.**
Le Menu Web apparaît.

Affichage du Menu Web en entrant l'adresse IP du scanner dans le navigateur Web

1 **Démarrez le navigateur Web sur le dispositif intelligent.**

2 **Entrez l'adresse IP du scanner dans le champ d'adresse du navigateur Web.**
Le Menu Web apparaît.

Indication

Si vous utilisez un ordinateur, vous pouvez également afficher le Menu Web à partir de l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA. (Consultez la p. 137)

Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web

La section suivante explique comment numériser et enregistrer un document avec CaptureOnTouch Lite Web.
Reportez-vous à l'Aide du Menu Web pour en savoir plus sur les paramètres détaillés.

1 **Placez le document dans le scanner.**

2 **Affichez le Menu Web.** **(Consultez la p. 35)**

3 **Cliquez sur [CaptureOnTouch Lite Web].**
Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, entrez le mot de passe. Reportez-vous à « Configuration de CaptureOnTouch Lite Web (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 115) pour savoir si vous devez utiliser un mot de passe.

4 **Réglez le [Mode numérisation].**

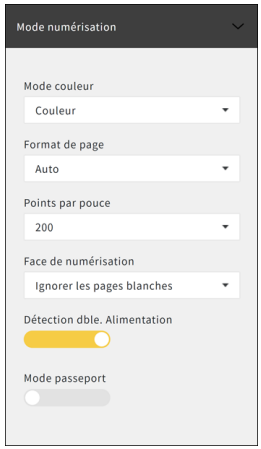

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur pour la numérisation du document dans les options suivantes :

Couleur	Numérisez le document en couleur.
Échelle de gris	Numérisez le document en échelle de gris.
Noir et blanc	Numérisez le document en noir et blanc.

Format de page

Spécifiez le format de papier du document à numériser.
Si vous sélectionnez [Auto], le scanner détecte le format du document et le numérise.

Points par pouce

Spécifiez la résolution de numérisation. L'unité est le ppp.

Face de numérisation

Ignorer les pages blanches	S'il y a des pages blanches dans le document, sauter ces pages lors de la numérisation.
Recto	Numériser un seul côté du document.
Recto-verso	Numériser les deux faces du document.

Détection dble. Alimentation

Activer/Désactiver la fonction de détection dble. Alimentation.

Mode passeport

Numérisez le document avec les paramètres appropriés pour un passeport.
Lorsque le mode est activé, la fonction [Détection dble. Alimentation] est désactivée.

5 Cliquez sur [Mode production] et réglez le [Mode production].

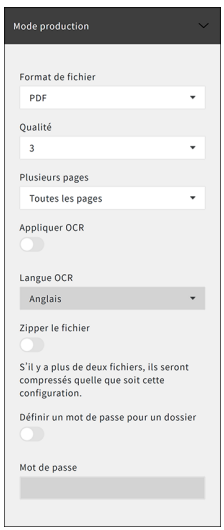

Format de fichier

Spécifiez le format de fichier pour l'image numérisée à enregistrer.

Qualité

Vous pouvez régler la qualité de l'image sur une échelle 1 à 4.
Le réglage sur « 1 (Compression maximum) » donne le taux de compression le plus élevé, ce qui réduit la taille du fichier de l'image numérisée, mais dégrade la qualité de l'image.
Le réglage sur « 4 (Qualité max) » permet d'obtenir le taux de compression le plus faible, réduisant la dégradation de la qualité de l'image.

Indication

Ceci est valide lorsque le [Mode couleur] dans [Mode numérisation] est réglé sur [Couleur] ou [Échelle de gris].

Plusieurs pages

Spécifier la méthode d'enregistrement lors de la numérisation d'un document avec plusieurs pages.

Toutes les pages	Enregistrer toutes les pages du document dans un fichier.
Page unique	Enregistrez chaque page dans un seul fichier.

Indication

Ceci est valide lorsque [Format de fichier] est [PDF] ou [TIFF].

Appliquer OCR

Lorsque vous activez cette option, la partie de texte de l'image numérisée est reconnue et enregistrée avec les données de texte ajoutées.

Indication

Ceci est valide lorsque le [Format de fichier] est [PDF].

Langue OCR

Définir la langue à reconnaître avec [Appliquer OCR].

Indication

Ceci est efficace lorsque le [Format de fichier] est réglé sur [PDF] et que [Appliquer OCR] est activé.

Zipper le fichier

Désactivez ceci pour enregistrer les données au format de fichier spécifié.

Indication

Activé lorsque [Plusieurs pages] est [Toutes les pages].

Définir un mot de passe pour un dossier

Définissez le réglage du mot de passe pour les fichiers ZIP sur Activé/Désactivé.

Mot de passe

Définissez le mot de passe pour les fichiers ZIP.

6 Cliquez sur [Numériser].

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, l'écran [Vérifier les images numérisées] s'ouvre.

Indication

Si la numérisation continue, définissez le document suivant et cliquez sur [Continuer la numérisation]. La numérisation du document démarre.

7 **Une fois que vous avez confirmé l'image numérisée, cliquez sur [Enregistrez].**

Le fichier d'image numérisée est enregistré sur le dispositif intelligent.
Le format dans lequel les fichiers d'images numérisées sont enregistrés dépend du paramètre du mode production.

Image numérisée

L'image enregistrée sur le dispositif intelligent peut être déplacée vers un stockage en ligne ou utilisée dans les services cloud à l'aide des fonctions du dispositif intelligent et des applications. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif intelligent.

Numérisation avec CaptureOnTouch

CaptureOnTouch est une application de numérisation qui vous permet de numériser un document en sélectionnant tout simplement le panneau de l'écran. Plusieurs méthodes de numérisation, pouvant être sélectionnées en fonction de l'objectif et de l'application, sont disponibles.

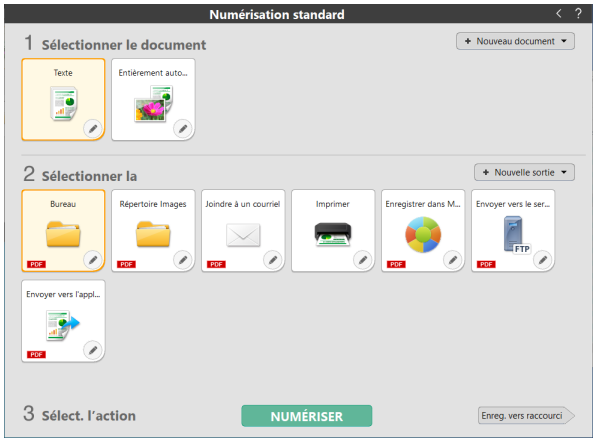

Numérisation standard

Sélectionnez le type de document et la méthode de sortie en fonction de l'objectif de la numérisation dans les panneaux et numérisez le document.

Rac. Numérisation

Si vous enregistrez une combinaison de type de document fréquemment utilisé et de méthode de sortie sous forme de raccourci, vous pouvez numériser et imprimer le document en cliquant sur un panneau. Ceci est utile lorsque vous utilisez le même paramètre à plusieurs reprises.

Démarrage et arrêt de CaptureOnTouch

Par défaut, CaptureOnTouch devient résident sur le système lorsque vous démarrez l'ordinateur.

Windows



Cliquez sur dans la barre de tâches puis cliquez sur [Ouvrir CaptureOnTouch] dans le menu qui apparaît pour démarrer CaptureOnTouch et afficher la fenêtre principale.

Indication

Vous pouvez également lancer CaptureOnTouch à partir du menu Démarrer. Cliquez sur [Démarrer] – [CaptureOnTouch] – [CaptureOnTouch V5 Pro] (pour Windows 32 bits 10, [CaptureOnTouch V4 Pro]) dans cet ordre.

Mac

Cliquez sur (icône CaptureOnTouch) dans la barre de menu puis cliquez sur [Lancer CaptureOnTouch] dans le menu qui apparaît pour démarrer CaptureOnTouch et afficher la fenêtre principale.

Quitter CaptureOnTouch

Windows

Pour fermer la fenêtre de CaptureOnTouch, cliquez sur × en haut de la fenêtre. La fenêtre se ferme, mais CaptureOnTouch reste résident sur le système.

Pour quitter l'application CaptureOnTouch, cliquez sur (icône CaptureOnTouch) dans la barre des tâches, puis sélectionnez [Quitter] dans le menu.

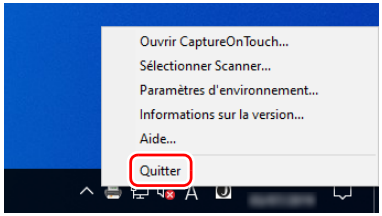

CaptureOnTouch n'est désormais plus ouvert dans le système et l'icône disparaît de la barre des tâches.

Mac

Pour fermer la fenêtre de CaptureOnTouch, cliquez sur en haut de la fenêtre. La fenêtre se ferme, mais CaptureOnTouch reste résident sur le système.
Cliquez sur (icône CaptureOnTouch) dans la barre de menus, puis sélectionnez [Quitter] dans le menu.

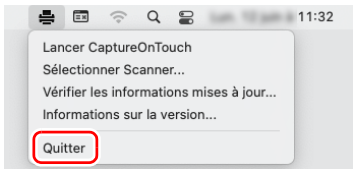

Redémarrage de CaptureOnTouch

Pour utiliser CaptureOnTouch lorsqu'il n'est plus résident sur le système, utilisez l'une des procédures suivantes pour le redémarrer. CaptureOnTouch démarre et redevient résident sur le système.

Windows

Cliquez sur [Démarrer] – [CaptureOnTouch] – [CaptureOnTouch V5 Pro] (pour Windows 32 bits 10, [CaptureOnTouch V4 Pro]) dans cet ordre.

Mac

Ouvrez le dossier [Aller] – [Applications] dans le Finder et double-cliquez sur [CaptureOnTouch].

Sélection d'un scanner

Vous trouverez ci-dessous une explication de la sélection d'un scanner à l'aide de CaptureOnTouch.

→ Windows
→ Mac

Windows

1 Cliquez sur (icône CaptureOnTouch) dans la barre des tâches.



2 Cliquez sur [Sélectionner Scanner] dans le menu.

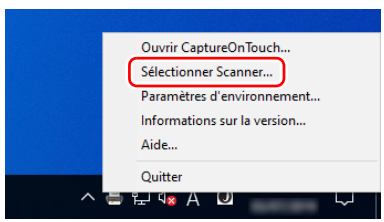

3 **Sélectionnez le scanner que vous utilisez et cliquez sur [OK].**

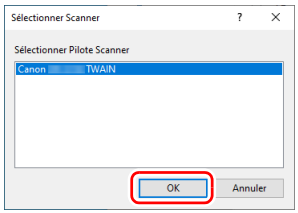

Indication

Si le scanner que vous utilisez n'apparaît pas, réinstallez le pilote du scanner.

Mac

1 **Cliquez sur (icône CaptureOnTouch) dans la barre de menus, puis cliquez sur [Sélectionner Scanner] dans le menu qui apparaît.**

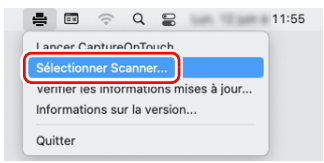

2 **Sélectionnez le scanner que vous utilisez et cliquez sur [OK].**

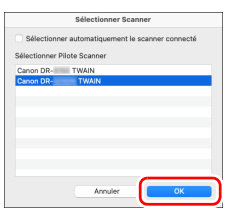

Description des écrans

L'écran principal de CaptureOnTouch se compose de deux parties : [Rac. Numérisation] et [Numérisation standard].
Il est possible de passer d'un champ à un autre à l'aide des flèches [›] [‹] situées en haut à droite de la fenêtre principale.

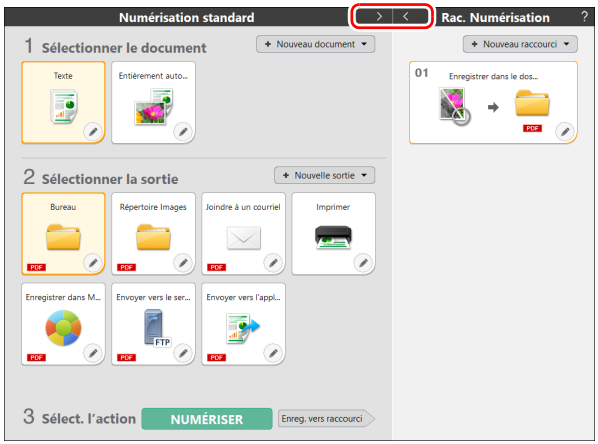

Pour certains champs, diverses options sont déjà prêtes en fonction de la nature de la numérisation ou encore de la Sortie.
Cliquez sur le bouton [Nouveau document]/[Nouvelle Sortie]/[Nouveau raccourci], et un nouveau panneau est ajouté.

Indication

Cliquez sur ? pour ouvrir l'Aide. Windows

Numérisation standard

Opérations:
Sélection du panneau [Sélectionner le document] -> Sélection du panneau [Sélectionner la sortie] -> Numérisation du document

1 **Placez le document dans le scanner.**

2 **À partir de [1 Sélectionner le document], cliquez sur la touche correspondant au document que vous souhaitez numériser.**

La touche que vous choisissez dans [Sélectionner le document] devient orange.

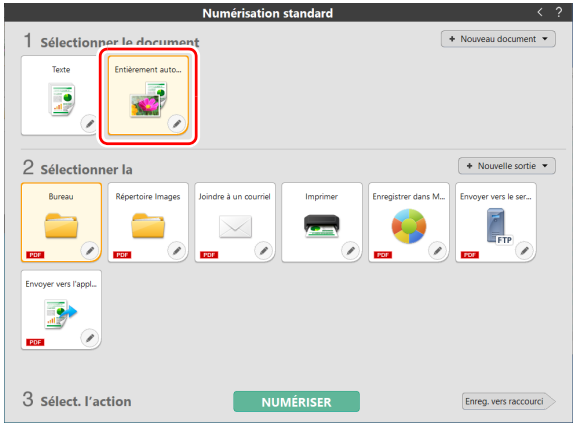

3 **À partir de [2 Sélectionner la sortie], cliquez sur la touche correspondant à l'utilisation prévue de l'image numérisée.**

Le panneau sélectionné [Sélectionner la sortie] devient orange.

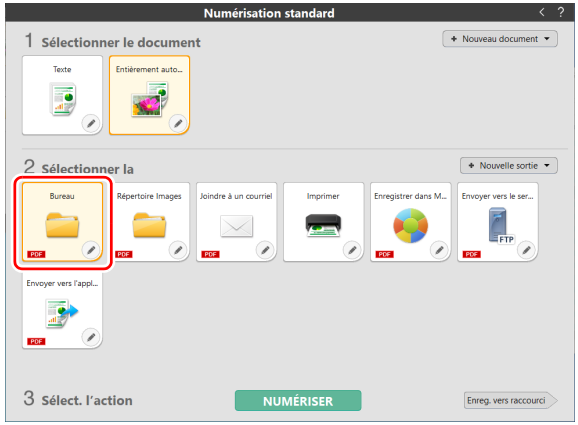

4 Cliquez sur le bouton [NUMÉRISER].

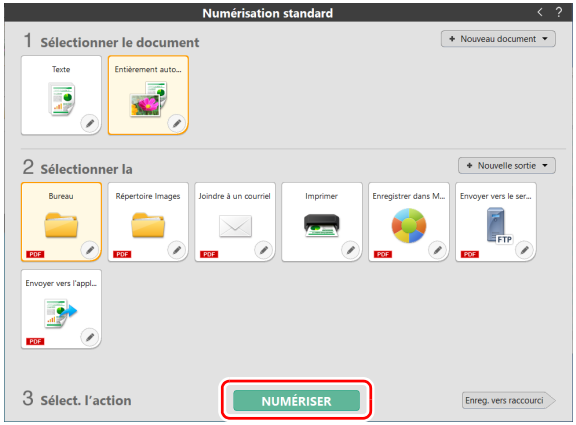

Le document est numérisé.
Une fois la numérisation terminée, l'écran de prévisualisation s'ouvre.

Indication

Pour utiliser de nouveau cette combinaison de document et de sortie, cliquez sur le bouton [Enreg. vers raccourci].
Les panneaux [Sélectionner le document] et [Sélectionner la sortie] que vous avez sélectionnés sont ajoutés à [Rac. Numérisation]. Un nouveau panneau est ajouté dans la vue du panneau [Rac. Numérisation].

ATTENTION

- Si vous configurez des conditions de numérisation qui consomment une grande partie de la mémoire de l'ordinateur, la numérisation peut s'arrêter en raison d'une mémoire insuffisante. Si un message d'erreur apparaît en raison d'une mémoire insuffisante lors d'une numérisation, interrompez la numérisation, modifiez les paramètres de numérisation, puis relancez la numérisation.
- Une numérisation sur plusieurs pages ne peut pas être enregistrée lorsqu'elle atteint la taille de fichier de 2 Go. Modifiez les paramètres d'enregistrement si un message d'erreur apparaît.

Indication

Si la numérisation continue, définissez le document suivant et cliquez sur le bouton [Numériser plus de pages]. La numérisation du document démarre.

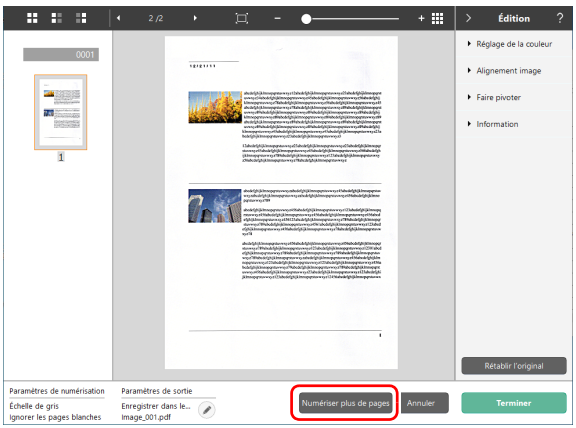

5 **Après avoir vérifié l'écran de numérisation, cliquez sur le bouton [Terminer].**

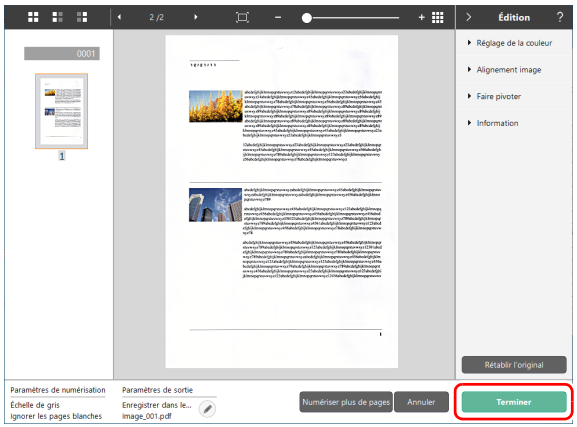

Vous pouvez modifier les paramètres de sortie en cliquant sur le bouton .

Vous pouvez supprimer l'image numérisée et retourner à l'écran principal en cliquant sur le bouton [Annuler].

Lorsque la numérisation est terminée, une fenêtre pop up s'affiche. Si vous enregistrez vos numérisations, un lien vers le dossier de destination s'affiche.

La Numérisation standard est maintenant terminée.

Indication

Si vous cliquez sur [Ouvrir le dossier de stockage], le dossier dans lequel les images numérisées ont été enregistrées s'ouvre. Selon les paramètres de sortie, il se peut que le lien [Ouvrir le dossier de stockage] ne s'affiche pas.

Rac. Numérisation

Opérations

Sauvegarder les [Rac. Numérisation] -> Numérisation du document -> Sortie image

En ajoutant une combinaison de document et de sortie que vous utilisez régulièrement, vous pouvez numériser un document en appuyant simplement sur la touche [Rac. Numérisation].

Indication

Si un raccourci de numérisation enregistré est attribué en tant que tâche, vous pouvez exécuter des numérisations de raccourcis à l'aide de ces paramètres en utilisant le panneau de commande du scanner. (Consultez la p. 52)

Enregistrer et éditer les raccourcis de numérisation

Avec CaptureOnTouch, vous pouvez enregistrer de multiples [raccourcis de numérisation].

1 **Pour ce faire, cliquez sur le bouton [Nouveau raccourci] dans [Rac. Numérisation], ou choisissez le panneau de document et un panneau de sortie dans [Numérisation standard], puis cliquez sur [Enreg. vers raccourci].**

Un raccourci est créé.

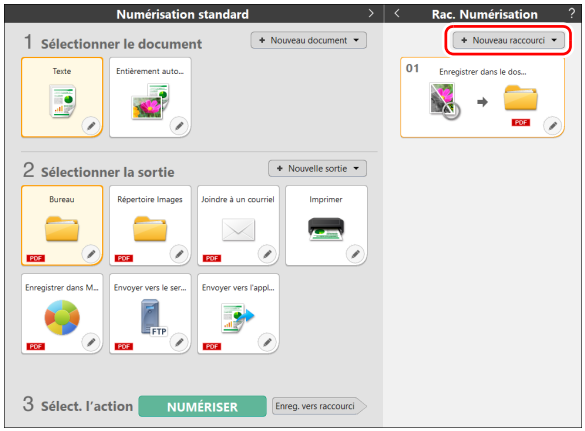

Indication

À partir du menu qui s'affiche en cliquant sur ▾ depuis le bouton [Nouveau raccourci], il est aussi possible de choisir de créer un nouveau raccourci de numérisation.

2 La boîte de dialogue Modifier le panneau Rac. Numérisation s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton Édition.

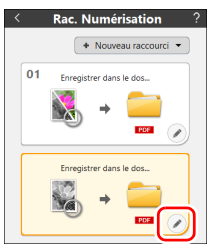

3 En cliquant sur l'onglet [Document], vous pouvez définir les paramètres de sélection du type de document.

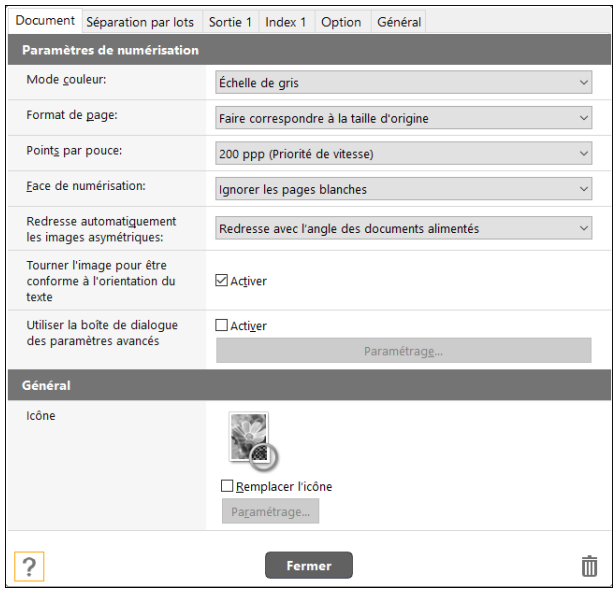

4 Cliquez sur l’onglet [Séparation par lots] pour configurer la séparation de lots. *Windows*

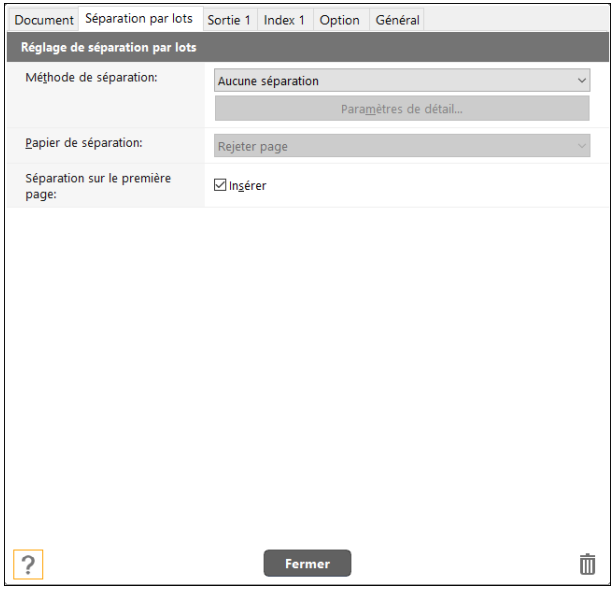

5 En cliquant sur l'onglet [Sortie], vous pouvez paramétrer les sorties.

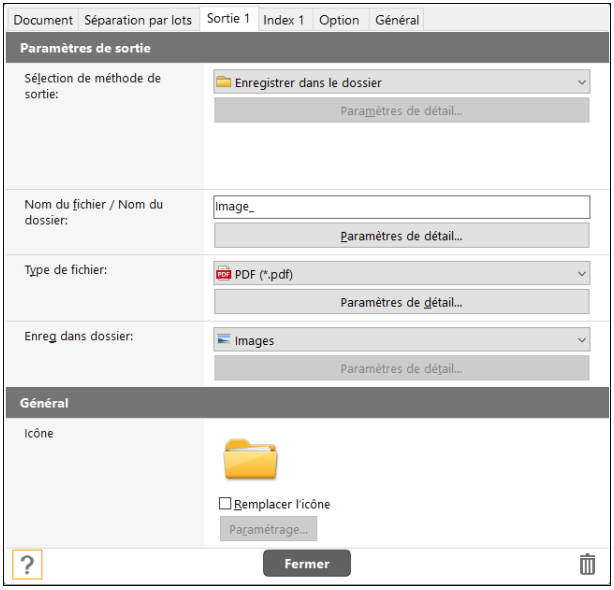

6 Cliquez sur l’onglet [Index] pour configurer le fichier d’index. Windows

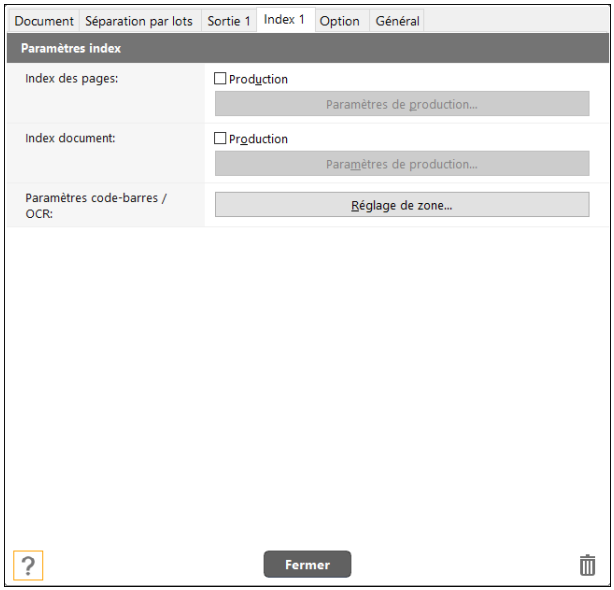

7 En cliquant sur l'onglet [Option], vous pouvez paramétrer les options.

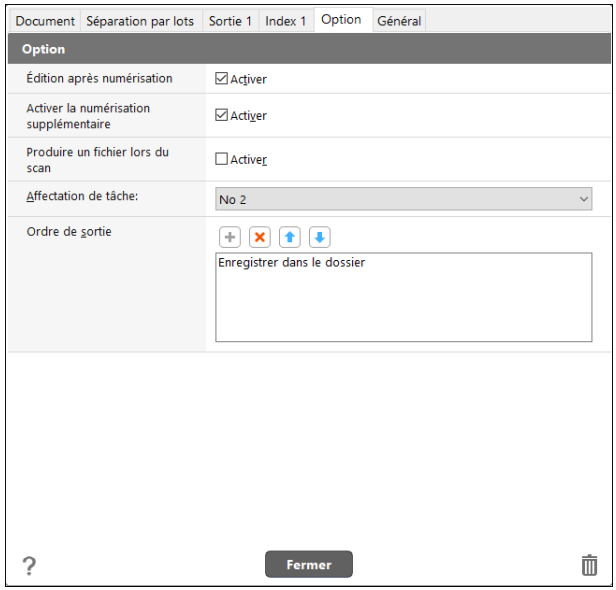

[Édition après numérisation]

Cochez cette case pour autoriser la modification des images numérisées dans l’écran d’édition de la numérisation. Lorsque cette case à cocher est désactivée, la fenêtre Édition ne s’affiche pas dans l’écran d’édition de la numérisation.

[Activer la numérisation supplémentaire]

Cochez cette case pour afficher le bouton [Numériser plus de pages] sur l’écran d’édition de la numérisation afin de permettre la poursuite de la numérisation.

[Affectation de tâche]

Vous pouvez affecter un raccourci de numérisation en tant que tâche. Lorsque vous exécutez l'affectation de tâche, une icône relative au numéro de tâche affecté s'affiche dans le panneau des raccourcis de numérisation.

[Ordre de sortie]

Vous pouvez ajouter ou supprimer la sortie et modifier l'ordre de sortie.

8 En cliquant sur l'onglet [Général], vous pouvez modifier divers paramètres.

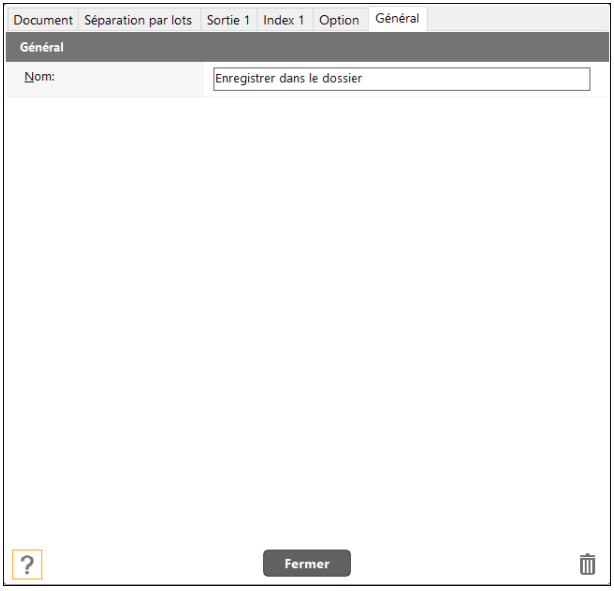

[Nom]

Vous pouvez donner un nom à vos raccourcis.

Numériser en sélectionnant un raccourci

1 **Placez le document dans le scanner.**

2 **Cliquez sur le raccourci.**

Le document est numérisé.
Une fois la numérisation terminée, l'écran de prévisualisation s'ouvre.

ATTENTION

- Si vous configurez des conditions de numérisation qui consomment une grande partie de la mémoire de l'ordinateur, la numérisation peut s'arrêter en raison d'une mémoire insuffisante. Si un message d'erreur apparaît en raison d'une mémoire insuffisante lors d'une numérisation, interrompez la numérisation, modifiez les paramètres de numérisation, puis relancez la numérisation.
- Une numérisation sur plusieurs pages ne peut pas être enregistrée lorsqu'elle atteint la taille de fichier de 2 Go. Modifiez les paramètres d'enregistrement si un message d'erreur apparaît.

Indication

Si la numérisation continue, définissez le document suivant et cliquez sur le bouton [Numériser plus de pages]. La numérisation du document démarre.
Si vous décochez la case [Activer la numérisation supplémentaire] dans les paramètres des [Rac. Numérisation], le bouton [Numériser plus de pages] ne s'affiche pas.

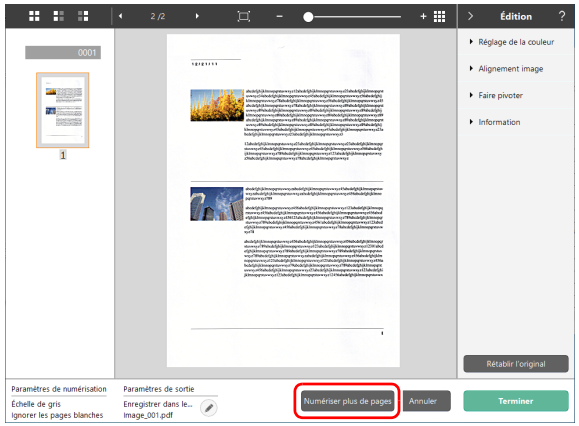

3 **Après avoir vérifié l'écran de numérisation, cliquez sur le bouton [Terminer].**

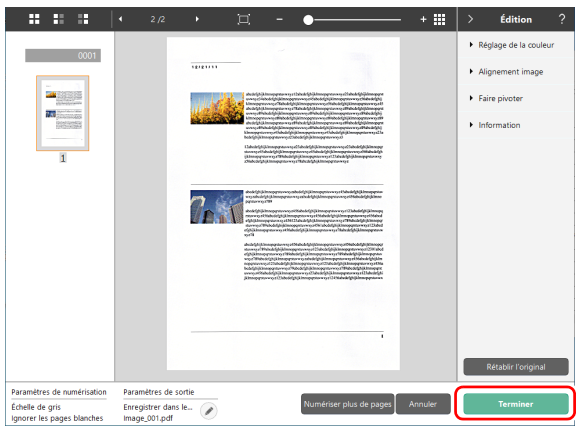

Indication

Si [Édition après numérisation] est désactivé dans les paramètres de raccourci ou si [Produire un fichier lors du scan] est activé, la fenêtre de modification ne sera pas affichée.
Vous pouvez modifier les paramètres de sortie en cliquant sur le bouton .
Vous pouvez supprimer l'image numérisée et retourner à l'écran principal en cliquant sur le bouton [Annuler].
Lorsque la numérisation est terminée, une fenêtre pop up s'affiche. Si vous enregistrez vos numérisations, un lien vers le dossier de destination s'affiche.
La numérisation avec raccourci est maintenant terminé.

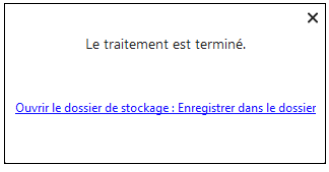

Indication

Si vous cliquez sur [Ouvrir le dossier de stockage], le dossier dans lequel les images numérisées ont été enregistrées s'ouvre.
Selon les paramètres de sortie, il se peut que le lien [Ouvrir le dossier de stockage] ne s'affiche pas.

Numérisation en sélectionnant une tâche CaptureOnTouch dans le scanner

En enregistrant une méthode de numérisation fréquemment utilisée comme raccourci de numérisation dans CaptureOnTouch et en attribuant un numéro de tâche, vous pouvez numériser en sélectionnant le numéro de tâche dans le panneau de commande du scanner.

Indication

Si la case [Ne pas afficher l'écran principal lorsque la numérisation a commencé avec le bouton Scanner] est cochée dans les Paramètres d'environnement, l'écran principal CaptureOnTouch ne s'affiche pas lorsqu'une numérisation est démarrée à partir du panneau de commande. Uniquement les boîtes de dialogue et les messages d'erreur durant la numérisation et les fenêtres contextuelles d'achèvement s'affichent. En outre, les fonctions [Édition après numérisation] et [Activer la numérisation supplémentaire] dans la boîte de dialogue du panneau Édition Rac. Numérisation sont désactivées.

Création d'une tâche avec CaptureOnTouch

1 **Reportez-vous à « Enregistrer et éditer les raccourcis de numérisation » (Consultez la p. 45) pour créer un panneau Rac. Numérisation.**

2 **Définissez un numéro de tâche pour [Affectation de tâche] dans l'onglet [Option].**

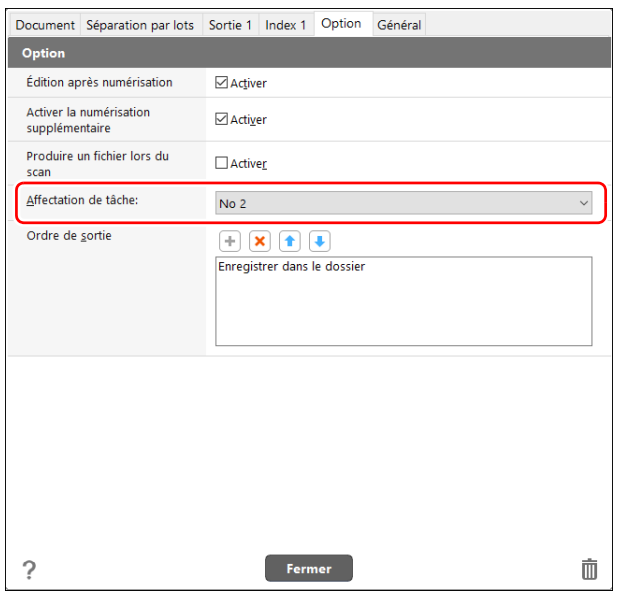

Sélection d'une tâche à partir du scanner

1 **Dans l'écran [Sélectionner des tâches] sur le panneau de commande du scanner, appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner [Tâches sur USB] lors d'une connexion par l'USB ou sélectionnez [Tâches sur <Nom de l'ordinateur>] lors d'une connexion par un réseau, puis appuyez sur OK.**

Les tâches enregistrées dans CaptureOnTouch sur l'ordinateur sont affichées.

COT Lite Web	Sélectionnez ceci pour utiliser un dispositif intelligent pour numériser à partir du Menu Web. Reportez-vous à « Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web » (Consultez la p. 36).
Tâches sur USB	Sélectionnez cette option pour utiliser une tâche enregistrée dans CaptureOnTouch sur l'ordinateur connecté au scanner via USB.
Tâches sur scanner	Sélectionnez cette option pour utiliser une tâche enregistrée dans le scanner. Reportez-vous à « Numérisation avec une tâche enregistrée dans le scanner (pour les utilisateurs) » (Consultez la p. 54).
Tâches sur <Nom de l'ordinateur>	Sélectionnez cette option pour utiliser une tâche enregistrée dans CaptureOnTouch sur l'ordinateur connecté au scanner via un réseau local câblé.

2 **Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la tâche que vous voulez exécuter.**

3 **Appuyez sur la touche Start.**

La numérisation commence.

Pendant la numérisation, le nombre de pages numérisées est indiqué sur l'affichage en plus des paramètres du scanner.

Numérisation avec une tâche enregistrée dans le scanner (pour les utilisateurs)

Les tâches préenregistrées dans le scanner peuvent être appelées depuis l'ordinateur ou depuis le panneau de commande et pour ensuite être numérisées. Pour plus de détails sur la manière d'enregistrer des tâches dans le scanner, reportez-vous à « Enregistrement d'une tâche dans le scanner (pour les administrateurs) » (Consultez la p. 120).

Numérisation avec une tâche sélectionnée depuis l'ordinateur (pour les utilisateurs)

1 **Placez le document dans le scanner.**

2 **Ouvrez le Menu Web.** **(Consultez la p. 35)**

3 **Cliquez sur [Numériser par « tâches sur scanner »].**

4 Cliquez sur une tâche en fonction de l'utilisation prévue de l'image numérisée.

La numérisation commence.

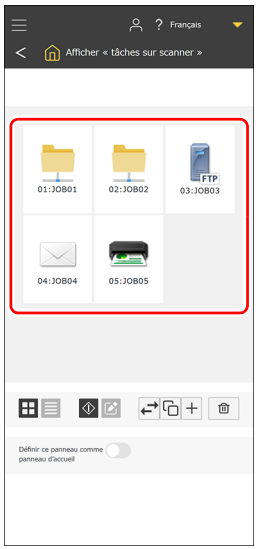

Lors de la numérisation avec une tâche sur laquelle [Vérifier les images après la numérisation] est activé, une fois la numérisation terminée, l'écran [Vérifier les images numérisées] s'ouvre.

« Autres éléments de configuration » (Consultez la p. 126)

Indication

Lors de la numérisation avec une tâche sur laquelle [Vérifier les images après la numérisation] est désactivé, une fois la numérisation terminée, l'écran [Continuer la numérisation] s'ouvre.

- Continuer : Continuer la numérisation.
- Envoyer : Termine la numérisation et envoie l'image numérisée.
- Annuler : Annule la numérisation et ignore l'image numérisée.

5 Vérifier les images numérisées.

Indication

Si la numérisation continue, définissez le document suivant et cliquez sur [Continuer la numérisation]. La numérisation du document démarre.

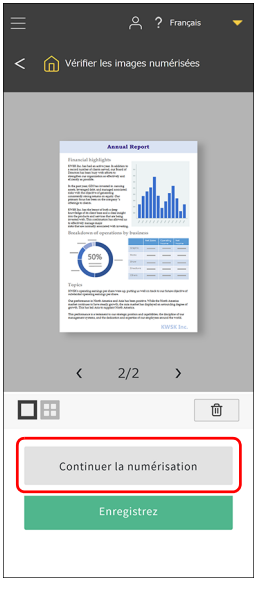

6 **Après avoir vérifié l'image numérisée, cliquez sur [Enregistrer].**

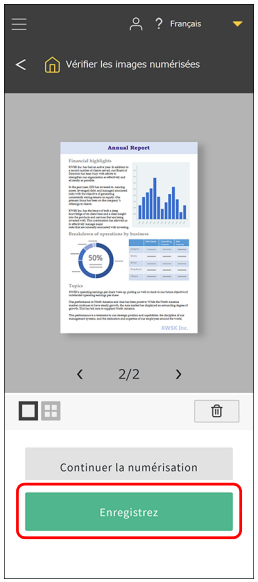

Le fichier est envoyé en fonction des réglages de la tâche.

Numérisation avec une tâche sélectionnée à partir du panneau de commande (pour les utilisateurs)

1 **Dans l'écran [Sélectionner des tâches] sur le panneau de commande du scanner, sélectionnez [Tâches sur scanner] et appuyez sur la touche OK.**

2 **Sélectionnez la tâche que vous souhaitez exécuter dans l'écran [Liste des tâches].**

3 **Appuyez sur la touche Start.**

La numérisation commence.

Pendant la numérisation, le nombre de pages numérisées est indiqué sur l'affichage en plus des paramètres du scanner.

Indication

Lorsque vous appuyez sur la touche OK alors qu'une tâche est sélectionnée, l'écran [Réglage du travail] s'ouvre.

Vous pouvez changer temporairement le réglage du travail, [Mode couleur], [Points par pouce], [Format de page] et [Face de numérisation].
Ceci est pratique lorsque vous devez numériser un document différent des documents habituels.
Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler et appuyez sur la touche OK.
Une fois que vous numérisez quelque chose ou revenez à l'écran [Liste des tâches] avec la touche Back, les paramètres sur l'écran [Réglage du travail] reviennent à leur état d'origine.

Numérisation avec un dispositif compatible Mopria

Vous pouvez numériser en utilisant l'application standard d'un dispositif compatible Mopria ou en installant l'application Mopria Scan à partir de Google Play Store. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif utilisé.

IMPORTANT

Selon l'application, les fonctions peuvent être limitées.

Numérisation avec plus de paramètres détaillés

Si vous voulez numériser avec la boîte de dialogue des paramètres avancés de CaptureOnTouch ou avec un logiciel autre que le logiciel intégré, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.

Paramétrage du mode Document long

Le scanner vous permet normalement de numériser des documents de 356 mm (14") de long, mais cette longueur peut atteindre 5 588 mm (220") si vous configurez le scanner en mode Document long.

IMPORTANT

En sélectionnant le mode Document long et en définissant le [Format de page] dans l'écran des paramètres du pilote du scanner sur Détection auto, il est possible de numériser des documents allant jusqu'à 5 588 mm (220") de long. Prenez note des observations suivantes lors de l'utilisation du mode Document long :

- Si vous placez le document en biais dans le scanner lors d'une numérisation en mode Document long, il risque d'être endommagé par les bords de la zone d'alimentation. Assurez-vous de ne pas mettre le document en biais.
- Lors de la numérisation en mode Document long, la détection des bourrages papier risque de réagir lentement, ce qui peut endommager le document. Faites attention d'éviter au maximum les bourrages papier.
- Lors de la numérisation de documents longs, assurez-vous de placer le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation et numérisez les documents un à un.
- Lorsque vous numérisez des documents de grand format avec le mode Document long, la numérisation peut être plus lente. Des erreurs se produisent également en raison d'un manque de mémoire et la numérisation peut être désactivée.
- Lorsque vous numérisez des documents à l'aide de l'onglet [Mode document long (3000 mm)] ou [Mode document long (5588 mm)] sélectionné dans l'onglet [Mode document long], l'image peut ne pas être complètement numérisée si 400 ppp ou 600 ppp est sélectionné, ou si [Couleur] est sélectionné pour [Mode couleur] et [Recto-verso] est sélectionné pour [Face de numérisation]. Si cela se produit, sélectionnez un dpi inférieur, ou sélectionnez [Monochrome] pour [Mode couleur] ou [Recto] pour [Face de numérisation] et numérisez le document.

Détection d'une double alimentation de documents

Ce scanner comprend une fonction de détection de la double alimentation de documents. En utilisant cette fonction, le scanner s'arrête automatiquement lorsqu'il détecte que plusieurs documents ont été alimentés en même temps.
Vous pouvez également choisir d'enregistrer l'image numérisée une fois la numérisation terminée et de continuer la numérisation du document (Reprise rapide après incident).
Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.

Que faire lorsqu'une double alimentation est détectée

Lorsque vous n'utilisez pas la reprise rapide après incident

Si une double alimentation de documents est détectée pendant la numérisation, l'alimentation des documents s'arrête lorsque les documents alimentés en même temps sont éjectés. Lorsque cela se produit, l'erreur suivante apparaît sur l'affichage.

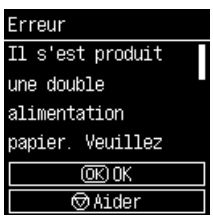

En outre, un écran avec un message s'affiche pour vous informer qu'une double alimentation a été détectée.

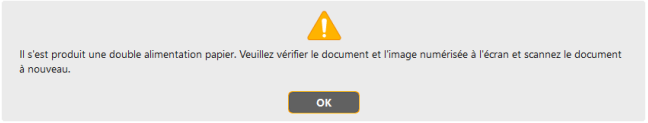

Lorsque cela se produit, arrêtez la numérisation dans l'application puis numérisez de nouveau les documents.

Lorsque vous utilisez la reprise rapide après incident

Si une double alimentation de documents est détectée pendant la numérisation, l'alimentation des documents s'arrête lorsque les documents alimentés en même temps sont éjectés. Le message suivant apparaît sur l'affichage et vous permet de spécifier si vous souhaitez continuer la numérisation.

De plus, l'écran [Reprise rapide après incident] apparaît pour vous permettre de choisir de poursuivre la numérisation ou non.

Windows

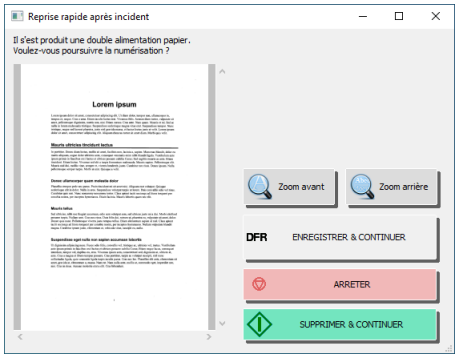

Mac

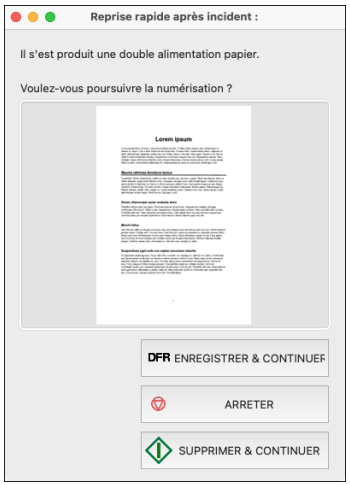

Boutons de l'écran [Reprise rapide après incident]	**Description**
[ENREGISTRER & CONTINUER]	Enregistre l'image de prévisualisation comme image numérisée et numérise le reste du document.
[ARRETER]	Supprime l'image de prévisualisation et arrête la numérisation.
[SUPPRIMER & CONTINUER]	Supprime l'image de prévisualisation et poursuit la numérisation. Placez une nouvelle fois le document ayant été alimenté en même temps qu'un autre avant de cliquer sur ce bouton.

Effectuer les réglages

Vous pouvez effectuer les paramètres détaillés pour le scanner à partir du Menu Web affiché par le navigateur Web et le Menu Paramètres sur le panneau de commande.
Si vous souhaitez effectuer une recherche dans les éléments du menu, consultez « Liste du Menu Web » (p. 67)/“Liste de Menu Paramètres” (p. 68)
Si vous souhaitez effectuer une recherche par objectifs, consultez « Liste des paramètres par fonction » (p. 69)

Menu Web

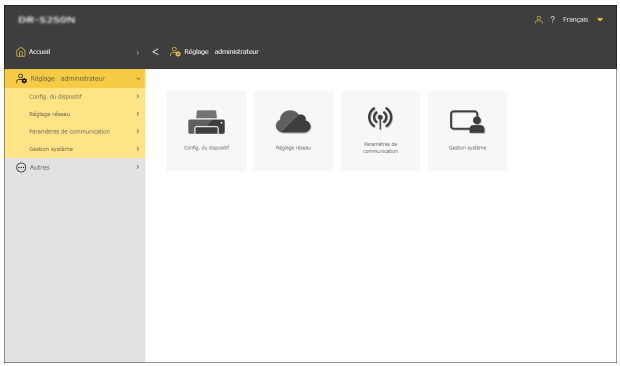

Menu Paramètres

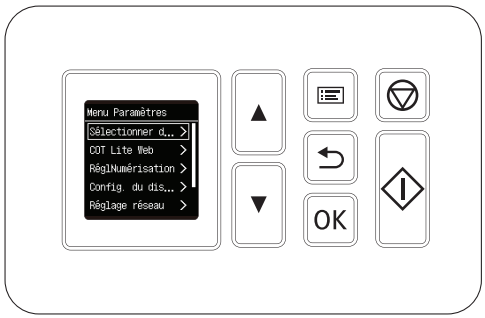

IMPORTANT

Nous vous recommandons d'utiliser les navigateurs Web suivants :

Windows	Dernière version de Microsoft Edge
	Dernière version de Firefox
	Dernière version de Chrome
mac OS	Dernière version de Safari
Android	Dernière version de Chrome
iOS	Dernière version de Safari

Procédure d'utilisation du Menu Web

Pour plus d'Informations sur l'affichage du Menu Web, reportez-vous à « Affichage du Menu Web » (Consultez la p. 35).

Description des écrans

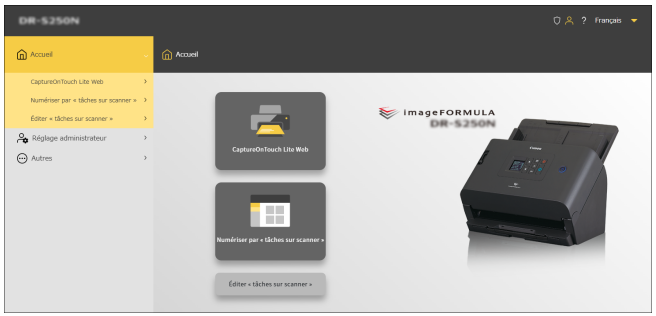

	Effectue une numérisation. (Consultez la p. 36)
	Sélectionnez une tâche à numériser depuis l'ordinateur. (Consultez la p. 54)
	Affiche l'écran de modification des tâches à enregistrer dans le scanner. (Consultez la p. 120)

(Lorsque la connexion est via https) (Lorsque la connexion est via http)	Affiche la méthode de communication avec le Menu Web. En cliquant dessus la connexion via http passe à la connexion à https. Si vous voulez des communications plus sécurisées, passez à une connexion https. Selon l'environnement, un avertissement peut apparaître sur le navigateur Web lorsque vous passez à https. Reportez-vous à « Installation d'un certificat du serveur SSL (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 112).
(Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur) (En cas de connexion en tant qu'utilisateur général)	Affiche l'état de connexion. Pour vous connecter en tant qu'administrateur, vous avez besoin du mot de passe administrateur.
	Affiche l'Aide.
	Définissez la langue d'affichage de l'écran. L'option prend en charge les 15 langues suivantes. Anglais/Allemand/Français/Italien/ Espagnol/Japonais/Hollandais/ Chinois simplifié/Chinois traditionnel/ Russe/Coréen/Turque/Portugais/ Thaï/Vietnamien

Affichage des réglages administrateur

1 **Cliquez sur [Réglage administrateur].**

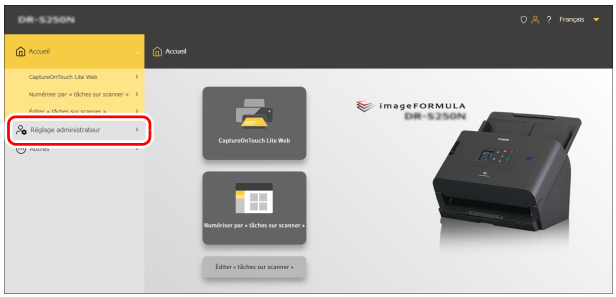

2 **Saisissez le mot de passe administrateur.**

Le mot de passe administrateur lors de l'expédition de l'usine est écrit sur l'étiquette apposée sur le scanner.

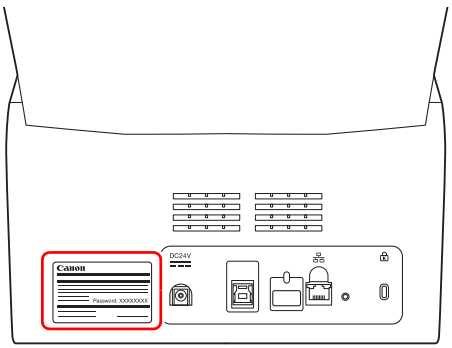

IMPORTANT

À des fins de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe administrateur sans le laisser tel qu'il a été expédié depuis l'usine. Reportez-vous à « Définition d'un mot de passe administrateur » (Consultez la p. 113).

3 **Cliquez sur [OK].**

L'écran [Réglage administrateur] apparaît.

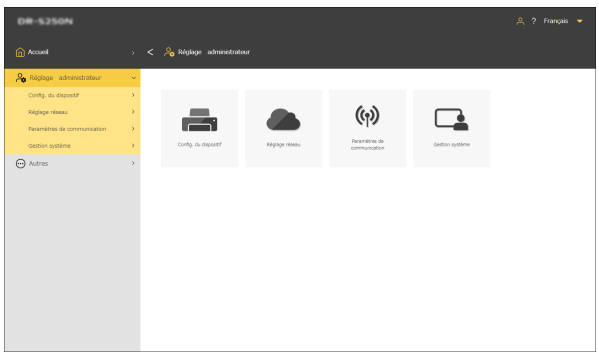

Procédure d'utilisation du Menu Paramètres

1 **Appuyez sur la touche Menu sur le panneau de commande.**
Le Menu Paramètres apparaît.

IMPORTANT

Selon les réglages effectués par l'administrateur, vous devrez peut-être changer le mot de passe administrateur pour changer les paramètres.

Exemple de fonctionnement de chaque écran

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Utilisé pour changer l'élément sélectionné.
Touche OK	Utilisé pour effectuer une confirmation.
Touche Back	Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Utilisé pour changer l'élément sélectionné.
Touche OK	Utilisé pour effectuer une confirmation.
Touche Back	Vous ramène à l'écran précédent sans faire de confirmation.

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Utilisé pour changer l'élément sélectionné.
Touche OK	Utilisé pour effectuer une confirmation.
Touche Back	Vous ramène à l'écran précédent sans faire de confirmation.

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Permet de changer la valeur sur la position du curseur.
Touche OK	Permet de confirmer la valeur sur la position du curseur. Permet de déplacer le curseur vers la droite. Si le curseur est en position d'extrémité droite, les données sont définies dans le scanner.
Touche Back	Sert à déplacer le curseur vers la gauche. Si le curseur se trouve à l'extrémité gauche, vous êtes ramené à l'écran précédent sans enregistrer la valeur.
Touche Start	Utilisé pour définir les données saisies dans le scanner.

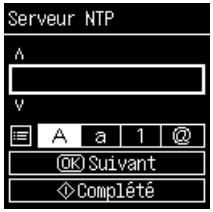

Touche à utiliser	Description
Touches ▲▼	Permet de changer la valeur sur la position du curseur.
Touche OK	Permet de confirmer la valeur sur la position du curseur. Permet de déplacer le curseur vers la droite.
Touche Back	Sert à déplacer le curseur vers la gauche. Si une valeur a déjà été saisie, elle sera supprimée. Si le champ est vide, le scanner revient à l'écran précédent sans enregistrer de valeur.
Touche Menu	Sert à changer les caractères en majuscules et en minuscules, les valeurs numériques et les symboles. Les types qui peuvent être changés varient en fonction de l'écran.
Touche Start	Utilisé pour définir les données saisies dans le scanner.

Liste du Menu Web

Réglage administrateur

Config. du dispositif

Langue/Fuseau horaire	p. 70 p. 71 p. 72
CompteurAlim. rouleaux	p. 73 p. 74
Total compteur actuel	p. 75
Date et heure	p. 76
Gestion de l'alimentation	p. 79
SNMP	p. 98
mDNS	p. 97
Code PIN	p. 109
Certificat du serveur	p. 112
Nom du scanner	p. 80
Avertisseur sonore	p. 81

Réglage réseau

IPv4	p. 93

Paramètres de communication

COT Admin Server	p. 116
Serveur de messagerie	p. 103
Serveur SFTP	p. 104

Gestion système

Sauvegarder les paramètres	p. 84
Restaurer les paramètres	p. 84
Restriction fonctionnelle	p. 85
Gérer icônes	p. 86
Réglage sortie journal	p. 88
Mise à jour de version	p. 87
Mot de passe administrateur	p. 113
Certif. racine	p. 104
Niveau d'accès	p. 87
Initialiser	p. 82
SDK pour personnalisation IU	p. 114
CaptureOnTouch Lite Web	p. 115
Panneau d'accueil	p. 88

Autres

Informations appareil	p. 91
Informations sur le réseau	p. 107
Informations sur la version	p. 92

Liste de Menu Paramètres

RéglNumérisation

Détection dble. Alimentation	p. 89
Passeport	p. 90

Config. du dispositif

Informations appareil	p. 91
Langue	p. 70
Date et heure	—
Réglage de la date et de l'heure	p. 76
Fuseau horaire	p. 71
Format d'affichage de la date	p. 77
Réglage NTP	p. 78
Heure d'été Paramètre	p. 72
Gestion de l'alimentation	p. 79
Maintenance	—
Compteur à rouleaux	p. 73 p. 75
Échange rouleau	p. 74
Sécurité	—
Réglage PIN	p. 109
Mot de passe Paramètre	p. 113
Réglage du nom du scanner	p. 80
Avertisseur sonore	p. 81
mDNS	p. 97
Initialiser	p. 82

Réglage réseau

Informations sur le réseau	p. 107
Paramètres de l'adresse IP	—
IPv4	p. 93
COT Admin Paramètre	—
Paramètres du serveur	p. 116 p. 118 p. 119
Test connexion	p. 116
Test connexion	p. 108

COT Lite Web

Affiche un code QR sur l'écran. En le numérisant, vous pouvez utiliser la fonction CaptureOnTouch Lite Web.

Informations sur la version

Affiche la version du micrologiciel du scanner, etc.

Aider

Affiche l'Aide sur les méthodes de numérisation, les méthodes de gestion d'erreur et les méthodes de maintenance.

Liste des paramètres par fonction

Paramètres du scanner

Pour définir la langue d'affichage	p. 70
Pour définir une zone	p. 71
Pour vérifier/réinitialiser le compteur à rouleaux	p. 73
Pour régler la fréquence de remplacement du rouleau	p. 74
Pour vérifier/réinitialiser le nombre de numérisations	p. 75
Pour régler la date et l'heure	p. 76
Pour régler la mise hors tension automatique de l'appareil	p. 79
Pour définir le nom du scanner	p. 80
Pour régler l'avertisseur sonore	p. 81
Pour initialiser tous les paramètres	p. 82
Pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut	p. 83
Pour sauvegarder les paramètres	p. 84
Pour charger les paramètres sauvegardés	p. 84
Pour restreindre les fonctions	p. 85
Pour changer les icônes	p. 86
Pour mettre le scanner à niveau	p. 87
Pour limiter les données qui peuvent être changées par les utilisateurs généraux	p. 87
Pour acquérir les journaux du scanner	p. 88
Pour définir les éléments affichés sur le panneau d'accueil	p. 88
Pour désactiver temporairement la détection de double alimentation	p. 89
Pour régler temporairement le mode passeport	p. 90
Pour afficher des informations à propos du scanner	p. 91

Réglage réseau

Pour définir une adresse IP	p. 93
Pour rechercher un scanner via le réseau (activer mDNS)	p. 97
Pour effectuer une gestion à l'aide de SNMP	p. 98
Pour activer l'envoi d'images par e-mail (définir un serveur de messagerie)	p. 103
Pour augmenter la sécurité d'une connexion SFTP (définir une clé privée)	p. 104
Pour gérer des certificats racine	p. 104
Pour afficher les informations sur le réseau	p. 107

Paramètres de sécurité

Pour utiliser un PIN lors de la connexion	p. 109
Pour installer un certificat de serveur SSL	p. 112
Pour définir un mot de passe administrateur	p. 113

Paramètres du menu Web

Pour changer les données à afficher sur l'écran du scanner	p. 114
Pour configurer CaptureOnTouch Lite Web	p. 115

Paramètres de la fonction COT Admin Server

Consultez la p. 116

Enregistrement d'une tâche dans le scanner

Consultez la p. 120

Paramètres du scanner

Définissez les paramètres du scanner.

Indication

- Procédure d'utilisation du Menu Web : « Procédure d'utilisation du Menu Web » (Consultez la p. 63)
- Procédure d'utilisation du Menu Paramètres : « Procédure d'utilisation du Menu Paramètres » (Consultez la p. 65)

Configuration de la langue d'affichage

Configurez la langue d'affichage des données sur le panneau de commande du scanner.

Valeur de paramétrage

Anglais (English) / Japonais (日本語) / Allemand (Deutsch) / Français (Français) / Italien (Italiano) / Espagnol (Español) / Hollandais (Nederlands) / Chinois simplifié (简体中文) / Chinois traditionnel (繁體中文) / Russe (Русский**) / Coréen (한국어) / Turque (Türkçe) / Portugais (Português)**

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Langue/Fuseau horaire

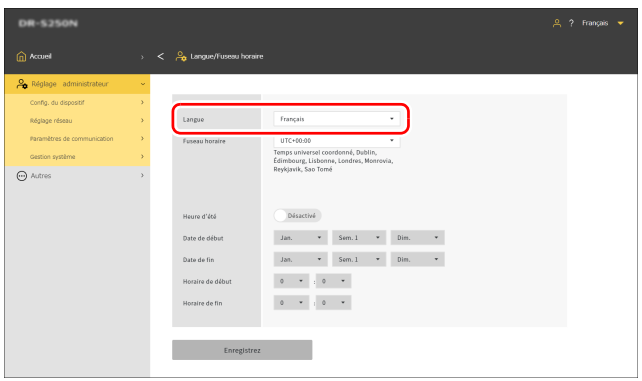

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Langue

Configuration d'une zone

Définissez une zone en fonction de la zone où vous utilisez le scanner.

Réglage d'un fuseau horaire

Définissez un fuseau horaire en fonction de la zone où vous utilisez le scanner.

IMPORTANT

Si le fuseau horaire n'est pas correctement défini, la communication risque de ne pas fonctionner correctement.

Valeur de paramétrage

UTC -12:00 à **UTC +14:00**
00 min / 15 min / 30 min / 45 min

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Langue/Fuseau horaire

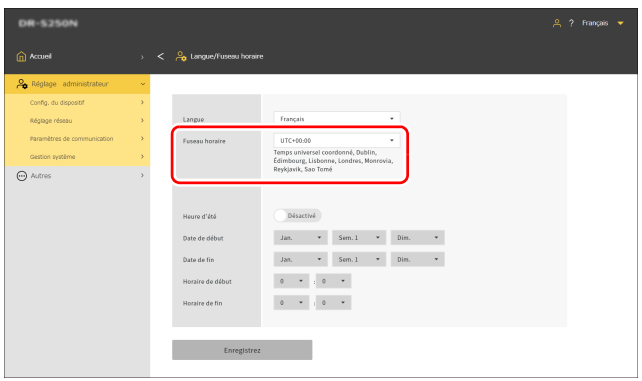

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Date et heure Paramètre > Fuseau horaire

Réglage de l'heure d'été

Définissez l'heure d'été en fonction de la zone où vous utilisez le scanner.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Langue/Fuseau horaire

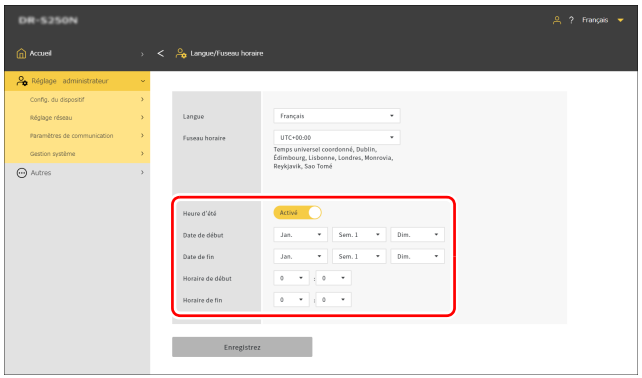

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Heure d'été Paramètre > Heure d'été

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Heure d'été Paramètre > Réglages de la durée

Vérification/Réinitialisation du CompteurAlim. Rouleaux

Vérifiez le nombre total de pages chargées par le scanner (nombre total de pages du document alimenté par le scanner). Lors du remplacement du rouleau par un neuf, réinitialisez le compteur.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > CompteurAlim. Rouleaux

Cliquez sur [Réinitialiser] pour réinitialiser le compte.

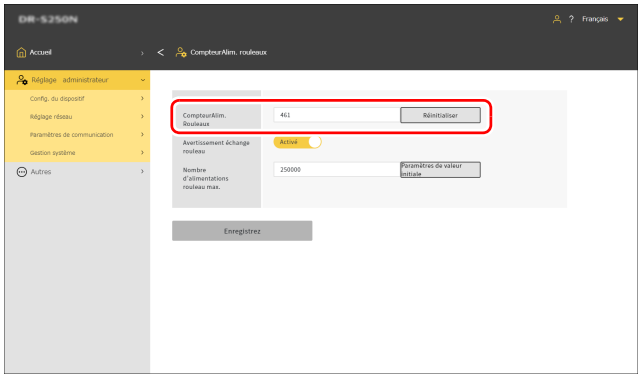

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Maintenance > Compteur à rouleaux > CompteurAlim. rouleaux

Réglage de la fréquence de remplacement du rouleau

Définissez s'il faut afficher un avertissement lorsqu'il est temps de remplacer le rouleau, ainsi que le nombre de numérisations approximatif qui sert de guide pour la fréquence de remplacement.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > CompteurAlim. Rouleaux

Cliquez sur [Paramètres de valeur initiale] pour réinitialiser le nombre d'alimentations rouleau max. (nombre de pages recommandé pour le remplacement du rouleau) à la valeur d'usine par défaut.

Indication

Vous pouvez également changer le nombre d'alimentations rouleau max. à l'aide de l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA. (Consultez la p. 137)

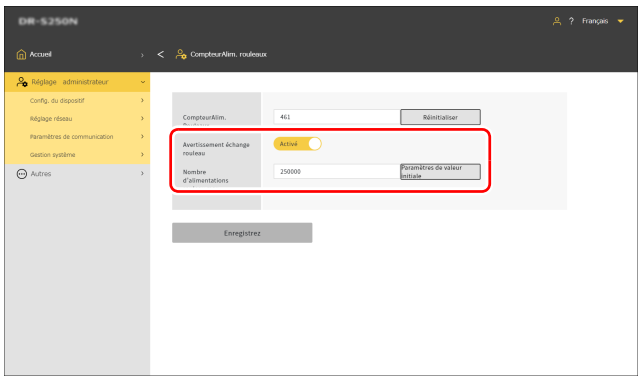

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Maintenance > Échange rouleau > Avertissement échange rouleau

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Maintenance > Échange rouleau > Nombre d'alimentations rouleau max.

Vérification/Réinitialisation du nombre de numérisations

Vérifiez/réinitialisez le nombre de numérisations.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Total compteur actuel

Cliquez sur [Réinitialiser] pour réinitialiser le compte.

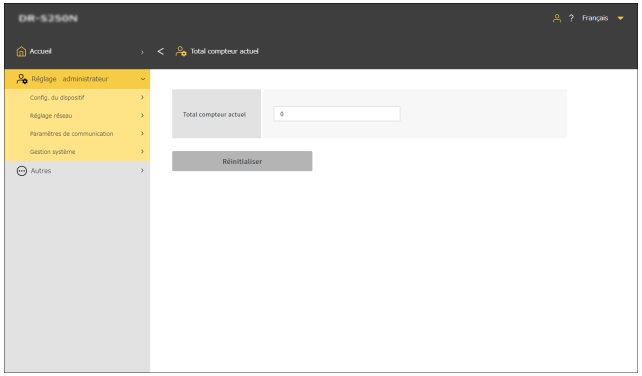

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Maintenance > Compteur à rouleaux > Total compteur actuel

Réglage de date et heure

Réglez la date et l'heure pour le scanner.

Réglage de la date et heure

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Date et heure

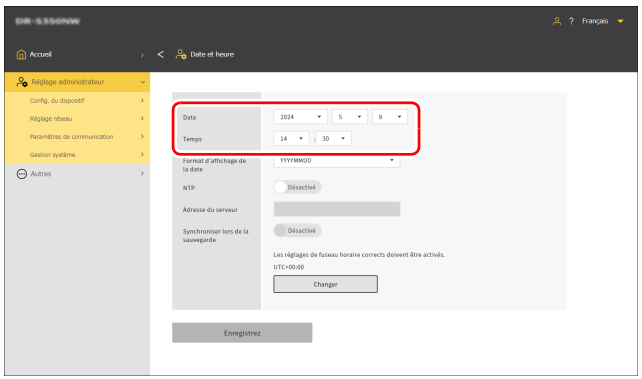

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Date et heure Paramètre > Date

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Date et heure Paramètre > Temps

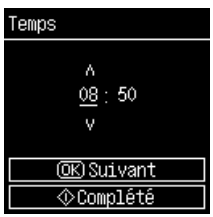

Réglage du format d'affichage de la date et heure

Valeur de paramétrage

YYYYMMDD / MMDDYYYY / DDMMYYYY

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Date et heure

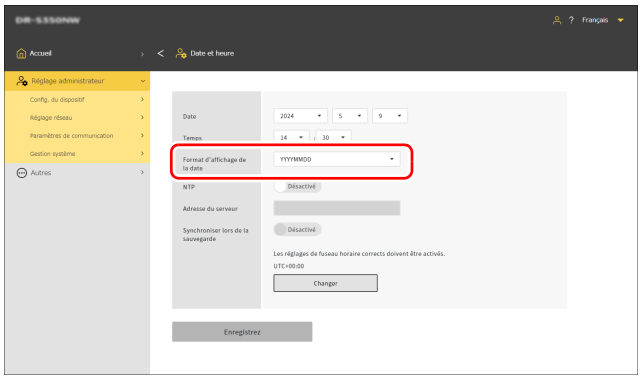

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Format d'affichage de la date

Configuration d'un serveur NTP

Si le scanner est connecté à Internet, vous pouvez le configurer pour le synchroniser avec un serveur NTP.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Date et heure

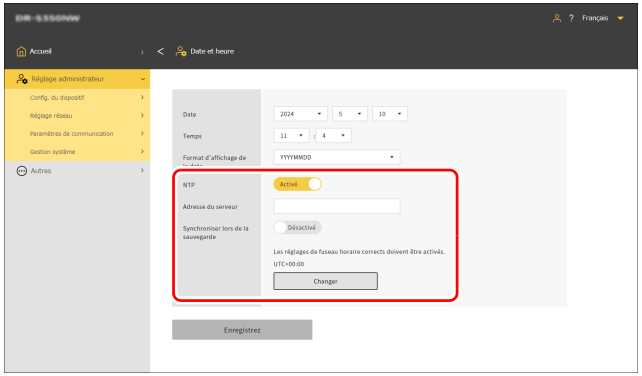

NTP

Configure la fonction NTP sur activé/désactivé.

Adresse du serveur

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur NTP.

Synchroniser lors de la sauvegarde

Lorsqu'elle est activée, la synchronisation commence en même temps que l'enregistrement.

Changer

Cliquez dessus pour passer à l'écran [Langue/Fuseau horaire] (Consultez la p. 71).

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Réglage NTP > Activer le NTP

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Date et heure > Réglage NTP > Serveur NTP

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur NTP.

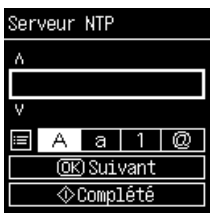

Pour régler la mise hors tension automatique

Règle la fonction d'arrêt automatique.
Lorsque cette option est activée, elle coupe automatiquement l'alimentation du scanner si le scanner n'est pas utilisé pendant quatre heures.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Gestion de l’alimentation

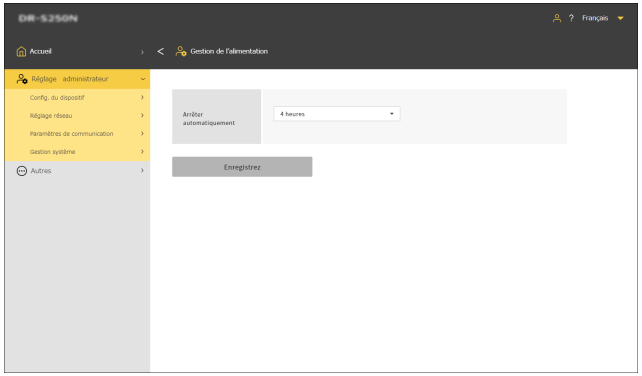

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Gestion de l’alimentation > Arrêt automatique

Configuration du nom pour le scanner

Définissez un nom d'au plus 15 caractères à un octet. Vous pouvez utiliser des majuscules et des minuscules, des chiffres et des traits d'union (-).

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Nom du scanner

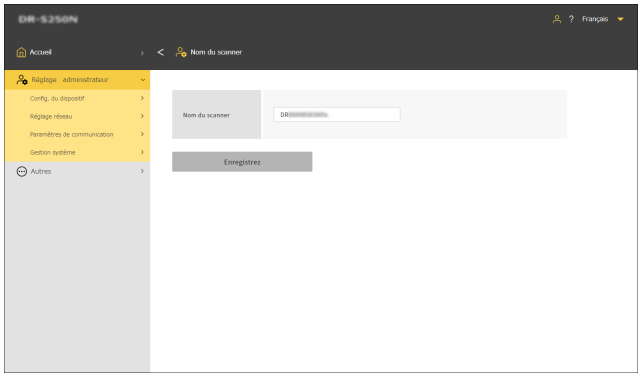

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Sécurité > Réglage du nom du scanner

Réglage de l'avertisseur sonore

Permet de régler la fréquence d'activation de l'avertisseur sonore du scanner.

Valeur de paramétrage

Erreur	L'avertisseur sonore est activé uniquement lorsqu'une erreur se produit.
Son de fonctionnement + erreur	L'avertisseur sonore est activé lorsqu'une erreur se produit et lorsqu'une touche sur le panneau de commande est enfoncée.

Indication

Le volume de l'avertisseur sonore ne peut pas être changé.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Avertisseur sonore

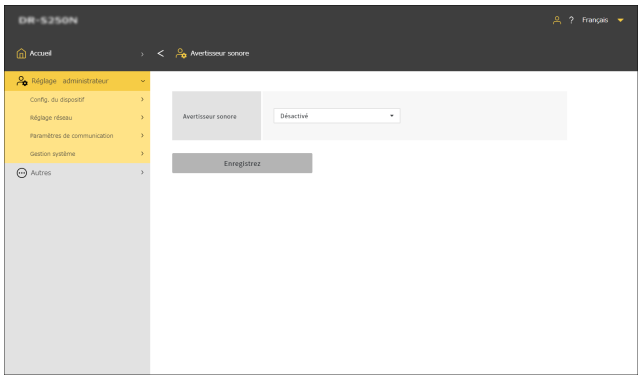

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Avertisseur sonore

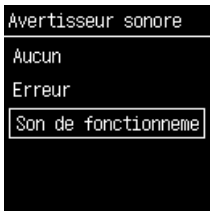

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Initialiser tous les paramètres

Initialiser tous les paramètres du scanner.

Réglage administrateur > Gestion système

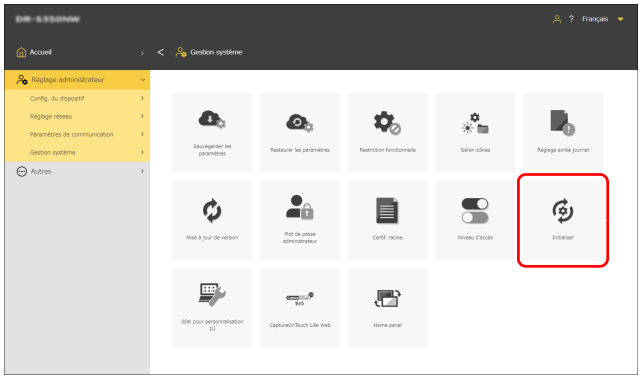

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Initialiser

1 **Cliquez sur [Initialiser].**

2 **Confirmez le message de Confirmation et cliquez sur [OK].**

Tous les paramètres seront initialisés.

Réinitialisation des paramètres à l'état d'usine par défaut (exécution d'une réinitialisation aux valeurs d'usine)

La réinitialisation des paramètres d'usine initialise non seulement les paramètres du scanner, mais réinitialise aussi la version du micrologiciel à l'état d'usine par défaut.

1 **Coupez l'alimentation du scanner (Consultez la p. 21).**

2 **Tout en maintenant enfoncé le bouton de réinitialisation aux paramètres d'usine (Consultez la p. 16), appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre sous tension.**

3 **Lorsque le bouton d'alimentation commence à clignoter (rapidement), relâchez le bouton de réinitialisation aux paramètres d'usine.**

Le scanner redémarre plusieurs fois puis le bouton d'alimentation s'allume pour indiquer que la réinitialisation aux paramètres d'usine est terminée.

IMPORTANT

Ne coupez pas l'alimentation du scanner lorsqu'une réinitialisation aux paramètres d'usine est en cours.

Sauvegarde des paramètres (Menu Web uniquement)

Sauvegardez les paramètres du scanner sur l'ordinateur. Vous pouvez re-charger les paramètres sauvegardés. « Chargement des paramètres sauvegardés (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 84)

Réglage administrateur > Gestion système

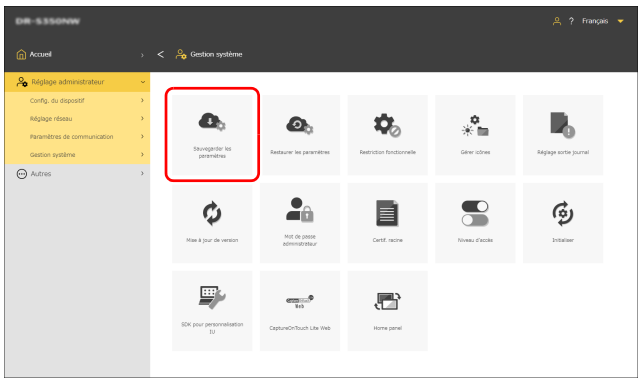

1 **Cliquez sur [Sauvegarder les paramètres].**
Le fichier de sauvegarde sera enregistré sur l'ordinateur.

Chargement des paramètres sauvegardés (Menu Web uniquement)

Chargez les paramètres sauvegardés sur l'ordinateur. Les paramètres seront écrasés par les paramètres sauvegardés. « Sauvegarde des paramètres (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 84)

Réglage administrateur > Gestion système > Restaurer les paramètres

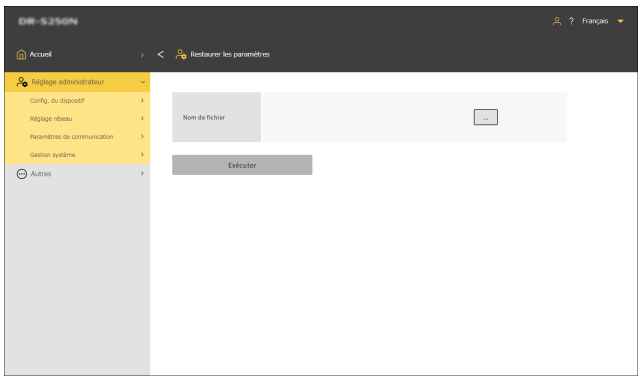

1 **Cliquez sur [...] et spécifiez un fichier de sauvegarde dans la boîte de dialogue de sélection de fichier.**
Les paramètres seront écrasés par le contenu du fichier de sauvegarde.
Lorsque l'écrasement est terminé, le scanner redémarre automatiquement.

Fonctions de restriction

Veillez à ce que certaines fonctions du scanner soient inutilisables. En la désactivant, la fonction devient inutilisable.
Si vous changez les paramètres, le scanner redémarre.

IMPORTANT

Si le [LAN filaire] et l'[USB] sont tous les deux désactivés, un écran d'avertissement s'affiche et les paramètres sont rejetés.

LAN filaire

Rend les connexions LAN filaires inutilisables.

USB

Les connexions USB ne peuvent pas être utilisées.

CaptureOnTouch Lite Web

Rend la fonction CaptureOnTouch Lite Web inutilisable.
Pour plus de détails concernant CaptureOnTouch Lite Web, reportez-vous à « Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web » (Consultez la p. 36).

Numérisation Mopria

Rend la fonction Numérisation Mopria inutilisable.
Pour plus de détails concernant la Numérisation Mopria, reportez-vous à « Numérisation avec un dispositif compatible Mopria » (Consultez la p. 58).

Numérisation avec CaptureOnTouch Mobile

Rend l'application mobile « CaptureOnTouch Mobile » inutilisable.

Changer les réglages de « tâches sur scanner »

Lorsque la fonction est désactivée, vous pouvez changer temporairement les réglages du travail lors de la numérisation avec une tâche enregistrée dans le scanner. (Consultez la p. 54) Lorsque vous l'activez, vous ne pouvez plus changer les paramètres.

Réglage administrateur > Gestion système > Restriction fonctionnelle

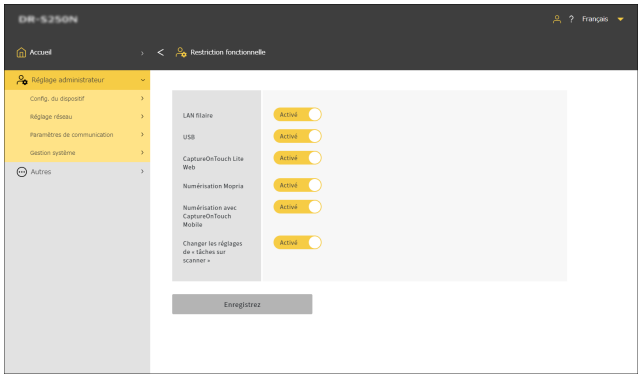

Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Restriction fonctionnelle

Gérer icônes (Menu Web uniquement)

Ajouter et supprimer des icônes représentant les tâches de et vers le Menu Web.

Réglage administrateur > Gestion système > Gérer icônes

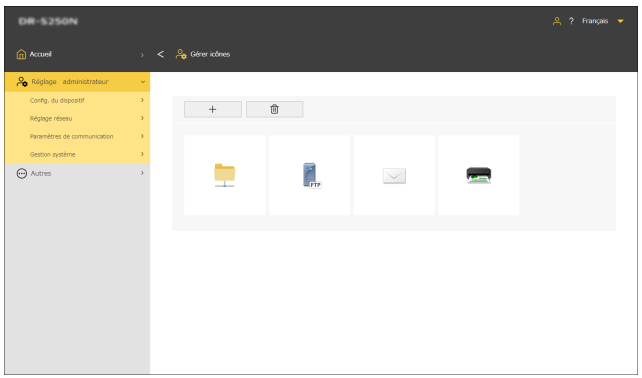

Ajout d'une icône

1 **Cliquez sur [+].**
L'écran [Ajouter icône] apparaît.

2 **Dans l'écran [Ajouter icône], cliquez sur [...] et spécifiez un fichier d'icône.**

Indication

- Le format de fichier d'image qui peut être utilisé est le format PNG.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 icônes.

3 **Cliquez sur [Exécuter].**
L'icône est ajoutée.

Suppression d'une icône

Indication

Vous ne pouvez pas supprimer l'icône de dossier partagé pré-enregistré, l'icône du Serveur FTP, l'icône Courrier ou l'icône de l'imprimante.

1 **Cliquez sur [🗑].**
L'écran [Supprimer icône] apparaît.

2 **Cliquez sur l'icône que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner toutes les icônes, [Sélect. tout].**
L'icône sélectionnée est cochée.

3 **Cliquez sur [OK].**
L'icône sélectionnée est supprimée.

Mise à niveau du scanner (Menu Web uniquement)

Mettez à jour le micrologiciel du scanner à l'aide d'un fichier de micrologiciel.

Réglage administrateur > Gestion système > Mise à jour de version

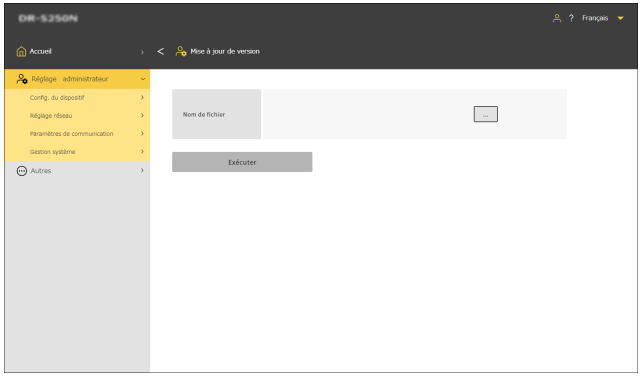

1 **Cliquez sur [...] et sélectionnez un fichier de micrologiciel.**

2 **Cliquez sur [Exécuter].**

La mise à niveau du scanner commence. La progression s'affiche pendant la mise à niveau.

IMPORTANT

- Ne mettez pas le scanner hors tension pendant la mise à niveau.
- Ne quittez pas le navigateur Web en affichant le Menu Web et ne fermez pas l'onglet du navigateur pendant la mise à jour.

Restriction des données qui peuvent être changées par les utilisateurs généraux (Menu Web uniquement)

Vous pouvez spécifier si un mot de passe administrateur est requis pour changer les paramètres des éléments du Menu Paramètres. En requérant la saisie d'un mot de passe administrateur, vous pouvez restreindre les changements que les utilisateurs généraux peuvent effectuer.

Valeur de paramétrage

Lecture seule	Un mot de passe administrateur doit être saisi pour changer les paramètres.
Lire/Écrire	Un mot de passe administrateur n'a pas besoin d'être saisi.

Réglage administrateur > Gestion système > Niveau d'accès

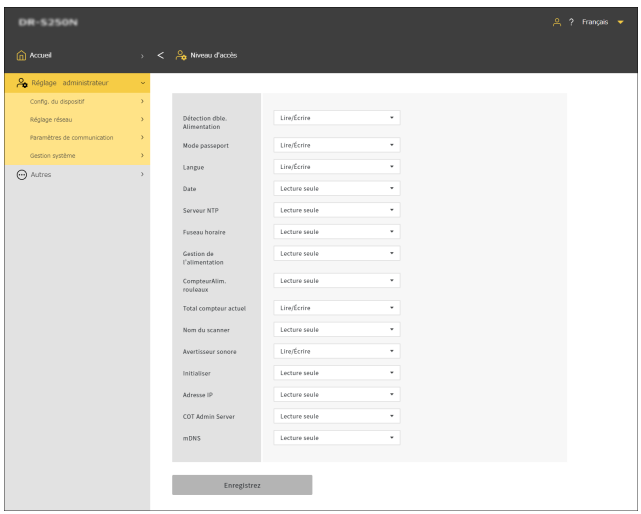

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Acquisition d'un journal du scanner (Menu Web uniquement)

Acquérir un journal du scanner.

Réglage administrateur > Gestion système > Réglage sortie journal

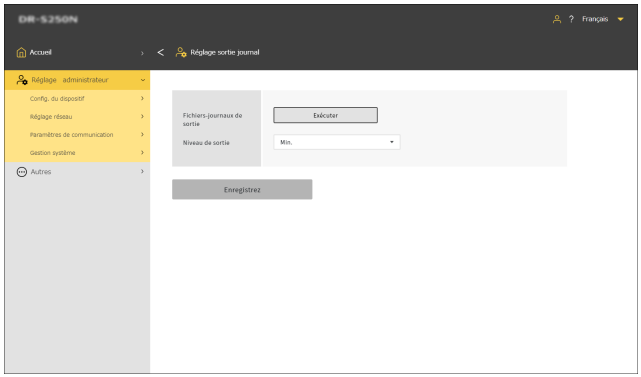

Niveau de sortie

Définissez la quantité d'Informations dans un fichier de journal.

Cliquez sur [Exécuter] pour acquérir un fichier journal au format ZIP.

Configuration de l'affichage du panneau d'accueil (Menu Web uniquement)

Définissez ce qui est affiché sur le premier écran qui apparaît lors de l'accès au Menu Web.

Valeur de paramétrage

Mémoriser dans le navigateur	Les paramètres peuvent être configurés pour différents navigateurs. Définissez ceci dans [Définir ce panneau comme panneau d'accueil] dans le panneau [Afficher « tâches sur scanner »].
Toujours afficher le panneau d'accueil par défaut	Définissez le panneau [Accueil].
Toujours afficher le panneau de configuration « tâches sur scanner »	Réglez l'écran [Afficher « tâches sur scanner »].

Indication

Si vous avez défini [Toujours afficher le panneau d'accueil par défaut] ou [Toujours afficher le panneau de configuration « tâches sur scanner »], alors [Définir ce panneau comme panneau d'accueil] n'apparaît pas dans le panneau [Afficher « tâches sur scanner »].

Réglage administrateur > Gestion système > Panneau d'accueil

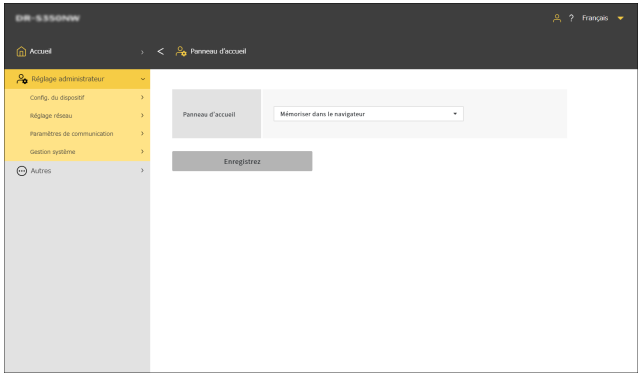

Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer les paramètres.

Désactivation temporaire de la Détection dble. Alimentation (Menu Paramètres uniquement)

Désactivez temporairement la fonction de détection de double alimentation.
Lorsque la numérisation avec une tâche pour laquelle la fonction de détection double alimentation est activée, effectuez ce réglage si vous souhaitez désactiver temporairement la fonction.
Ceci est pratique lorsque vous devez numériser un document différent des documents habituels susceptibles de provoquer un double chargement, en utilisant la même tâche.
Une fois la numérisation terminée, le réglage effectué ici revient à la valeur d'origine.

Menu Paramètres > RéglNumérisation > Détection dble. Alimentation

Réglage temporaire du Mode passeport (Menu Paramètres uniquement)

Activer temporairement le mode passeport.
Lors d'une numérisation avec une tâche pour laquelle le mode passeport est désactivé, effectuez ce réglage si vous souhaitez activer temporairement la fonction.
Ceci est pratique lorsque vous devez numériser un document différent des documents habituels qui sont épais comme un passeport, en utilisant la même tâche.
Une fois la numérisation terminée, le réglage effectué ici revient à la valeur d'origine.

Menu Paramètres > RéglNumérisation > Passeport

Afficher des informations à propos du scanner

Permet d'afficher diverses informations sur le scanner.
Pour plus d'informations sur le réseau, reportez-vous à « Affichage des informations sur le réseau » (Consultez la p. 107).

Afficher des informations à propos du scanner

Autres > Informations appareil

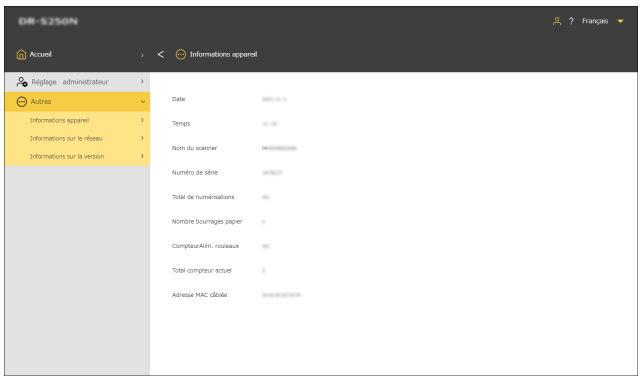

Éléments à afficher

- Date
- Temps
- Nom du scanner
- Numéro de série
- Total de numérisations
- Nombre bourrages papier
- CompteurAlim. rouleaux
- Total compteur actuel
- Adresse MAC câblée

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Informations appareil

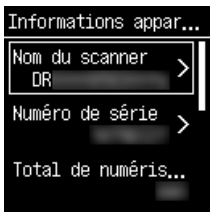

Éléments à afficher

- Nom du scanner
- Numéro de série
- Total de numérisations
- CompteurAlim. rouleaux
- Total compteur actuel
- Nombre bourrages papier
- Adresse MAC câblée

Affichage de la version du micrologiciel, etc.

Autres > Informations sur la version

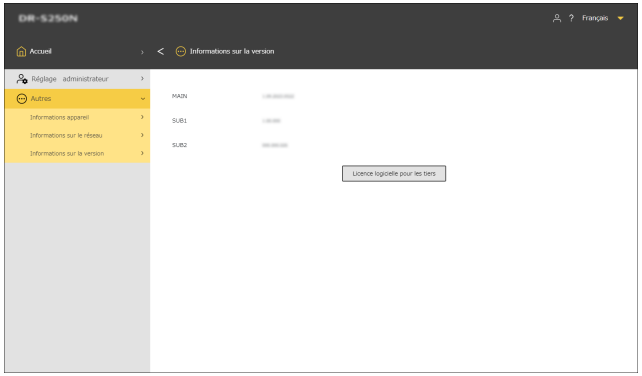

Cliquez sur [Licence logicielle pour les tiers] pour vérifier les informations de licence concernant les produits tiers.

Menu Paramètres > Informations sur la version

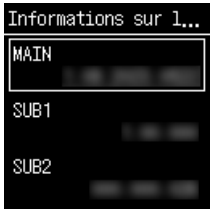

Réglage réseau

Configurez les paramètres pour le réseau.

Indication

- Procédure d'utilisation du Menu Web : « Procédure d'utilisation du Menu Web » (Consultez la p. 63)
- Procédure d'utilisation du Menu Paramètres : « Procédure d'utilisation du Menu Paramètres » (Consultez la p. 65)

Configuration d'une adresse IP

Configurez l'adresse IP du scanner automatiquement ou manuellement.

Configuration automatique d'une adresse IP

Lorsque [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est activé, vous pouvez choisir d'obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement ou de la définir manuellement.
Lorsque [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est désactivé, définissez manuellement l'adresse IP et l'adresse du serveur DNS.
« Configuration manuelle d'une adresse IP » (Consultez la p. 95)
« Réglage manuel d'une adresse de serveur DNS » (Consultez la p. 96)

Indication

Lorsque [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est activé, un serveur DHCP doit fonctionner au sein d'un sous-réseau.

Réglage administrateur > Réglage réseau > Adresse IPv4

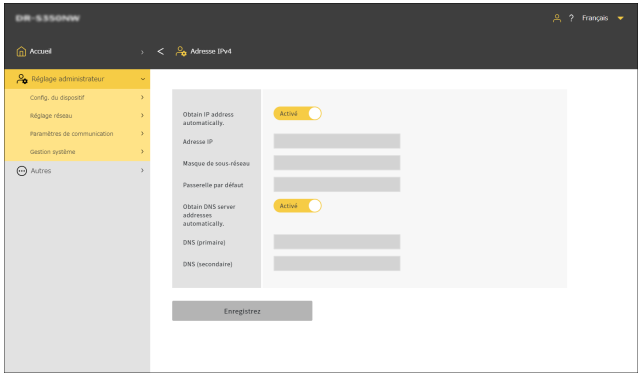

Obtenir automatiquement l'adresse IP.

Spécifiez s'il faut activer ou désactiver DHCP.

Obtenir automatiquement les adresses des serveurs DNS.

Spécifiez s'il faut activer ou désactiver l'obtention automatique de l'adresse du serveur DNS.

Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Réglage réseau > Paramètres de l'adresse IP

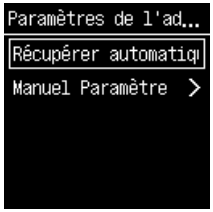

Sélectionnez [Récupérer automatiquement].

Configuration manuelle d'une adresse IP

Lorsque [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est désactivé, définissez manuellement l'adresse IP et l'adresse du serveur DNS.

Adresse IP

Réglez l'adresse IP du scanner.
La valeur doit être de quatre nombres décimaux séparés par des points et exprimés selon le format [xxx.xxx.xxx.xxx].

IMPORTANT

Si l'adresse IP saisie est « 0.0.0.0 », « 255.255.255.255 », « 127.xxx.xxx.xxx » ou « 169.254.xxx.xxx », un écran d'avertissement s'affiche et la saisie est refusée.

Masque de sous-réseau

Réglez le masque de sous-réseau du scanner.
La valeur doit être de quatre nombres décimaux séparés par des points et exprimés selon le format [xxx.xxx.xxx.xxx]. Lorsqu'il est réglé sur [0.0.0.0], un masque de sous-réseau approprié pour l'adresse IP est automatiquement utilisé.

IMPORTANT

Si le masque de sous-réseau saisi n'est pas une valeur contiguë justifiée à gauche, un écran d'avertissement s'affiche et la saisie est refusée.

Passerelle par défaut

Réglez l'adresse IP de la passerelle du scanner.
La valeur doit être de quatre nombres décimaux séparés par des points et exprimés selon le format [xxx.xxx.xxx.xxx]. La passerelle doit également être en exécution dans le même sous-réseau que le scanner.
Si [0.0.0.0] est réglé, ce réglage est désactivé.

IMPORTANT

Si la passerelle par défaut saisie est « 0.0.0.0 », « 255.255.255.255 », « 127.xxx.xxx.xxx » ou « 169.254.xxx.xxx », un écran d'avertissement s'affiche et la saisie est refusée.

Réglage administrateur > Réglage réseau > Adresse IPv4

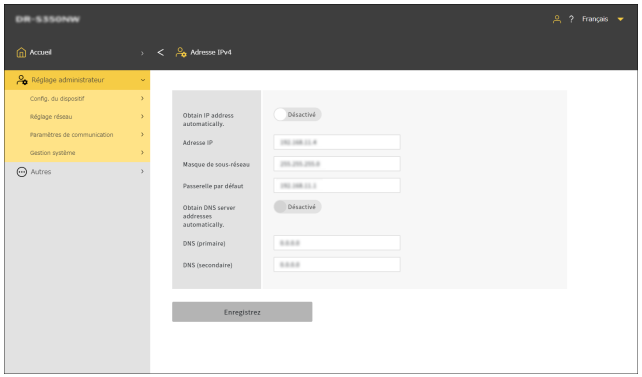

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Réglage réseau > Paramètres de l'adresse IP

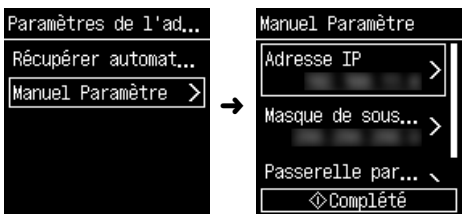

Réglage manuel d'une adresse de serveur DNS

Lorsque [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est désactivé ou que [Obtenir automatiquement les adresses des serveurs DNS.] est désactivé, définissez alors chaque élément.

DNS (primaire)

Configurez l'adresse du serveur DNS principal.
La valeur doit être de quatre nombres décimaux séparés par des points et exprimés selon le format [xxx.xxx.xxx.xxx].

IMPORTANT

Si l'adresse saisie est « 0.0.0.0 », « 255.255.255.255 », « 127.xxx.xxx.xxx » ou « 169.254.xxx.xxx », un écran d'avertissement s'affiche et la saisie est refusée.

DNS (secondaire)

Configurez l'adresse du serveur DNS secondaire.
La valeur doit être de quatre nombres décimaux séparés par des points et exprimés selon le format [xxx.xxx.xxx.xxx].

IMPORTANT

Si l'adresse saisie est « 0.0.0.0 », « 255.255.255.255 », « 127.xxx.xxx.xxx » ou « 169.254.xxx.xxx », un écran d'avertissement s'affiche et la saisie est refusée.

Réglage administrateur > Réglage réseau > Adresse IPv4

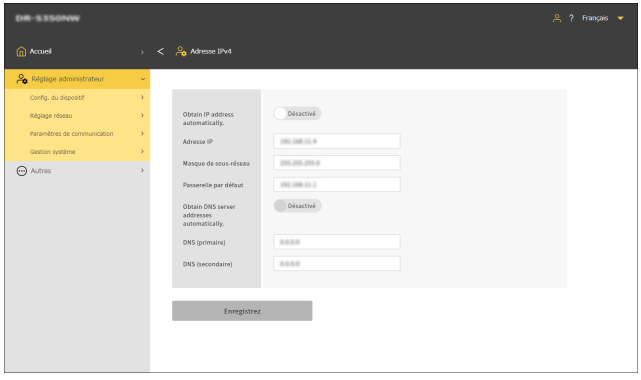

Cliquez sur [Enregistrer] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Réglage réseau > Paramètres du serveur DNS

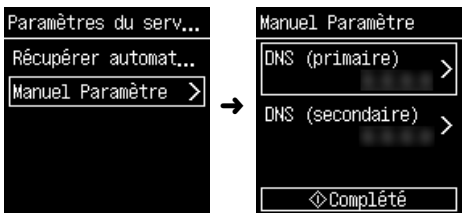

Rechercher un scanner via le réseau (activer mDNS)

Activez/Désactivez le DNS multicast.
Ce paramètre permet aux applications de numérisation de rechercher et de se connecter automatiquement au scanner. En général, activez-le.
Lorsque le paramètre est désactivé, vous devez manuellement spécifier le scanner en utilisant son adresse IP attribué du scanner pour numériser depuis une application de numérisation.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > mDNS

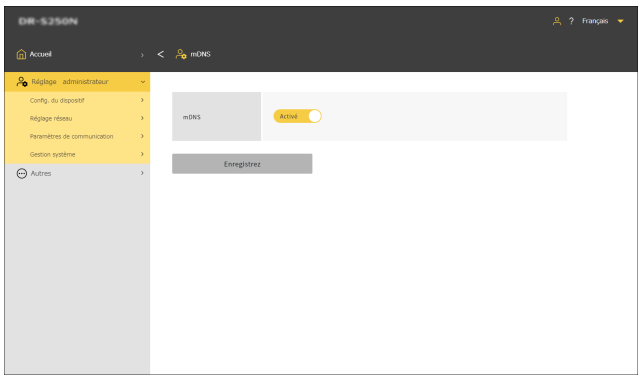

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > mDNS

Exécution de la gestion à l'aide de SNMP (Menu Web uniquement)

Effectuez ce réglage si vous souhaitez contrôler le scanner via un réseau, en utilisant SNMP.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > SNMP

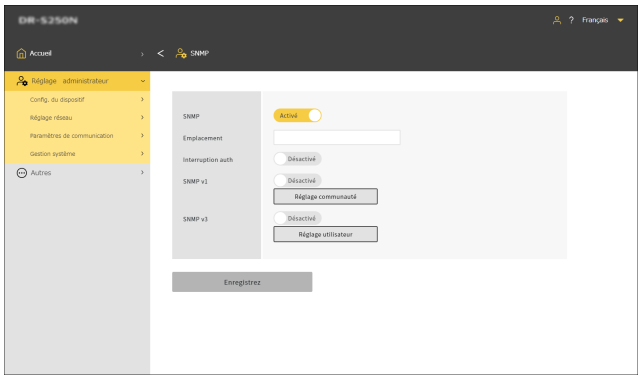

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

SNMP

Configure la fonction SNMP sur activé/désactivé.

Emplacement

Entrez l'emplacement où le scanner est installé.

Interruption auth

Configure la fonction d'interruption d'authentification SNMP sur activé/désactivé.
En configurant ce paramètre sur [Activé], si une demande SNMP est reçue d'une communauté qui n'est pas enregistrée dans [Réglage communauté], un message est envoyé à la destinations des interruptions.

SNMPv1

Configure la fonction de support SNMP v1 sur activé / désactivé.

Réglage communauté

Affiche l'écran [Gérer Communautés SNMP].
« Édition/ajout de communautés SNMP » (Consultez la p. 99)
« Suppression d'une communauté SNMP » (Consultez la p. 100)

SNMPv3

Configure la fonction de support SNMP v3 sur activé/désactivé.

Réglage utilisateur

Affiche l'écran [Gérer Utilisateurs SNMP].
« Édition/ajout d'utilisateurs SNMP » (Consultez la p. 100)
« Supprimer Utilisateurs SNMP » (Consultez la p. 101)

Édition/ajout de communautés SNMP

1 **Cliquez sur [Réglage communauté] sur l'écran [SNMP].**
L'écran [Gérer Communautés SNMP] apparaît.

2 **Pour modifier une communauté enregistrée, cliquez sur la liste. Si vous souhaitez créer une nouvelle communauté, cliquez sur [+].**
Jusqu'à trois communautés peuvent être enregistrées.

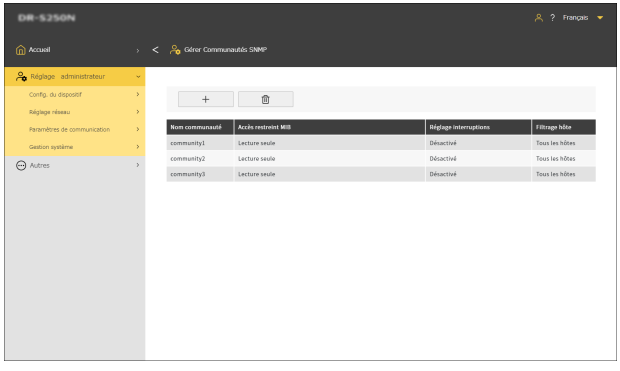

L'écran [Éditer Communautés SNMP] apparaît.

3 **Configurez chaque élément.**

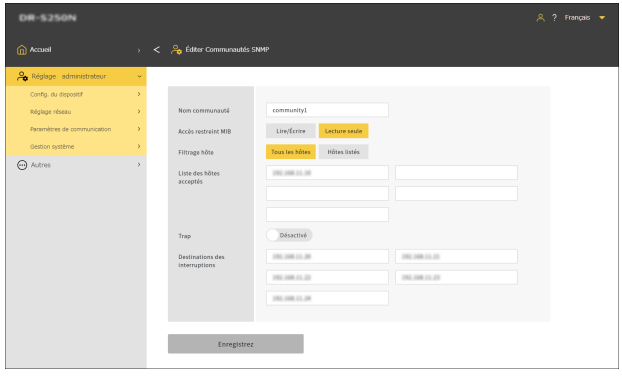

Nom communauté

Définissez un nom communauté avec 32 caractères maximum. Vous pouvez utiliser des lettres à un octet, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement. Une erreur apparaît lorsque vous cliquez sur [Enregistrez] si le nom est déjà utilisé ou contient des caractères non autorisés.

Accès restreint MIB

Définissez les droits d'accès au MIB.

Lire/Écrire	Permet de lire/écrire de/à MIB.
Lecture seule	Autorise uniquement la lecture de MIB.

Filtrage hôte

Configure l'autorisation pour accéder à l'hôte.

Tous les hôtes	Permet l'accès à tous les hôtes.
Hôtes listés	Autorise l'accès uniquement aux hôtes spécifiés dans [Liste des hôtes acceptés].

Liste des hôtes acceptés

Pour spécifier un hôte auquel accéder, entrez son Adresse IP ou son nom d'ordinateur.
Vous pouvez spécifier un maximum de 5. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères dans chaque ligne.

Trap

Sélectionnez Activer/Désactiver pour le réglage interruptions.

Destinations des interruptions

Pour spécifier un hôte à cibler pour Réglage interruptions, entrez son adresse IP ou son nom d'ordinateur. Vous pouvez spécifier un maximum de 5. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères dans chaque ligne.

4 Cliquez sur [Enregistrez].

Suppression d'une communauté SNMP

1 Cliquez sur [Réglage communauté] sur l'écran [SNMP].
L'écran [Gérer Communautés SNMP] apparaît.

2 Cliquez sur [🗑].
L'écran [Supprimer Communauté SNMP] apparaît.

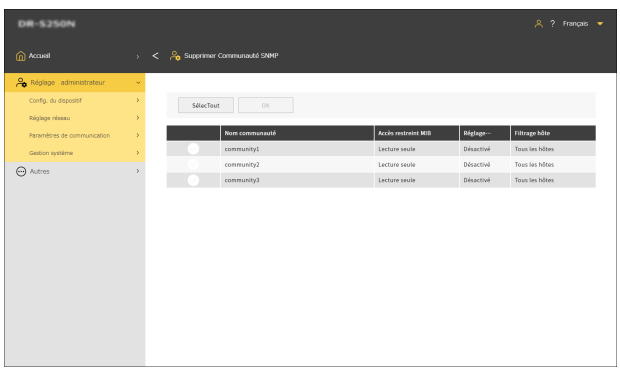

3 Cliquez sur la communauté que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner toutes les communautés, cliquez sur [Sélect. tout].

4 Cliquez sur [OK].
La communauté sélectionnée est supprimée.

Édition/ajout d'utilisateurs SNMP

1 Cliquez sur [Réglage utilisateur] sur l'écran [SNMP].
L'écran [Gérer Utilisateurs SNMP] apparaît.

2 Pour modifier un utilisateur enregistré, cliquez sur la liste. Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur, cliquez sur [+].
Jusqu'à cinq utilisateurs peuvent être enregistrés.

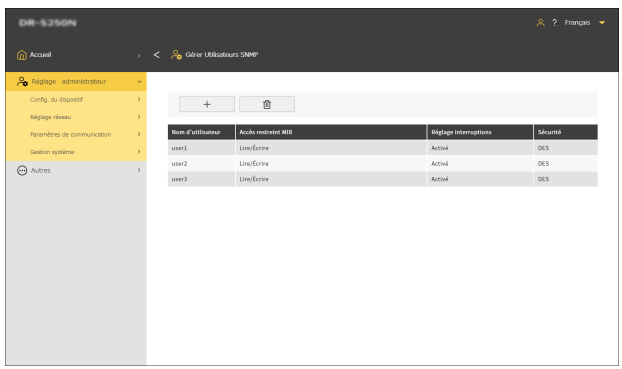

L'écran [Éditer Utilisateurs SNMP] apparaît.

3 Configurez chaque élément.

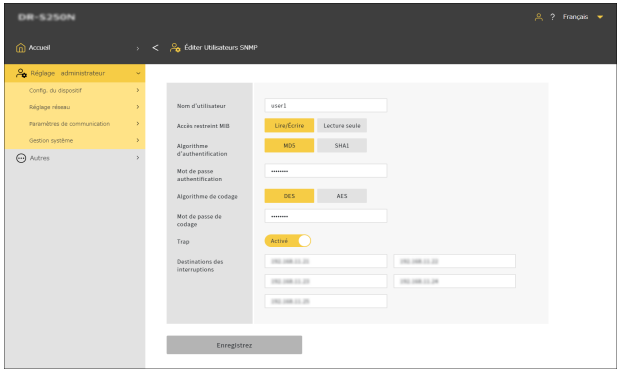

Nom d'utilisateur

Définissez un nom d'utilisateur avec 32 caractères maximum. Vous pouvez utiliser des lettres à un octet, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement. Une erreur apparaît lorsque vous cliquez sur [Enregistrez] si le nom est déjà utilisé ou contient des caractères non autorisés.

Accès restreint MIB

Définissez les droits d'accès au MIB.

Lire/Écrire	Permet de lire/écrire de/à MIB.
Lecture seule	Autorise uniquement la lecture de MIB.

Algorithme d'authentification

Spécifiez la méthode d'authentification.

Mot de passe authentification

Configurez un mot de passe authentification de 8 à 16 caractères. Vous pouvez utiliser des lettres à un octet, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement. Une erreur apparaît lorsque vous cliquez sur [Enregistrez] si vous saisissez des caractères non autorisés.

Algorithme de codage

Spécifiez la méthode de codage.

Mot de passe de codage

Configurez un mot de passe codé de 8 à 16 caractères. Vous pouvez utiliser des lettres à un octet, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement. Une erreur apparaît lorsque vous cliquez sur [Enregistrez] si vous saisissez des caractères non autorisés.

Trap

Sélectionnez Activer/Désactiver pour le réglage interruptions.

Destinations des interruptions

Pour spécifier un hôte à cibler pour Réglage interruptions, entrez son adresse IP ou son nom d'ordinateur. Vous pouvez spécifier un maximum de 10. Vous pouvez entrer jusqu'à 64 caractères dans chaque ligne.

4 Cliquez sur [Enregistrez].

Supprimer Utilisateurs SNMP

1 Cliquez sur [Réglage utilisateur] sur l'écran [SNMP].

L'écran [Gérer Utilisateurs SNMP] apparaît.

2 Cliquez sur [🗑].

L'écran [Supprimer Utilisateur SNMP] apparaît.

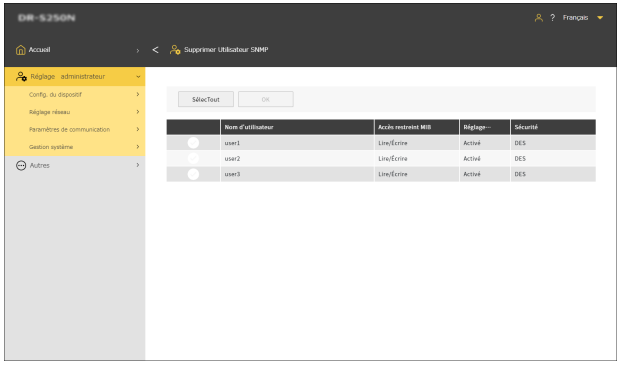

3 Cliquez sur l'utilisateur que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner tous les utilisateurs, cliquez sur [Sélect. tout].

4 Cliquez sur [OK].

L'utilisateur sélectionné est supprimé.

Permet d'envoyer des images par e-mail (Configuration d'un Serveur de messagerie) (Menu Web uniquement)

Pour envoyer des images numérisées sous forme d'e-mails, vous devez configurer le serveur SMTP. Configurez une connexion au serveur SMTP.

Réglage administrateur > Paramètres de communication > Serveur de messagerie

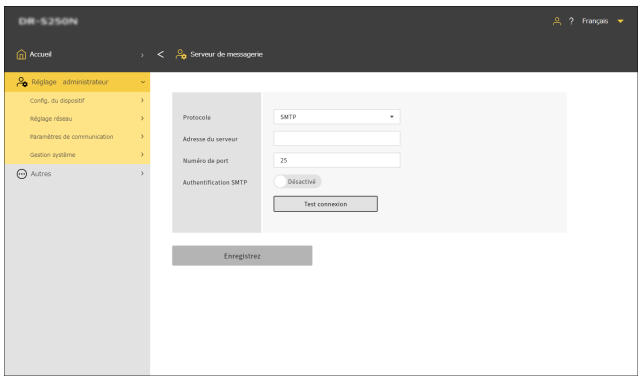

Protocole

Définissez le protocole de communication avec le serveur de messagerie.

SMTP	Envoie le contenu de la communication sans codage.
SMTPS	Code et envoie le contenu de la communication en utilisant SSL/TLS. Un numéro de port dédié séparé de celui du SMTP est requis.
STARTTLS	Code et envoie le contenu de la communication en utilisant SSL/TLS. Contrairement au SMTPS, aucun numéro de port dédié n'est requis.

Adresse du serveur

Configurez l'adresse IP du serveur SMTP.

Numéro de port

Définissez le numéro de port utilisé pour la communication avec le serveur SMTP.

Authentification SMTP

Spécifiez si une authentification est requise pour communiquer avec le serveur SMTP.
Vous pouvez spécifier s'il faut l'activer ou le désactiver si vous sélectionnez [SMTP] pour [Protocole].
Elle est toujours activée si vous sélectionnez [SMTPS] ou [STARTTLS].

Une fois le réglage terminé, cliquez sur [Test connexion] pour vérifier si une connexion peut être établie correctement au serveur de messagerie.

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Augmentation de la sécurité d'une connexion SFTP (Configuration d'une clé privée) (Menu Web uniquement)

Vous pouvez définir une clé privée si vous sélectionnez SFTP comme protocole d'envoi d'images numérisées au serveur FTP.

Réglage administrateur > Paramètres de communication > Serveur SFTP

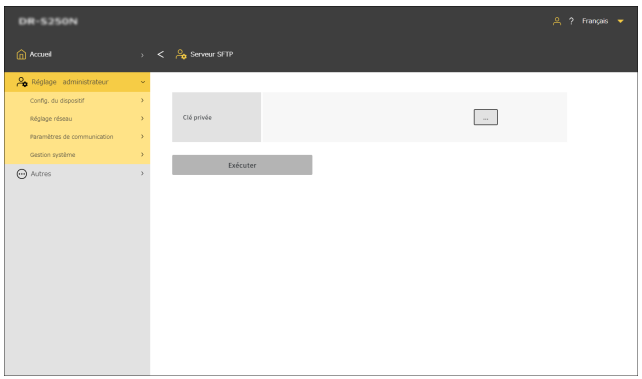

1 **Cliquez sur [...] et sélectionnez un fichier de clé privée.**

2 **Cliquez sur [Exécuter].**

Le fichier de clé privée est téléchargé et le nom de fichier s'affiche.

Gestion des certifications racine (Menu Web uniquement)

Un certificat racine est utilisé pour confirmer si le serveur de destination est correct. Si vous définissez ce qui suit comme destination de sortie de l'image numérisée, une erreur se produit si aucun certificat racine n'est enregistré.

Destination de sortie	Protocole
Serveur FTP	SFTP ou FTPS
Courrier	SMTPS ou STARTTLS

IMPORTANT

Avant d'enregistrer le certificat racine, assurez-vous que la date/heure correcte est définie. (Consultez la p. 76)

Réglage administrateur > Gestion système > Certif. racine

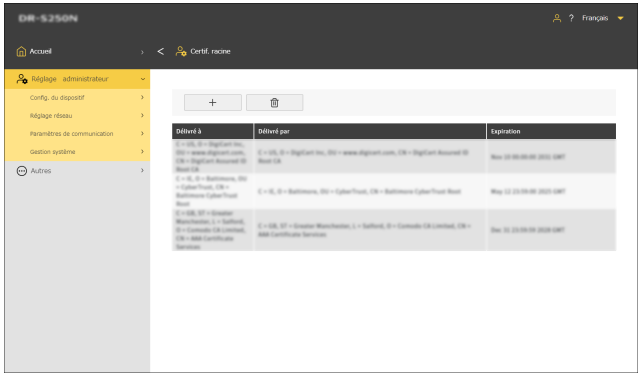

Un certificat racine enregistré s'affiche.

Ajout de certificats racine

1 **Cliquez sur ＋.**
L'écran [Ajouter certificat racine] apparaît.

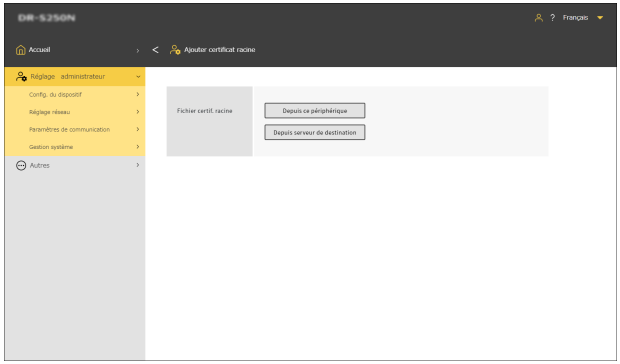

2 **Pour ajouter depuis le périphérique sur lequel le Menu Web est affiché, cliquez sur [Depuis ce périphérique]. Pour ajouter depuis le serveur de destination, cliquez sur [Depuis serveur de destination].**

Si vous sélectionnez [Depuis ce périphérique]

1 **Cliquez sur [...] et sélectionnez un fichier de certificat.**

2 **Cliquez sur [Exécuter].**
Le certificat racine est ajouté.

Si vous sélectionnez [Depuis serveur de destination]

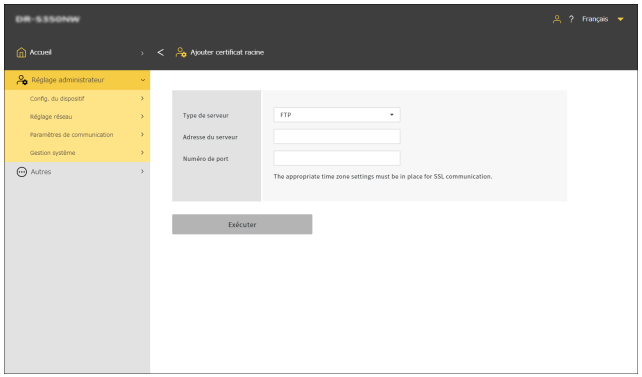

Type de serveur
Pour la transmission FTP, sélectionnez [FTP]. Pour la transmission du courrier, sélectionnez [SMTP].

Adresse du serveur
Entrez l'adresse IP du serveur de destination.

Numéro de port
Définissez le numéro de port utilisé pour la communication avec le serveur.

Cliquez sur [Exécuter] pour ajouter le certificat racine.

Supprimer certificats racine

1 **Cliquez sur .**

L'écran [Supprimer certificat racine] apparaît.

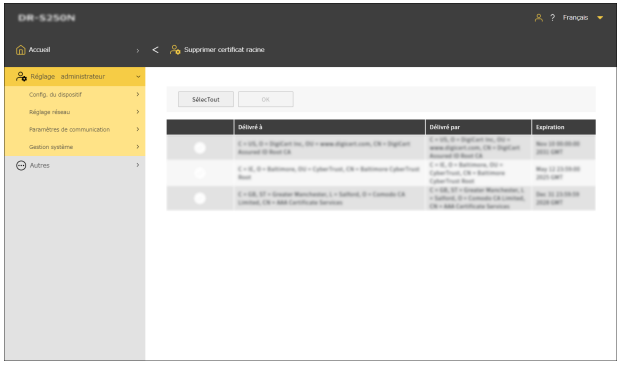

2 **Vérifiez le certificat racine que vous souhaitez supprimer. Pour sélectionner tous les certificats racine, cliquez sur [Sélect. tout].**

3 **Cliquez sur [OK].**

Le certificat racine sélectionné est supprimé.

Affichage des informations sur le réseau

Afficher des informations sur le réseau du scanner.

Autres > Informations sur le réseau

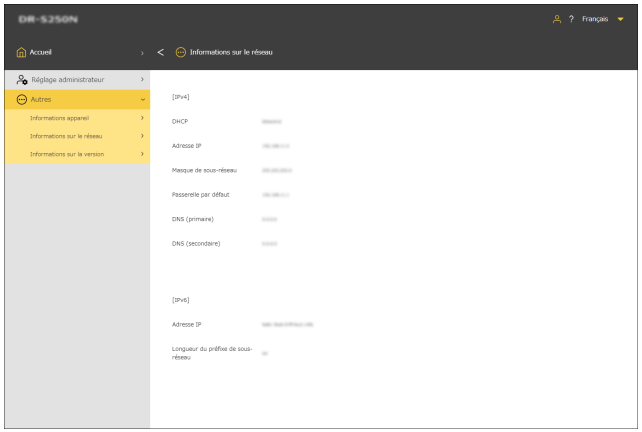

Éléments à afficher

IPv4

- DHCP
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- DNS (primaire)
- DNS (secondaire)

IPv6

- Adresse IP
- Longueur du préfixe de sous-réseau

Menu Paramètres > Réglage réseau> Informations sur le réseau

Éléments à afficher

- DHCP pour IPv4
- Adresse IPv4
- Masque de sous-réseau
- IPv4 Passerelle par défaut
- DNS (primaire)
- DNS (secondaire)
- Adresse IPv6
- Longueur du préfixe de sous-réseau

Procédez à un test connexion (Menu Paramètres uniquement)

Vérifiez que vous pouvez vous connecter correctement au serveur de messagerie/au dossier partagé/au serveur FTP/à l'imprimante qui ont été configurés dans le Menu Web.

Menu Paramètres > Réglage réseau > Test connexion

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP.

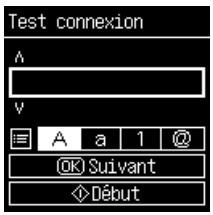

Paramètres de sécurité

Effectuez les réglages de sécurité.

Indication

- Procédure d'utilisation du Menu Web : « Procédure d'utilisation du Menu Web » (Consultez la p. 63)
- Procédure d'utilisation du Menu Paramètres : « Procédure d'utilisation du Menu Paramètres » (Consultez la p. 65)

Utilisation d'un code PIN lors de la connexion

Effectuez ce réglage lorsque vous souhaitez utiliser un code PIN lors de la connexion au scanner.
Le code PIN est constitué de quatre chiffres, de 0 à 9.

Configuration d'un code PIN

Réglage administrateur > Config. du dispositif > PIN

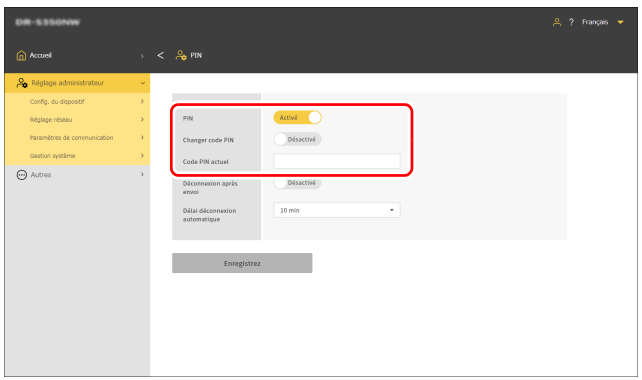

Le réglage initial de [Code PIN actuel] est « 0000 ».
Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Sécurité > Réglage PIN

Saisissez le code PIN actuel. Le réglage initial est « 0000 ».
Si l'authentification est réussie, le message « Souhaitez-vous définir un nouveau code PIN ? » apparaît. Si vous souhaitez changer le code PIN, sélectionnez [Oui]. Sinon, sélectionnez [Non].
Si vous sélectionnez [Oui], définissez un nouveau code PIN sur l'écran de saisie du nouveau code PIN. Pour confirmation, saisissez à nouveau le nouveau code PIN.

Déconnexion après envoi d'images numérisées automatique

Configurer la fonction pour se déconnecter automatiquement après l'envoi d'images numérisées. Vous devez saisir un code PIN pour vous connecter.

Réglage administrateur > Config. du dispositif > PIN

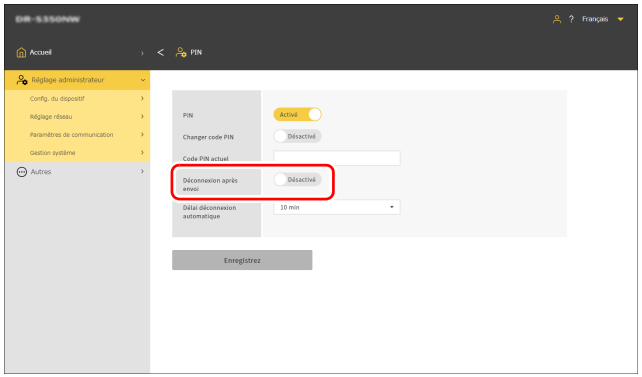

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Sécurité > Réglage PIN > Déconnexion après envoi

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Indication

Les réglages effectués ici sont liés aux réglages dans « Déconnexion après envoi d'images numérisées automatique » (Consultez la p. 118).

Réglage de l'heure pour la déconnexion automatique

Définissez l'heure de déconnexion automatique lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur le scanner pendant un certain temps. Vous devez saisir un code PIN pour vous connecter.

Valeur de paramétrage

1 min / 2 min / 3 min / 4 min / 5 min / 10 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min

Réglage administrateur > Config. du dispositif > PIN

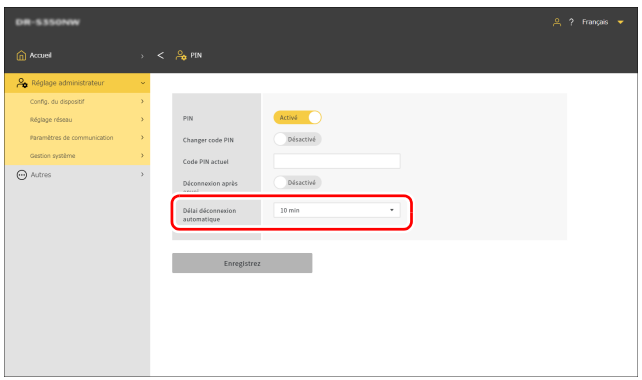

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Sécurité > Réglage PIN > Déconnexion automatique

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Indication

L'heure de déconnexion réglée ici est liée à l'heure définie dans « Réglage de l'heure pour la déconnexion automatique » (Consultez la p. 119).

Installation d'un certificat du serveur SSL (Menu Web uniquement)

Lorsque vous accédez au Menu Web avec « https:// », un avertissement « La connexion n'est pas privée » peut s'afficher sur le navigateur Web.

Pour les utilisateurs généraux :
Contactez votre administrateur.

Pour les administrateurs :
Un certificat du serveur SSL approprié n'est pas installé dans le Menu Web. Reportez-vous à ce qui suit pour l'installer.

IMPORTANT

Avant d'installer le certificat du serveur SSL, assurez-vous que la date/heure correcte est définie. (Consultez la p. 76)

Réglage administrateur > Config. du dispositif > Certificat du serveur

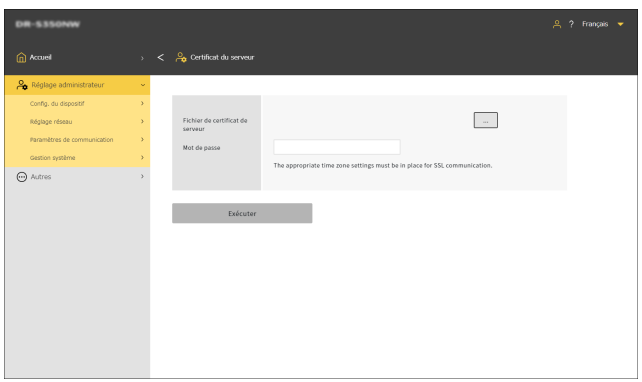

1 **Cliquez sur [...] et spécifiez un fichier de certificat (fichier pfx) dans la boîte de dialogue de sélection de fichier.**

2 **Saisissez un mot de passe.**

3 **Cliquez sur [Exécuter].**
Le certificat du serveur est installé.

Définition d'un mot de passe administrateur

Définissez le mot de passe administrateur pour le scanner.
Le mot de passe défini ici est utilisé dans les situations suivantes.

- Lorsque vous souhaitez afficher l'écran [Réglage administrateur] du Menu Web.
- Lorsqu'un mot de passe administrateur est demandé lors de la tentative de changement des paramètres sur le Menu Paramètres.

Définissez le mot de passe avec au plus 32 caractères à un octet, y compris des majuscules et des minuscules, des chiffres et des symboles.

Indication

Le mot de passe administrateur lors de l'expédition de l'usine est écrit sur l'étiquette apposée sur le scanner.

Réglage administrateur > Gestion système > Mot de passe administrateur

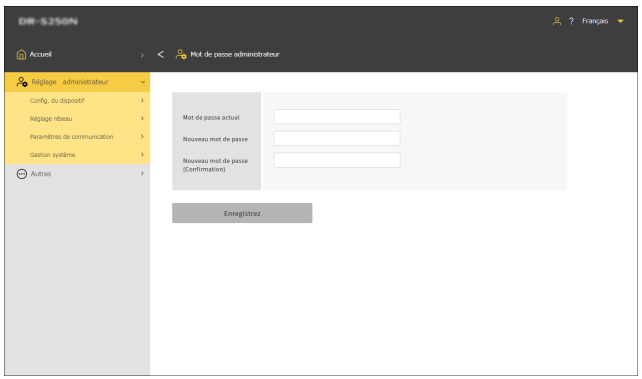

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Config. du dispositif > Sécurité > Mot de passe Paramètre

Si l'authentification est réussie, le message « Souhaitez-vous définir un nouveau mot de passe administrateur ? » apparaît. Si vous souhaitez changer le mot de passe administrateur, sélectionnez [Oui]. Sinon, sélectionnez [Non].
Si vous sélectionnez [Oui], définissez un nouveau mot de passe administrateur sur l'écran de saisie du nouveau mot de passe administrateur. Pour confirmation, saisissez à nouveau le nouveau mot de passe administrateur.

Paramètres du menu Web

Effectuez les réglages pour le Menu Web.

Indication

Procédure d'utilisation du Menu Web : « Procédure d'utilisation du Menu Web » (Consultez la p. 63)

Changer les données à afficher sur l'affichage du scanner (Menu Web uniquement)

En utilisant le fichier de configuration pour SDK pour personnalisation IU, vous pouvez changer les données à afficher sur l'écran du scanner. Pour plus de détails sur cette fonction, reportez-vous au document fourni avec SDK pour personnalisation IU.

Réglage administrateur > Gestion système > SDK pour personnalisation IU

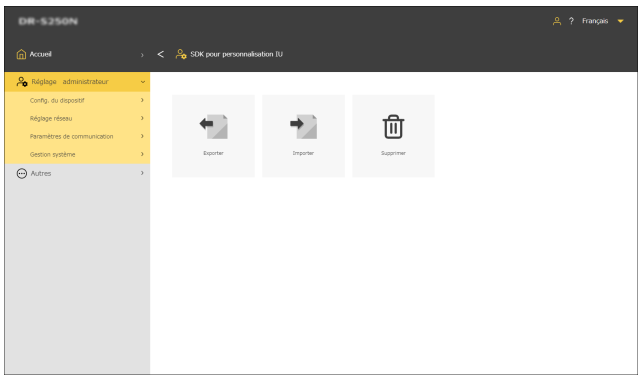

Exportation du fichier de configuration

1 **Cliquez sur [Exporter].**
Le fichier de configuration SDK pour personnalisation IU est exporté au format ZIP.

Importation du fichier de configuration

1 **Cliquez sur [Importer].**
L'écran Importer apparaît.

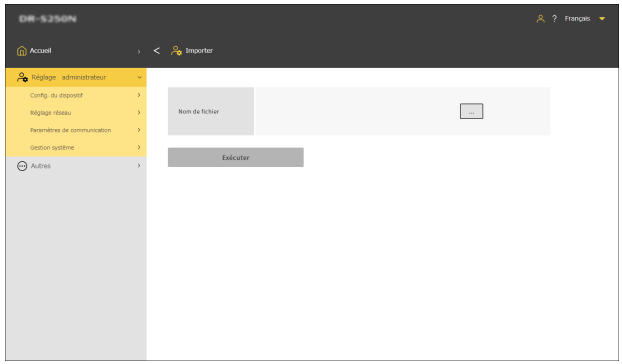

2 **Cliquez sur [...] et spécifiez le fichier de configuration SDK pour personnalisation IU dans la boîte de dialogue de sélection de fichier.**

3 **Cliquez sur [Exécuter].**
Le fichier de configuration SDK pour personnalisation IU est importé.

Suppression du fichier de configuration

1 **Cliquez sur [Supprimer].**
Le fichier de configuration SDK pour personnalisation IU est supprimé et l'apparence revient à l'état initial.

Configuration de CaptureOnTouch Lite Web (Menu Web uniquement)

Vous pouvez configurer la fonction CaptureOnTouch Lite Web, qui permet la numérisation depuis le Menu Web. Pour plus de détails sur la fonction CaptureOnTouch Lite Web, reportez-vous à « Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web » (Consultez la p. 36).

Réglage administrateur > Gestion système > CaptureOnTouch Lite Web

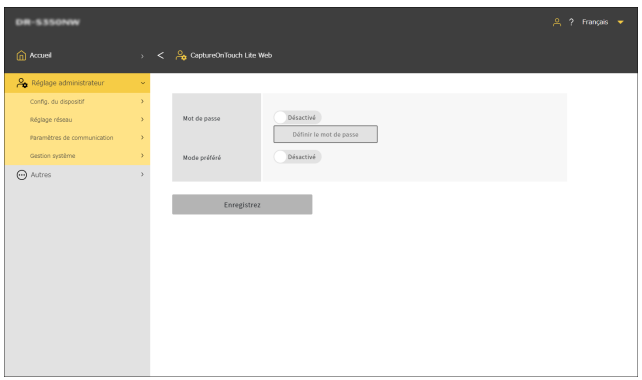

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Mot de passe

Lorsque vous l'activez, un mot de passe est nécessaire pour utiliser la fonction CaptureOnTouch Lite Web.

Définir le mot de passe

Affiche l'écran [Réglages du mot de passe]. Le réglage initial est « 0000 ».

Mode préféré

Lorsque vous l'activez, les autres utilisateurs ne peuvent pas utiliser le scanner pendant que vous effectuez des réglages de numérisation avec la fonction CaptureOnTouch Lite Web.

Définition d'un mot de passe

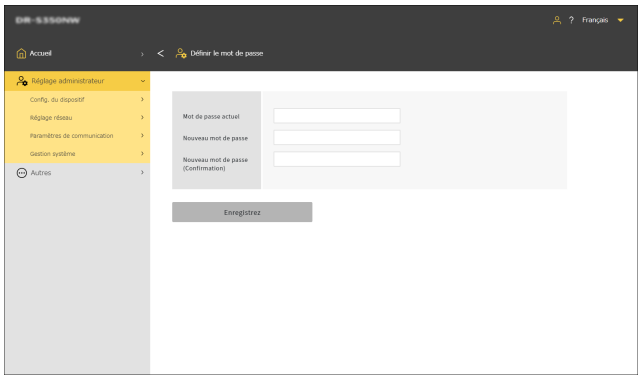

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Configuration de la fonction COT Admin Server

Effectuez les réglages pour la connexion au COT Admin Server pour une utilisation avec COT Admin.
Pour plus de détails sur COT Admin, reportez-vous à « COT Admin Server Mode d'emploi ».

Configuration du COT Admin Server

Réglage administrateur > Paramètres de communication > COT Admin Server

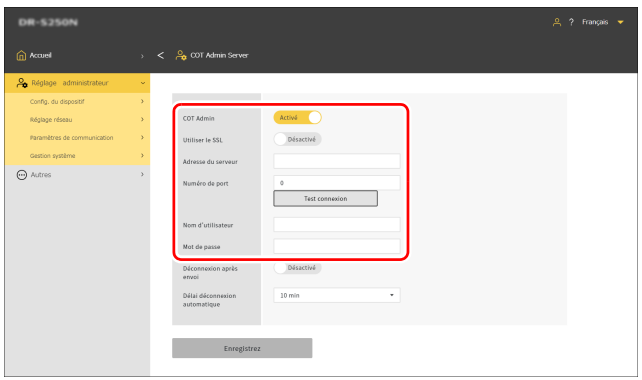

COT Admin
Activer/désactiver la fonction COT Admin Server.

Utiliser le SSL
Activer/désactiver le codage de la communication avec COT Admin Server.

Adresse du serveur
Configurer l'adresse IP du COT Admin Server.

Numéro de port
Définir le numéro de port utilisé pour la communication avec COT Admin Server.

Nom d'utilisateur
Définir le nom d'utilisateur utilisé pour la communication avec COT Admin Server.

Mot de passe
Définir le mot de passe utilisé pour la communication avec COT Admin Server.

Une fois le réglage terminé, cliquez sur [Test connexion] pour vérifier si une connexion peut être établie correctement au COT Admin Server.

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Réglage réseau > COT Admin Paramètre > Paramètres du serveur

Activer le COT Admin

Activer/désactiver la fonction COT Admin Server.

Adresse du serveur

Configurer l'adresse IP du COT Admin Server.

Numéro de port

Définir le numéro de port utilisé pour la communication avec COT Admin Server.

SSL

Activer/désactiver le codage de la communication avec COT Admin Server.

Nom d'utilisateur

Définir le nom d'utilisateur utilisé pour la communication avec COT Admin Server.

Mot de passe

Définir le mot de passe utilisé pour la communication avec COT Admin Server.

Une fois le réglage terminé, effectuez le test de connexion pour vérifier si une connexion peut être établie correctement au COT Admin Server.

Menu Paramètres > Réglage réseau > COT Admin Paramètre > Test connexion

Déconnexion après envoi d'images numérisées automatique

Configurez la fonction pour se déconnecter automatiquement du COT Admin Server après l'envoi d'images numérisées.

Réglage administrateur > Paramètres de communication > COT Admin Server

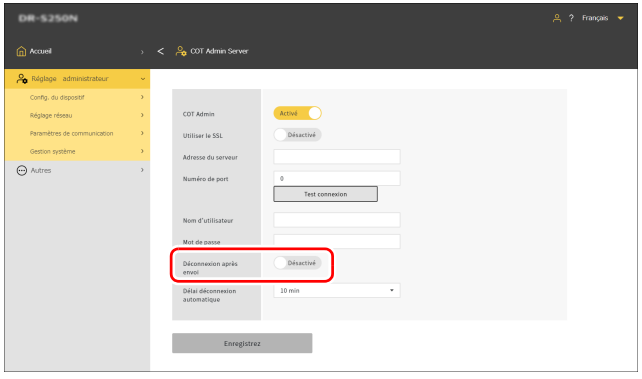

Menu Paramètres > Réglage réseau > COT Admin Paramètre > Paramètres du serveur > Déconnexion après envoi

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Indication

Les réglages effectués ici sont liés aux réglages dans « Déconnexion après envoi d'images numérisées automatique » (Consultez la p. 110).

Réglage de l'heure pour la déconnexion automatique

Définissez l'heure de déconnexion automatique du COT Admin Server lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur le scanner pendant une certaine période de temps.

Valeur de paramétrage

1 min / 2 min / 3 min / 4 min / 5 min / 10 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min

Réglage administrateur > Paramètres de communication > COT Admin Server

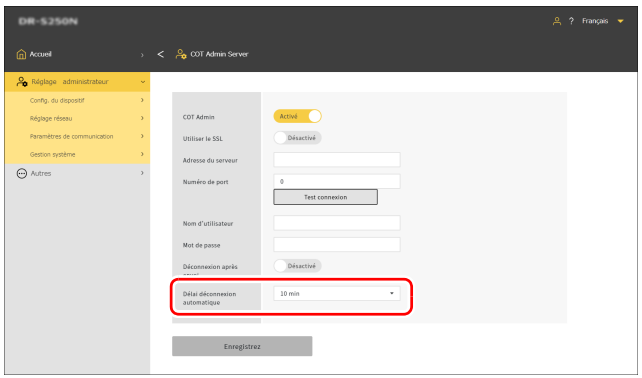

Cliquez sur [Enregistrez] pour enregistrer les paramètres.

Menu Paramètres > Réglage réseau > COT Admin Paramètre > Paramètres du serveur > Déconnexion automatique

Indication

L'heure de déconnexion réglée ici est liée à l'heure définie dans « Réglage de l'heure pour la déconnexion automatique » (Consultez la p. 111).

Enregistrement d'une tâche dans le scanner (pour les administrateurs)

Vous pouvez créer une tâche et l'enregistrer dans le scanner. Les utilisateurs peuvent numériser simplement en sélectionnant des tâches pré-enregistrées.

Création/Édition/Enregistrement de tâches dans le Menu Web

1 **Affichez le Menu Web.** **(Consultez la p. 35)**

2 **Cliquez sur [Éditer « tâches sur scanner »].**
L'écran [Afficher « tâches sur scanner »] apparaît.

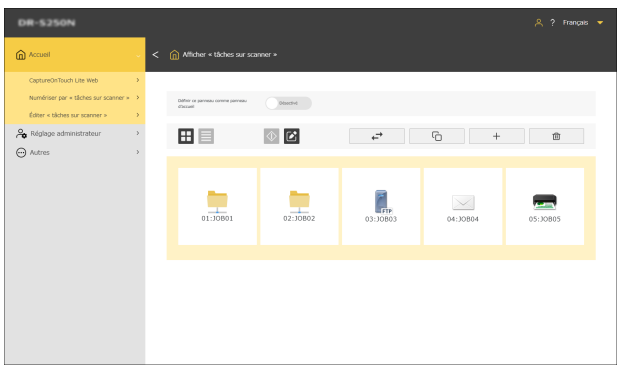

Définir ce panneau comme panneau d'accueil	Définissez s'il faut définir l'écran [Afficher « tâches sur scanner »] comme panneau d'accueil. **Indication** Dans les paramètres d'affichage du panneau d'accueil, si vous avez sélectionné [Toujours afficher le panneau d'accueil par défaut] ou [Toujours afficher le panneau de configuration « tâches sur scanner »], alors [Définir ce panneau comme panneau d'accueil] n'apparaît pas. « Configuration de l'affichage du panneau d'accueil (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 88)
	Permet de basculer les tâches entre l'affichage d'icône et l'affichage de liste.
	Bascule sur le mode pour exécuter la numérisation.
	Bascule sur le mode pour modifier les tâches.
	Importe/Exporte des tâches.
	Copie des tâches. Ceci est pratique lorsque vous souhaitez créer une nouvelle tâche basée sur une tâche existante.
	Ajoute une nouvelle tâche.
	Supprime une tâche.

3 **Cliquez sur [+]. Pour modifier une tâche existante, cliquez sur la tâche que vous souhaitez modifier.**

L'écran [Éditer « tâches sur scanner »] apparaît.

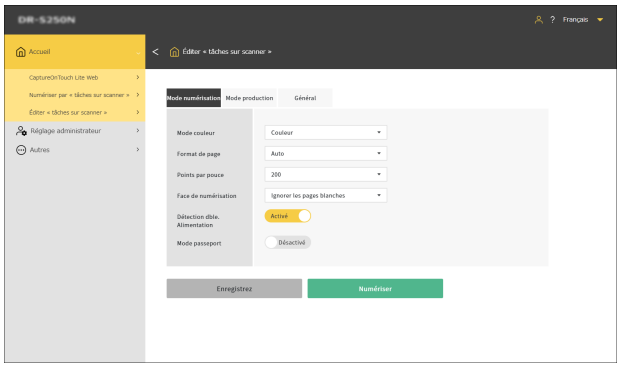

4 **Effectuez les paramètres sur chaque onglet.**

Pour des paramètres détaillés, reportez-vous à ce qui suit :

Mode numérisation : « Configuration d'éléments pour le mode numérisation » (Consultez la p. 121)

Mode production : « Configuration d'éléments pour le mode production » (Consultez la p. 122)

Général : « Autres éléments de configuration » (Consultez la p. 126)

5 **Cliquez sur [Enregistrez].**

Le contenu de la tâche est enregistré dans le scanner.

Pour plus de détails concernant la méthode de numérisation à l'aide d'une tâche, reportez-vous à ce qui suit.

Ordinateur : « Numérisation avec une tâche sélectionnée depuis l'ordinateur (pour les utilisateurs) » (Consultez la p. 54)

Panneau de commande : « Numérisation avec une tâche sélectionnée à partir du panneau de commande (pour les utilisateurs) » (Consultez la p. 56)

Configuration d'éléments pour le mode numérisation

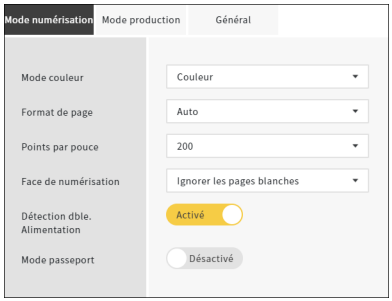

Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur pour la numérisation du document dans les options suivantes :

Couleur	Numérise le document en couleur.
Échelle de gris	Numérise le document en échelle de gris.
Noir et blanc	Numérise le document en noir et blanc.

Format de page

Spécifiez le format de papier du document à numériser.

Si vous sélectionnez [Auto], le scanner détecte le format du document et le numérise.

Points par pouce

Spécifiez la résolution de numérisation. L'unité est le ppp.

Face de numérisation

Ignorer les pages blanches	S'il y a des pages blanches dans le document, sauter ces pages lors de la numérisation.
Recto	Numérise un seul côté du document.
Recto-verso	Numérise les deux faces du document.

Détection dble. Alimentation

Activer/Désactiver la fonction de détection dble. Alimentation.

Mode passeport

Numérisez le document avec les paramètres appropriés pour un passeport.
Lorsque le mode est activé, la fonction [Détection dble. Alimentation] est désactivée.

Configuration d'éléments pour le mode production

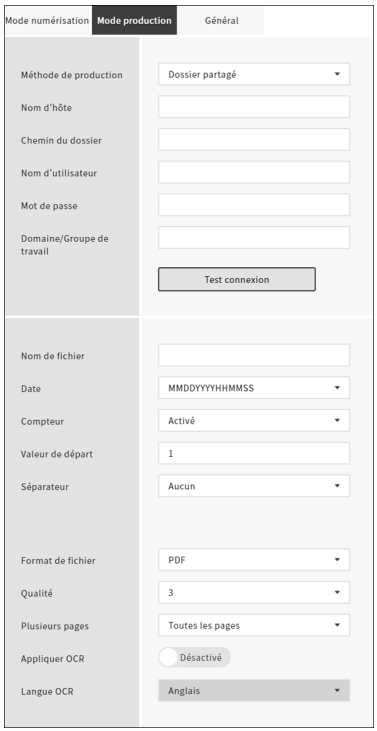

Méthode de production

Dossier partagé	Envoie l'image numérisée au dossier partagé.
FTP	Envoie l'image numérisée au serveur FTP.
Courrier	Envoie l'image numérisée en la joignant à un e-mail.
Imprimer	Envoie l'image numérisée vers une imprimante qui prend en charge le protocole FTP.

Envoi au dossier partagé

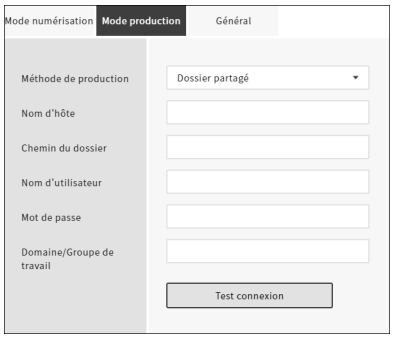

Nom d'hôte

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du dossier partagé.

Chemin du dossier

Entrez le chemin d'accès du dossier partagé.
Exemple : invité\dossier_partagé

Nom d'utilisateur

Entrez le nom d'utilisateur pour accéder au dossier partagé.
Exemple : admin

Mot de passe

Entrez le mot de passe pour accéder au dossier partagé.

Domaine/Groupe de travail

Saisissez le nom du domaine ou le groupe de travail auquel appartient le dossier partagé.

Une fois le réglage terminé, cliquez sur [Test connexion] pour vérifier si une connexion peut être établie correctement avec le dossier partagé.

Envoi au Serveur FTP

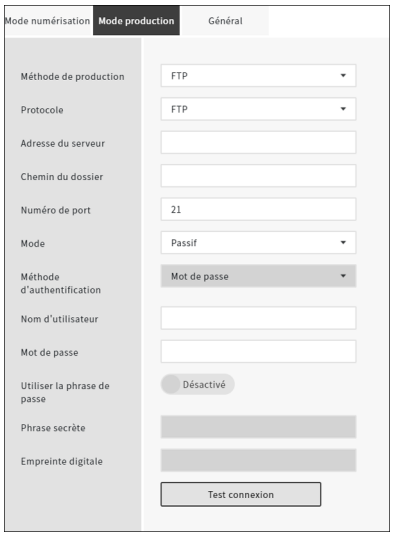

Protocole

Sélectionnez le protocole à utiliser.

FTP	Envoie le contenu de la communication sans codage.
FTPS(Explicit)	Code le contenu de la communication en mode Explicite et l'envoie.
FTPS(Implicit)	Code le contenu de la communication en mode Implicite et l'envoie.
SFTP	Code le contenu de la communication, en utilisant une connexion SSH et l'envoie.

Indication

Dans le cas d'un envoi avec SFTP, vous pouvez définir une clé privée. Pour en savoir plus, « Augmentation de la sécurité d'une connexion SFTP (Configuration d'une clé privée) (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 104).

Adresse du serveur

Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur FTP.

Chemin du dossier

Saisissez le chemin d'accès au dossier du serveur FTP de destination.
Exemple : /télécharger/partager

Numéro de port

Spécifiez le numéro de port à utiliser avec le serveur FTP de destination.

Mode

Passif	Mode dans lequel une demande de connexion est effectuée depuis le scanner vers le serveur FTP.
Actif	Mode dans lequel une demande de connexion est effectuée depuis le serveur FTP vers le scanner.

Méthode d'authentification

Spécifiez un mot de passe ou une clé privée à utiliser avec la méthode d'authentification.
Vous pouvez spécifier si vous sélectionnez [SFTP] pour [Protocole].

Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion au serveur FTP de destination.

Mot de passe
Saisissez le mot de passe pour la connexion au serveur FTP de destination.

Utiliser la phrase de passe
Si vous sélectionnez [Clé privée] pour la méthode d'authentification, activez cette option si vous voulez utiliser une phrase secrète.

Phrase secrète
Entrez la phrase secrète à utiliser avec la clé privée.

Empreinte digitale
Saisissez l'empreinte digitale du serveur FTP de destination.

Une fois le réglage terminé, cliquez sur [Test connexion] pour vérifier si une connexion peut être établie correctement au serveur FTP.

Envoi par e-mail

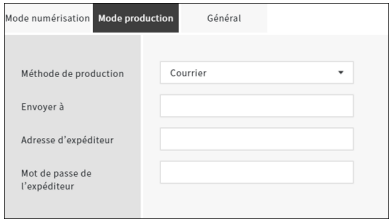

IMPORTANT

Pour envoyer un e-mail, vous devez vous connecter au serveur de messagerie. Reportez-vous à « Permet d'envoyer des images par e-mail (Configuration d'un Serveur de messagerie) (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 103) pour effectuer les réglages.

Envoyer à
Entrez l'adresse e-mail de destination.

Adresse d’expéditeur
Entrez l'adresse e-mail de l'expéditeur.

Mot de passe de l’expéditeur
Saisissez le mot de passe de connexion au serveur de messagerie.

Éléments de configuration communs

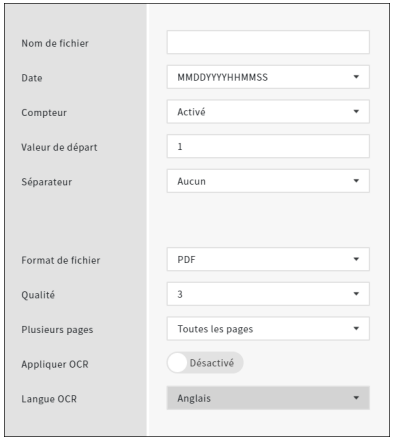

Nom de fichier

Entrez le nom de fichier de l'image à envoyer.

Date

Sélectionnez le format de date à ajouter à la fin du nom de fichier. Si la date n'est pas requise, sélectionnez « Aucun ».

Compteur

Activez cette option si vous souhaitez ajouter un numéro de série à 4 chiffres à la fin du nom de fichier.

Valeur de départ

Configurez la valeur de départ du compteur.

Séparateur

Sélectionnez le caractère à insérer entre le nom de fichier, la date et le numéro de série. Si le séparateur n'est pas requis, sélectionnez « Aucun ».

- (trait d'union à un octet)	Exemple : scan-20230701-0012
Aucune	Exemple : scan202307010012
_ (tiret du bas à un octet)	Exemple : scan_20230701_0012

Format de fichier

Spécifiez le format de fichier pour l'image numérisée à envoyer.

Qualité

Vous pouvez régler la qualité de l'image sur une échelle 1 à 4.
Le réglage sur « 1 (Compression maximum) » donne le taux de compression le plus élevé, ce qui réduit la taille du fichier de l'image numérisée, mais dégrade la qualité de l'image.
Le réglage sur « 4 (Qualité max) » permet d'obtenir le taux de compression le plus faible, réduisant la dégradation de la qualité de l'image.

Indication

Ceci est valide lorsque le [Mode couleur] dans [Mode numérisation] est réglé sur [Couleur] ou [Échelle de gris].

Plusieurs pages

Spécifier la méthode d'enregistrement lors de la numérisation d'un document avec plusieurs pages.

Toutes les pages	Enregistre toutes les pages du document dans un seul fichier.
Page unique	Enregistrez chaque page dans un seul fichier.

Indication

Ceci est valide lorsque [Format de fichier] est [PDF] ou [TIFF].

Appliquer OCR

Lorsque vous activez cette option, la partie de texte de l'image numérisée est reconnue et enregistrée avec les données de texte ajoutées.

Indication

Ceci est valide lorsque le [Format de fichier] est [PDF].

Langue OCR

Définir la langue à reconnaître avec [Appliquer OCR].

Indication

Ceci est valide lorsque le [Format de fichier] est [PDF].

Envoi à l'imprimante

Adresse du serveur

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante.

Mode

Passif	Mode dans lequel une demande de connexion est effectuée depuis le scanner vers l'imprimante.
Actif	Mode dans lequel une demande de connexion est effectuée depuis l'imprimante vers le scanner.

Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion à l'imprimante de destination.

Mot de passe

Saisissez le mot de passe de connexion à l'imprimante de destination.

Une fois le réglage terminé, cliquez sur [Test connexion] pour vérifier si une connexion peut être établie correctement avec l'imprimante.

Autres éléments de configuration

Auftragsnummer

Sélectionnez le numéro de la tâche à enregistrer dans le scanner. Sélectionnez un numéro inutilisé.

Titre

Saisissez le nom de la tâche. Ce nom est affiché sur l'ordinateur.

Icône

Cliquez dessus pour afficher l'écran [Sélectionner des icônes], pour que vous puissiez sélectionner une icône. Pour plus d'informations sur l'ajout et la suppression d' icône, reportez-vous à « Gérer icônes (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 86).

Vérifier les images après la numérisation

Définissez s'il faut vérifier l'image après la numérisation.

Activé	Affiche l'écran [Vérifier les images numérisées].
Désactivé	Le fichier est envoyé immédiatement sans afficher l'écran [Vérifier les images numérisées].

Indication

- Ceci est activé lors de la numérisation de documents à partir du Menu Web.
- Selon le scanner que vous utilisez, le message « Valide uniquement lors de la numérisation dans le navigateur » s'affiche.

Remplacer fichier avec même nom

Définissez l'action à prendre si la destination contient un fichier du même nom.

Activé	Remplace le fichier existant.
Désactivé	Ajoute un numéro de série à la fin du nom de fichier et enregistre le fichier sous un autre nom.

Utilisation des fonctions IEEE 802.1X (pour les administrateurs)

Le scanner prend en charge les fonctions IEEE 802.1X.
L'outil de configuration IEEE 802.1X vous permet de connecter le scanner en tant que client à un réseau avec l'authentification IEEE 802.1X installée pour garantir la sécurité.
Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide pour cet outil.

Indication

Si le scanner n'est pas reconnu correctement, reportez-vous à « Le scanner n’est pas reconnu. » (Consultez la p. 138).

Démarrer l'outil de réglage IEEE802.1X

Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis cliquez sur [Canon DR-S200 Séries] – [IEEE802.1X Setting Tool] dans cet ordre.
L'outil de configuration IEEE802.1X démarre.

Entretien quotidien

Nettoyez régulièrement le scanner conformément à la procédure décrite ci-dessous, pour maintenir une qualité de numérisation optimale.

ATTENTION

- Lorsque vous nettoyez le scanner et l'intérieur du scanner, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas d'aérosols de nettoyage lors du nettoyage du scanner. Des mécanismes de précision, tels que la source lumineuse, risquent d'être mouillés et de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne nettoyez jamais le scanner à l'aide de solvant, d'alcool ou d'autres solvants organiques. L'extérieur du scanner pourrait se déformer, se décolorer ou fondre. Cela risque aussi de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Nettoyage du scanner

Pour nettoyer l'extérieur du scanner, retirez la poussière avec un chiffon ayant été plongé dans de l'eau et bien essoré, puis essuyez le scanner avec un chiffon sec et propre.

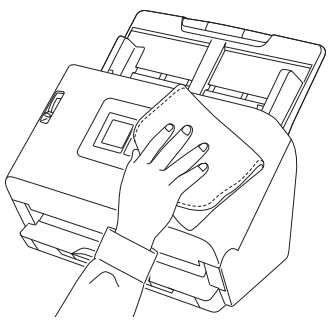

Nettoyage de l'écran

Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer légèrement la surface de l'écran, sans appliquer de pression.

Nettoyage de l'intérieur du scanner

De la poussière ou des particules de papier à l'intérieur du scanner peuvent provoquer des lignes ou des taches sur les images numérisées. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer régulièrement la poussière et les particules de papier dans la fente d'alimentation des documents et à l'intérieur du scanner. Après une tâche importante de numérisation, mettez hors tension le scanner et expulsez les particules de papier qui sont restées à l'intérieur du scanner.

Nettoyage de la vitre du capteur et des rouleaux

Si les images numérisées présentent des traînées ou si les documents numérisés sont tachés, il est possible que la vitre du capteur ou les rouleaux situés dans le scanner soient sales. Nettoyez-les régulièrement.

1 **Tirez sur le levier OPEN et ouvrez la partie avant en la tirant vers vous.**

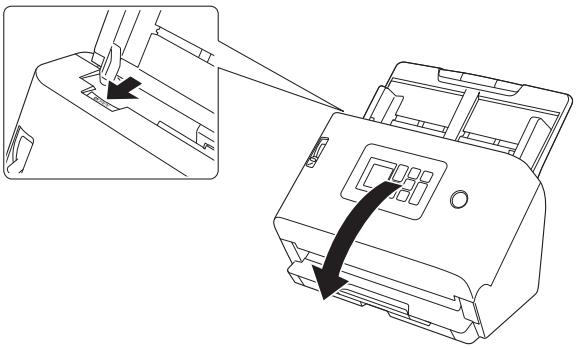

2 **Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière et les particules de papier de l'intérieur du scanner.**

3 **Retirez la poussière présente sur la vitre de numérisation.**

Retirez la poussière de la vitre de numérisation avec un chiffon ayant été plongé dans de l'eau et bien essoré, puis essuyez la vitre avec un chiffon propre, sec et doux.

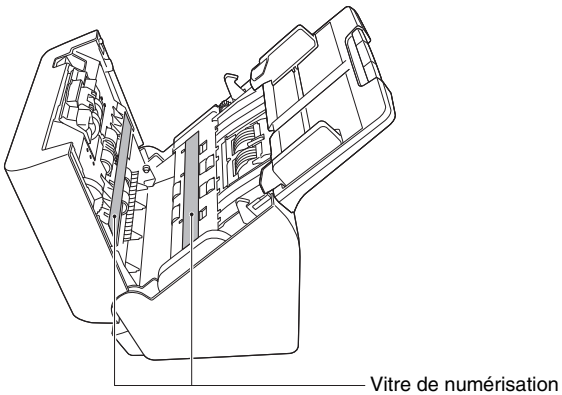

ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent neutre directement sur le scanner. Des mécanismes de précision, tels que la source lumineuse, risquent d'être mouillés et de provoquer des dysfonctionnements.

IMPORTANT

- Si la vitre du capteur est rayée, des traces risquent d'apparaître sur les images et des erreurs d'alimentation peuvent se produire. Si la vitre présente des rayures, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

• Veillez bien à ce que la brosse antistatique dans la partie avant ne se déforme pas.

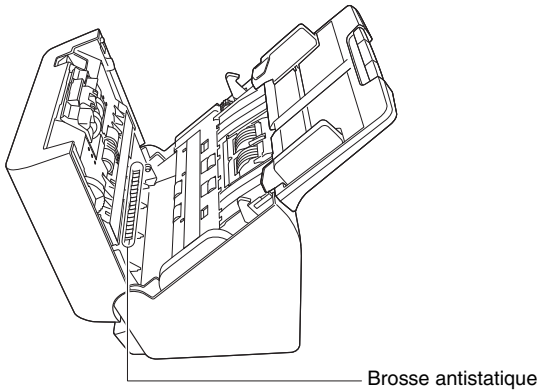

4 Nettoyez les rouleaux.

Nettoyez les rouleaux tout en les tournant.
Essuyez les rouleaux avec un chiffon humidifié à l'eau et bien essoré, puis utilisez un chiffon propre, sec et doux pour éliminer toute humidité.

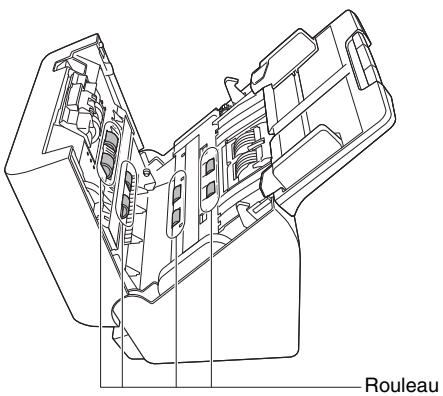

5 Démontez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation. (Consultez la p. 134, la p. 135)

IMPORTANT

Démontez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation du scanner pour les nettoyer, puis veillez à les monter à nouveau dans le scanner lorsque le nettoyage est terminé.

6 Essuyez les rouleaux démontés à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau mais bien essoré.

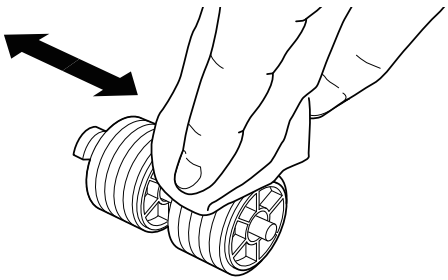

7 Montez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation. (Consultez la p. 134, la p. 135)

8 **Fermez la partie avant en la poussant doucement vers le haut, des deux côtés, jusqu'au déclic. Assurez-vous que la partie avant est complètement fermée en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.**

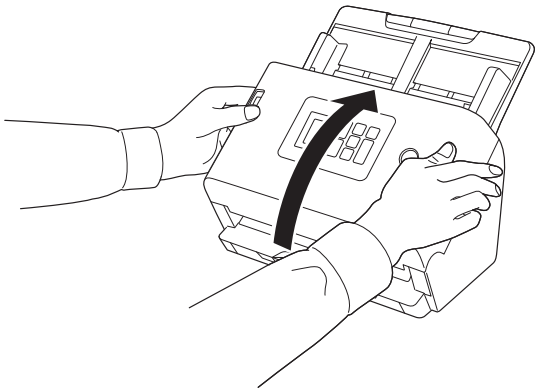

Remplacement des consommables

Les deux rouleaux (rouleau d'alimentation et rouleau de retardement) installés dans le scanner sont des consommables. Le rouleau d'alimentation et le rouleau de retardement s'usent avec la numérisation. Si le rouleau d'alimentation et le rouleau de retardement sont usés, les documents risquent de ne pas être alimentés correctement et des bourrages papier et doubles alimentations risquent de se produire.
Lorsque le nombre total de pages chargées par le scanner dépasse le nombre de pages approprié pour la durée de vie des rouleaux, un message s'affiche au démarrage de l'ordinateur demandant à l'utilisateur de remplacer les rouleaux.

Message qui apparaît sur l'ordinateur

Windows

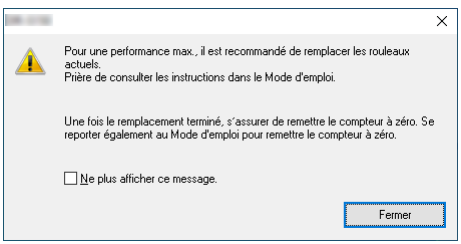

Mac

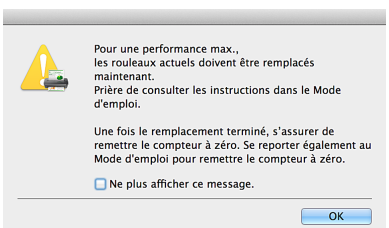

Si un message apparaît à l'écran

Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'écran [Sélectionner des tâches].
Le message qui est apparu sur l'écran peut être effacé en réinitialisant le compteur de rouleaux. Notez que cela apparaîtra toujours à la mise sous tension du scanner, jusqu'à ce que vous réinitialisiez le compteur de rouleaux.

Si ce message commence à s'afficher au démarrage, achetez un kit de rouleaux de rechange et remplacez les pièces usées par les consommables inclus dans le kit (rouleau d'alimentation et rouleau de retardement). Consultez la p. 172 pour plus de détails sur le kit de rouleaux de rechange.
De plus, le compteur dans le scanner qui enregistre le nombre de pages alimentées doit également être réinitialisé lorsque vous remplacez les rouleaux. (Consultez la p. 73, la p. 75)

Indication

Même avant qu'il ne soit temps de remplacer les rouleaux, les images numérisées peuvent être allongées dans le sens vertical en raison de l'usure des rouleaux. Si cela se produit, réglez le rapport de réduction. (Consultez la p. 137)

Ouverture et fermeture de la partie avant

1 Tirez sur le levier OPEN et ouvrez la partie avant en la tirant vers vous.

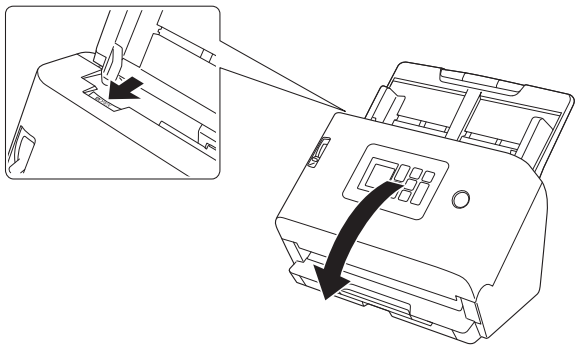

Indication

L'emplacement de chacun des consommables est illustré ci-dessous.

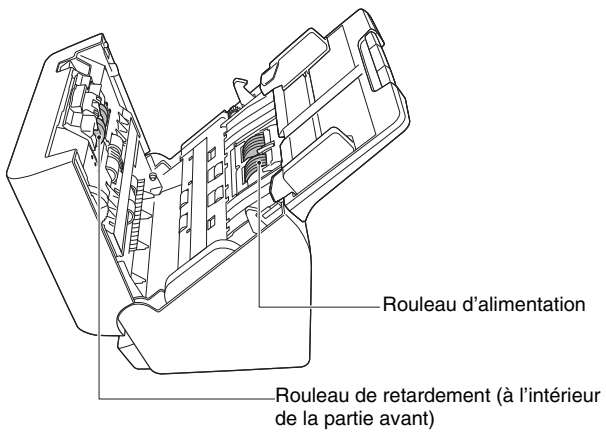

2 **Lorsque vous fermez la partie avant, vérifiez qu'elle est complètement fermée en appuyant légèrement à gauche et à droite jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.**

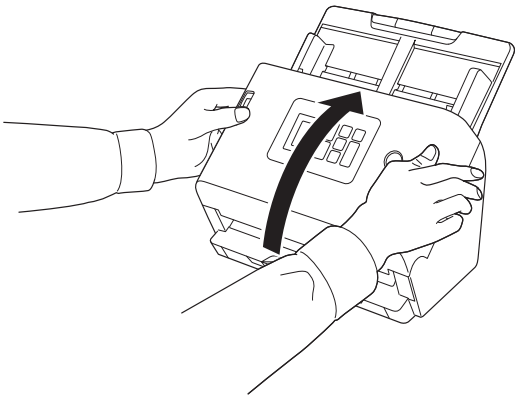

Remplacement du rouleau d'alimentation

Réinitialisez le compteur à rouleaux après le remplacement du rouleau. « Vérification/Réinitialisation du CompteurAlim. Rouleaux » (Consultez la p. 73)

1 **Ouvrez le couvercle du rouleau.**

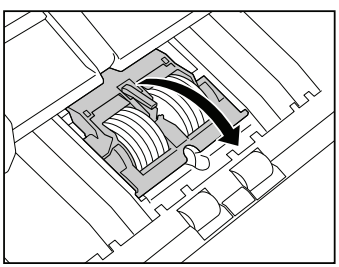

2 **Retirez le rouleau d'alimentation.**

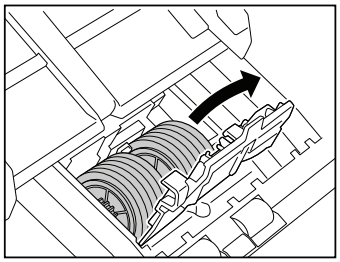

3 **Installez le nouveau rouleau d'alimentation.**

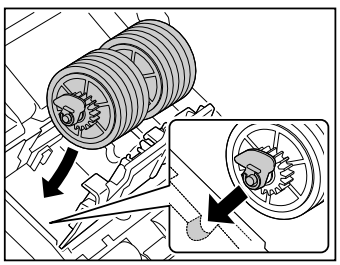

4 **Fermez le couvercle du rouleau.**

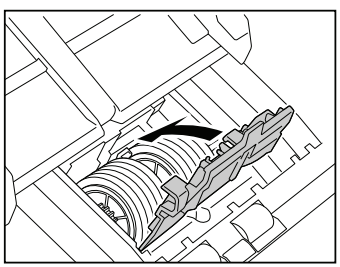

Remplacement du rouleau retardateur

Réinitialisez le compteur à rouleaux après le remplacement du rouleau. « Vérification/Réinitialisation du CompteurAlim. Rouleaux » (Consultez la p. 73)

1 **Ouvrez le couvercle du rouleau.**

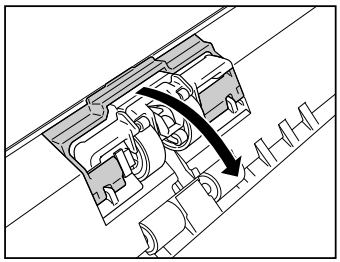

2 **Tirez sur le levier gauche qui fixe le rouleau de retardement au scanner et retirez le rouleau.**

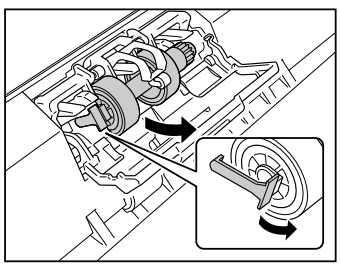

▼

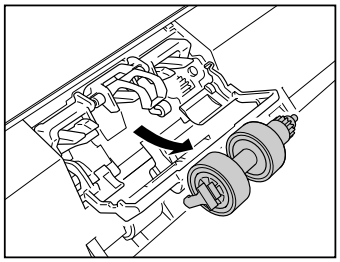

3 **Vérifiez que la pièce A est relevée et montez d'abord le côté droit du nouveau rouleau retardateur sur le scanner en dessous de la pièce A.**

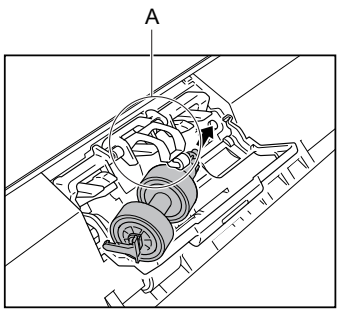

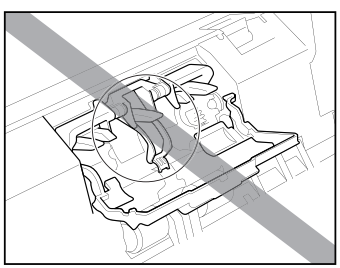

4 **Poussez le côté gauche du rouleau de retardement pour le fixer au scanner.**

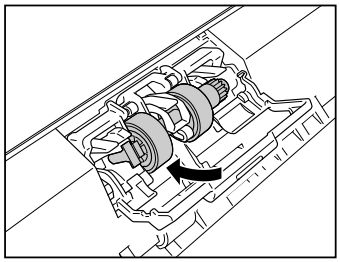

5 **Fermez le couvercle du rouleau.**

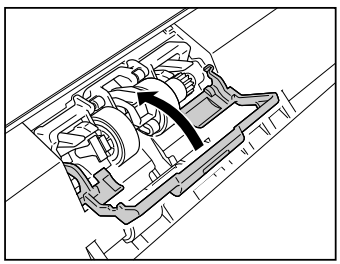

Retrait du bac d'alimentation des documents

Lorsque vous prévoyez de stocker le scanner ou de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez le bac d'alimentation des documents.

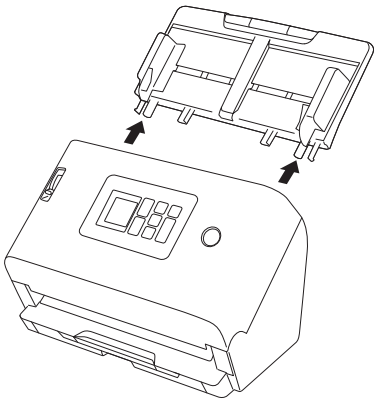

À propos de l'outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA

Windows

L'outil de configuration des pilotes Canon imageFORMULA peut être utilisé pour vérifier les informations du scanner ou pour configurer les paramètres de maintenance.
Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide de cet outil.

Configuration de l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA

L'outil de configuration des pilotes Canon imageFORMULA se compose des onglets suivants.

Onglet [Informations]

Vous pouvez vérifier les informations de la version du microprogramme et les informations du scanner.

Onglet [Maintenance]

Vous pouvez réinitialiser le compteur du rouleur ou effectuer un contrôle du taux de retrait.

Onglet [Contrôle]

Vous pouvez effectuer les paramètres du matériel et des pilotes et réaliser une lecture ou une écriture des paramètres de contrôle.
À partir de la configuration du matériel, vous pouvez définir la fonction de mise hors tension automatique.

Onglet [Diagnostic]

Vous pouvez générer ou supprimer le fichier journal.

Onglet [Moniteur réseau]

Vous pouvez voir les scanners sur le réseau. Vous pouvez également afficher un écran du menu Web pour effectuer divers réglages du scanner. « Effectuer les réglages » (Consultez la p. 62)

IMPORTANT

Une connexion USB est nécessaire pour effectuer ce paramètre avec l'outil de configuration des pilotes Canon imageFORMULA. Lorsque vous êtes connecté par réseau local LAN câblé, la configuration de ce paramètre avec l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA n'est pas valide.

Démarrage de l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA

Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis cliquez sur [Canon DR-S200 Séries] – [Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA] dans cet ordre. L'outil de gestion des pilotes du scanner s'ouvre.

En cas de problème

Cette section donne les solutions recommandées aux problèmes communs.
Problèmes avec le scanner : Consultez la p. 138
Problèmes de numérisation : Consultez la p. 141
Problèmes avec le Menu Web : Consultez la p. 156

Reportez-vous également à l'Aide fournie avec le pilote du scanner et CaptureOnTouch.
Lisez aussi « Questions fréquemment posées » (Consultez la p. 159), qui contient les questions et les réponses fréquemment posées.
Si vous avez un problème qui n'est pas résolu par ce qui suit, contactez votre revendeur local agréé ou votre représentant d'entretien Canon.

Problèmes avec le scanner

■ Le scanner ne s’allume pas.

La fiche d'alimentation n'est pas branchée sur une prise murale.	Vérifiez que l’adaptateur CA est correctement branché à une prise de courant.
La prise d'alimentation ne fonctionne pas.	Vérifiez que la prise d'alimentation utilisée fonctionne. Branchez un autre appareil à la prise de courant et vérifiez que l'appareil est sous tension.

■ Le scanner s'arrête automatiquement.

La fonction d'arrêt automatique du scanner est activée.	Lorsque la fonction de mise hors tension automatique du scanner est activée, le scanner est automatique mis hors tension au bout de 4 heures, qu'une connexion soit active ou non. Activez le scanner de nouveau, et si nécessaire, désactivez l'arrêt automatique. (Consultez la p. 79)

■ Le scanner n’est pas reconnu.

<Connexion USB>

Le scanner n'est pas sous tension.	Vérifiez que le scanner est sous tension. (Consultez la p. 20)
Le scanner n'est pas connecté correctement à l'ordinateur avec un câble USB.	• Connectez fermement le câble USB au scanner et à l'ordinateur. • Essayez d'utiliser un autre port de câble USB. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'utiliser un autre câble USB.

L'interface USB de l'ordinateur ne prend pas en charge le scanner.	Il n'est pas garanti que le scanner fonctionne avec toutes les interfaces USB.
Un câble autre que le câble USB fourni est utilisé.	Vérifiez que le câble USB fourni est utilisé pour connecter le scanner à l'ordinateur. Il n'est pas garanti que le scanner fonctionne avec tous les câbles USB disponibles.
Le scanner est connecté à l'ordinateur via un concentrateur USB.	Retirez le concentrateur USB et connectez le scanner directement à l'ordinateur.
Le pilote du scanner n'est pas installé.	Pour une utilisation avec une connexion USB, le pilote du scanner est nécessaire. Reportez-vous au Guide de configuration pour installer le pilote du scanner.
Le scanner est en mode COT Admin.	Si le scanner est en mode COT Admin, il n'est pas reconnu lorsqu'une connexion USB est établie avec l'ordinateur.

<Connexion LAN filaire>

Le scanner n'est pas sous tension.	Vérifiez que le scanner est sous tension. (Consultez la p. 20)
Le câble LAN n'est pas connecté correctement.	Vérifiez que le câble LAN est connecté correctement au port LAN du scanner, de l'ordinateur ou de tout autre équipement réseau.
L'adresse IP n'est pas correctement spécifiée.	Vérifiez que l'adresse IP est correctement paramétrée. Si [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est activé, vérifiez si un serveur DHCP existe sur le même réseau. (Consultez la p. 93)
Le serveur DHCP n'est pas sur le réseau.	Si un serveur DHCP n'existe pas sur le réseau, vous devez utiliser une Adresse IPstatique. Dans le Menu Paramètres du scanner, configurez l'adresse IP manuellement. (Consultez la p. 95)
L'adresse IP est en conflit avec un autre dispositif.	Il se peut que L'adresse IP spécifiée soit déjà utilisée par un autre dispositif. Contactez l'administrateur système de votre réseau pour modifier L'adresse IP.
Le nom du scanner est en conflit avec un autre scanner.	Il se peut que le nom du scanner spécifié soit déjà utilisé par un autre dispositif. Contactez l'administrateur système de votre réseau pour modifier le nom du scanner. Veillez à ne pas dupliquer le nom du scanner lorsque plusieurs scanners sont installés.
Le pilote du scanner n'est pas installé.	Pour utiliser CaptureOnTouch, le pilote du scanner est requis. Reportez-vous au Guide de configuration pour installer le pilote du scanner.
L'adresse IP ou le nom du scanner a été changé.	Si l'adresse IP ou le nom du scanner a été modifié, il se peut que le scanner doive être sélectionné à nouveau. Vérifiez que le scanner correct est sélectionné avec le logiciel utilisé et que le scanner correct est utilisé.

L'ordinateur et le scanner sont connectés à différents segments.	Si le segment connecté est différent, des paramètres spécifiques sont nécessaires. Utilisez l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA pour définir manuellement l'adresse IP. Pour connaître les procédures de fonctionnement spécifiques, consultez l'aide de Canon imageFORMULA Outil de configuration du pilote.
Le port mDNS n'est pas ouvert dans le pare-feu.	**Windows** Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le pare-feu et ouvrir le port mDNS. (1) Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis cliquez sur [Système Windows] – [Panneau de configuration]. (2) Cliquez sur [Système et sécurité]. (3) Cliquez sur [Pare-feu Windows Defender]. (4) Cliquez sur [Paramètres avancés] pour ouvrir la fenêtre [Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité]. (5) Cliquez sur [Règles de trafic entrant]. (6) Cliquez sur [Nouvelle règle] pour ouvrir la fenêtre [Assistant Nouvelle règle de trafic entrant]. (7) Cliquez sur [Personnalisées], puis cliquez sur [Suivant]. (8) Sélectionnez [Ce chemin d'accès de programme]. Spécifiez le chemin d'accès suivant et cliquez sur [Suivant]. C:\ProgramFiles(x86)\Canon Electronics\SharedFiles\DriverNetworkMonitor.exe (9) Réglez chaque élément comme suit, puis cliquez sur [Suivant]. Type de protocole : UDP Port local : Ports spécifiques Numéro de port : 5353 Port à distance : Ports spécifiques Numéro de port : 5353 (10) Sélectionnez [Toute adresse IP] pour l'adresse IP locale et l'adresse IP à distance, puis cliquez sur [Suivant]. (11) Sélectionnez [Autoriser la connexion], puis cliquez sur [Suivant]. (12) Spécifiez lorsque la règle est appliquée, puis cliquez sur [Suivant]. (13) Saisissez un nom, puis cliquez sur [Terminer].
La cause est due aux paramètres du logiciel de sécurité.	La connexion peut ne pas être possible en raison des paramètres du logiciel de sécurité. Pour plus de détails, veuillez contacter votre administrateur réseau.
Une charge lourde est placée sur le réseau.	Vérifiez l'état du trafic sur le réseau. Lorsqu'une charge importante est placée sur le réseau, le traitement prend du temps et des délais peuvent survenir. Attendez un moment, puis reconnectez-vous. Si la situation ne s'améliore pas, veuillez contacter votre administrateur réseau.

Le fuseau horaire et l'heure du scanner ne sont pas réglés correctement.	Si le fuseau horaire n'est pas correctement défini, la communication risque de ne pas fonctionner correctement. Confirmez que le fuseau horaire et l'heure sont correctement paramétrés. (Consultez la p. 71, la p. 76)

■ Impossible d’effectuer la connexion automatique au réseau.

<Connexion LAN filaire>

L'adresse IP n'est pas configurée correctement.	Si votre environnement réseau prend en charge DHCP, consultez votre administrateur réseau. Si votre environnement réseau ne prend pas en charge DHCP, configurez L'adresse IP manuellement.

■ Vous ne pouvez pas vous connecter en tant qu'administrateur.

Vous avez oublié votre mot de passe administrateur.	Une réinitialisation du scanner à l'état d'usine par défaut (Consultez la p. 83) réinitialise le mot de passe administrateur à l'état d'usine par défaut.

Problèmes de numérisation

Problèmes d'alimentation

■ L'alimentation ne démarre pas.

Le document n'est pas complètement inséré.	Insérez complètement le document. (Consultez la p. 24)
Le scanner n'a pas pu communiquer avec l'ordinateur.	(1) Vérifiez que le câble USB ou le câble LAN est correctement connecté. (2) Si la situation ne s'améliore pas, débranchez et rebranchez le câble USB ou le câble LAN. (3) Si la situation ne s'améliore toujours pas, redémarrez le scanner et l'ordinateur.
Le document n'est pas placé correctement dans le bac d'alimentation de document.	Si le bord avant du document est recourbé, redressez-le avant de placer le document. Pour les documents fins, poussez-les jusqu'à ce que le bord avant atteigne la butée.

<Connexion USB>

Les erreurs de verrouillage Windows se produisent fréquemment.	Windows Windows n'a pas pu contrôler la communication USB. Dans Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA, sélectionnez [Ne pas utiliser le contrôle de connexion USB du système d’exploitation].

<Connexion LAN filaire>

Le scanner correct n'est pas utilisé ou sélectionné.	Vérifiez que le scanner correct est sélectionné avec le logiciel utilisé et que le scanner correct est utilisé.

■ Alimentation oblique des documents (les images numérisées sont inclinées).

Il y a un espace entre le document et les guides de document.	Alignez les guides de document de manière à les faire correspondre au mieux avec le format des documents et alimentez ces derniers de façon bien droite.
Le support d'extension d'alimentation de document n'est pas ouvert.	Ouvrez le support d'extension d'alimentation de documents et placez le document.
Les rouleaux sont sales.	Nettoyez les rouleaux. (Consultez la p. 129)
Les rouleaux sont usés.	Remplacez les rouleaux. (Consultez la p. 134, la p. 135)
L'intérieur du scanner est sale.	S'il y a des corps étrangers tels que des déchets à l'intérieur du scanner, les documents ne seront pas correctement transportés. Nettoyez l'intérieur du scanner.
Si la pile de documents contient des formats différents, les bords d'attaque du document ne sont pas alignés.	Alignez les bords d'attaque du document. 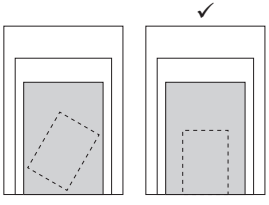

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

La fonction permettant de redresser automatiquement les images asymétriques n'est pas activée.	Pour la fonction [Redresse automatiquement les images asymétriques] dans [Sélectionner le document], réglez [Redresse avec l'angle des documents alimentés] ou [Redresse avec l'angle et le contenu des documents alimentés].

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

La fonction permettant de redresser automatiquement les images asymétriques n'est pas activée.	Réglez [Format de page] sur [Auto]. Si elle n'est pas réglée sur [Auto], la fonction pour redresser automatiquement les images asymétriques est désactivée.

<Numérisation avec d'autres applications>

La fonction permettant de redresser automatiquement les images asymétriques n'est pas activée.	Windows Activez [Redresse automatiquement l'inclinaison] dans l'onglet [Basique] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Mac Activez [Modification de l'inclinaison] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner.

■ Bourrage de documents.

Les rouleaux ne sont pas montés correctement.	Montez les rouleaux correctement. (Consultez la p. 134, la p. 135)
Les rouleaux sont sales.	Nettoyez les rouleaux. (Consultez la p. 129)
Les pages du document sont collées ensemble.	Il peut être impossible d'obtenir une bonne numérisation lorsque les pages d'un document sont collées entre elles par l'électricité statique. Séparez les pages du document avant de les charger.
Si le problème n'est pas résolu même après les mesures ci-dessus	Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation et chargez les pages manuellement dans le scanner, une par une.

■ Une double alimentation de document se produit.

Les rouleaux ne sont pas montés correctement.	Montez les rouleaux correctement. (Consultez la p. 134, la p. 135)
Les rouleaux sont sales.	Nettoyez les rouleaux. (Consultez la p. 129)
Les pages du document sont collées ensemble.	Il peut être impossible d'obtenir une bonne numérisation lorsque les pages d'un document sont collées entre elles par l'électricité statique. Séparez les pages du document avant de les charger.
Si le problème n'est pas résolu même après les mesures ci-dessus	Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation et chargez les pages manuellement dans le scanner, une par une.
Les bords d'attaque du document ne sont pas alignés.	Si les bords d'attaque du document ne sont pas alignés, une double alimentation peut se produire. Alignez les bords d'attaque du document.

■ **Une carte en plastique, une enveloppe ou un livret est détecté par erreur comme double alimentation.**

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

La détection de double alimentation ultrasonique est activée.	Windows • Cochez [Détecter par Ultrasonic] dans l'onglet [Détection d'erreur] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés. • Cochez [Reprise rapide après incident] dans l'onglet [Autres] de la boîte de dialogue des paramètres avancés. Mac • Cochez [Détection dble. alimentation] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés ou réglez la méthode de détection sur [Par longueur]. • Cochez [Reprise rapide après incident] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

La détection de double alimentation ultrasonique est activée.	Désactivez temporairement la détection de double alimentation dans le Menu Paramètres du scanner. (Consultez la p. 89)

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

La détection de double alimentation ultrasonique est activée.	Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

<Numérisation avec d'autres applications>

La détection de double alimentation ultrasonique est activée.	Windows • Cochez [Détecter par Ultrasonic] dans l'onglet [Détection d'erreur] dans la boîte de dialogue du pilote du scanner. • Cochez [Reprise rapide après incident] dans l'onglet [Autres] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Mac • Cochez [Détection dble. alimentation] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner ou réglez la méthode de détection sur [Par longueur]. • Cochez [Reprise rapide après incident] dans la boîte de dialogue [Suite] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Alternativement, désactivez temporairement la fonction de détection de double alimentation dans le Menu Paramètres du scanner. (Consultez la p. 89)

Problèmes avec le logiciel/pilote du scanner

■ Il manque des pages.

Une double alimentation de document se produit.	Reportez-vous à « Une double alimentation de document se produit. » (Consultez la p. 143).

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

La fonction Ignorer les pages blanches est activée.	Si [Face de numérisation] est réglé sur [Ignorer les pages blanches] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, un document comportant peu de parties noires peut être supprimé par inadvertance (ignoré). Diminuez la valeur sous [Définir la probabilité d'ignorer les pages blanches]. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner. Vous pouvez également régler [Face de numérisation] sur une option autre que [Ignorer les pages blanches] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

La fonction Ignorer les pages blanches est activée.	Si [Face de numérisation] de la fonction CaptureOnTouch Lite Web est réglée sur [Ignorer les pages blanches], un document avec quelques parties noires peut être supprimé par inadvertance (ignoré). Réglez [Face de numérisation] sur une option autre que [Ignorer les pages blanches]. Si la tâche comporte le paramètre Ignorer les pages blanches, changez le réglage du travail. (Consultez la p. 45, la p. 120)

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

Une double alimentation de document se produit.	Ventilez les documents et remettez-les en place.

<Numérisation avec d'autres applications>

La fonction Ignorer les pages blanches est activée.	Si [Face de numérisation] est réglé sur [Ignorer les pages blanches] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner, un document comportant peu de parties noires peut être supprimé par inadvertance (ignoré). Diminuez la valeur sous [Définir la probabilité d'ignorer les pages blanches]. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner. Vous pouvez également régler [Face de numérisation] sur une option autre que [Ignorer les pages blanches] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner.

■ **Tous les documents placés ont été numérisés, mais l'image numérisée n'apparaît pas dans l'application.**

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

La fonction Ignorer les pages blanches est activée.	Si [Face de numérisation] est réglé sur [Ignorer les pages blanches] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, un document comportant peu de parties noires peut être supprimé par inadvertance (ignoré). Diminuez la valeur sous [Définir la probabilité d'ignorer les pages blanches]. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner. Vous pouvez également régler [Face de numérisation] sur une option autre que [Ignorer les pages blanches] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.
Le papier de séparation pour la séparation par lots est ignoré.	Si [Papier de séparation] est réglé sur [Rejeter page] dans [Réglage de séparation par lots] de CaptureOnTouch, réglez-le sur [Inclure dans le document actuel] ou [Inclure dans un nouveau document].

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

La fonction Ignorer les pages blanches est activée.	Si [Face de numérisation] de la fonction CaptureOnTouch Lite Web est réglée sur [Ignorer les pages blanches], un document avec quelques parties noires peut être supprimé par inadvertance (ignoré). Réglez [Face de numérisation] sur une option autre que [Ignorer les pages blanches]. Si la tâche comporte le paramètre Ignorer les pages blanches, changez le réglage du travail. (Consultez la p. 45, la p. 120)

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

La connexion réseau a été perdue pendant la numérisation.	Vérifiez que la connexion réseau n'a pas été perdue pendant la numérisation, puis réessayez la numérisation.

<Numérisation avec d'autres applications>

Le scanner attend des documents supplémentaires.	Lorsque [Options d'alimentation] est réglé sur [Panneau de saisie] ou [Alimentation automatique] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner, l'image numérisée peut ne pas s'afficher tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche Stop du scanner pour mettre fin à l'opération de numérisation en fonction de l'application.
La fonction Ignorer les pages blanches est activée.	Lorsque [Face de numérisation] est réglé sur [Ignorer les pages blanches] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner, et que tous les documents numérisés sont vides, aucune image numérisée n'est sortie. Diminuer la valeur sous [Définir la probabilité d'ignorer les pages blanches] ou régler [Face de numérisation] sur une option autre que [Ignorer les pages blanches].

■ **La mémoire est insuffisante et la numérisation s’arrête.**

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

La mémoire de l'ordinateur est insuffisante.	Si vous configurez des conditions de numérisation qui utilisent une grande partie de la mémoire de l’ordinateur, la numérisation peut s’arrêter en raison d’une mémoire insuffisante. Bien que cela dépende de la taille de la mémoire de l’ordinateur, la possibilité de mémoire insuffisante augmente si certaines des conditions de numérisation suivantes sont définies en même temps. • [Mode couleur] est défini sur [Couleur]. • Un grand format de page (par exemple Légal) est spécifié pour [Format de page]. Alternativement, le format de page est défini sur [Maximum scanner]. • Une résolution élevée (600 ppp, etc.) est spécifiée pour [Points par pouce]. Si un message d’erreur apparaît en raison d’une mémoire insuffisante lorsque la numérisation est en cours, quittez l’application, changez les conditions de numérisation (par exemple, réduisez la résolution ou le format de page) puis essayez de numériser de nouveau. De plus, la quantité de mémoire utilisée peut être limitée en désactivant [Réduction de moiré] et [Empêcher les infiltrations / Retirer l'arrière plan] si ces éléments sont activés.

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

La mémoire est insuffisante en raison des données d'image numérisée.	Si vous configurez des conditions de numérisation qui utilisent une grande partie de la mémoire du scanner, la numérisation peut s'arrêter en raison d'une mémoire insuffisante. Si un message d'erreur apparaît en raison d'une mémoire insuffisante pendant la numérisation, arrêtez la numérisation et réduisez temporairement le nombre de pages du document en cours de numérisation ou modifiez les conditions de numérisation (par exemple, réduisez la résolution ou le format de la page), puis réessayez de numériser.

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

La mémoire est insuffisante en raison des données d'image numérisée.	Réduisez le nombre de documents numérisés en une fois et numérisez à nouveau. Vous pouvez également réduire la résolution et numériser à nouveau.

<Numérisation avec d'autres applications>

La mémoire est insuffisante en raison des données d'image numérisée.	Vérifiez les paramètres du pilote du scanner ou reportez-vous à l'Aide des applications.

■ **Les documents ne sont pas numérisés suivant les paramètres configurés dans le pilote du scanner.**

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Les paramètres de CaptureOnTouch sont prioritaires.	Reportez-vous à « Problèmes et solutions communs » dans l'Aide de CaptureOnTouch. Lorsque vous numérisez en utilisant le panneau Sélectionner le document enregistré avec CaptureOnTouch, les paramètres de CaptureOnTouch ont priorité sur les paramètres du pilote du scanner. Éditez des paramètres dans le panneau Sélectionner le document ou créez un nouveau panneau Sélectionner le document à l'aide des conditions de numérisation souhaitées.

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

Contactez l'assistance de l'application compatible Mopria.

<Numérisation avec d'autres applications>

Il existe des paramètres qui sont prioritaires sur les paramètres du pilote du scanner.	Windows Si [Prévenir les modifications des paramètres par défaut] est activé dans l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA, la numérisation est toujours effectuée avec les valeurs par défaut. Confirmez les réglages de l'Outil de paramétrage du pilote. Si le réglage de désactivation temporaire de la détection d'alimentation double ou le réglage de saisie temporaire du mode passeport est effectué dans le Menu Paramètres du scanner, ce réglage est prioritaire. Vérifiez les paramètres dans le Menu Paramètres du scanner. (Consultez la p. 89, la p. 90) Selon l'application, la numérisation peut être effectuée en changeant les paramètres définis dans le pilote du scanner. Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

■ **La numérisation est trop lente.**

Il y a un conflit de ressources entre l'autre logiciel d'application et l'ordinateur.	Si la mémoire du système est insuffisante en raison d'un autre logiciel d'application ou si l'accès au stockage augmente, la vitesse de numérisation peut ralentir. Fermez ce logiciel avant la numérisation.
Le logiciel antivirus est en cours de surveillance.	Si l'accès aux fichiers temporaires ou à la mémoire est surveillé par un logiciel antivirus, la vitesse de numérisation peut ralentir. Dans ce cas, quittez le logiciel antivirus ou supprimez la numérisation des cibles de surveillance.

Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le stockage de l'ordinateur.	S'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible dans le stockage de l'ordinateur, le scanner peut ne pas être en mesure de créer les fichiers temporaires nécessaires pour la numérisation. Organisez les données sur le stockage et faites en sorte qu'il y ait de l'espace disponible.
La numérisation est effectuée en mode document long.	Si « Numérisation en Mode document long » s'affiche sur l'écran pendant la numérisation, désactivez le mode document long. (Consultez la p. 59)

<Connexion USB>

Le port USB de l'ordinateur n'est pas compatible avec les normes de vitesse élevées.	La numérisation est lente, si le port USB de l'ordinateur est non conforme aux normes de haute vitesse tels que USB2.0 et USB3.2 Gen1x1.
Le câble USB n'est pas compatible avec USB3.2 Gen1x1.	Si vous utilisez un câble USB commun qui n'est pas conforme à USB3.2 Gen1x1, remplacez le câble par le câble conforme fourni.
Le concentrateur USB n'est pas compatible avec USB3.2 Gen1x1.	Lorsque le scanner est connecté à l'ordinateur via un concentrateur USB non conforme à USB3.2 Gen1x1, retirez le concentrateur et connectez le scanner directement à l'ordinateur.

<Connexion LAN filaire>

Une charge lourde est placée sur le réseau.	Vérifiez l'état du trafic sur le réseau. Lorsqu'une charge lourde est placée sur le réseau, le traitement peut prendre du temps. Attendez un moment, puis reconnectez-vous. Si la situation ne s'améliore pas, veuillez contacter votre administrateur réseau.
Des câbles lents ou des dispositifs de communication sont utilisés.	La mise à niveau des câbles LAN, du port LAN de l'ordinateur ou des périphériques de communication tels que les concentrateurs ou les routeurs vers ceux qui peuvent communiquer à des vitesses plus élevées peut améliorer la vitesse.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Reportez-vous à « Problèmes et solutions communs » dans l'Aide de CaptureOnTouch.

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

Une charge lourde est placée sur le réseau.	Vérifiez l'état du trafic sur le réseau. Lorsqu'une charge lourde est placée sur le réseau, le traitement peut prendre du temps. Attendez un moment, puis reconnectez-vous. Si la situation ne s'améliore pas, veuillez contacter votre administrateur réseau.

<Numérisation avec d'autres applications>

Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

■ **Les fichiers d'images numérisées ne peuvent pas s'ouvrir dans une application.**

L'application ne prend pas en charge les fichiers TIFF compressés.	Selon l'application, si les fichiers TIFF sont compressés, ils ne peuvent pas être ouverts. Avant la numérisation, sélectionnez « Aucun » comme format de compression du fichier image.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

L'application ne prend pas en charge les fichiers TIFF compressés.	Reportez-vous à la section « Paramètre de fichier TIFF » dans l'Aide de CaptureOnTouch.

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

Les fichiers ZIP ne peuvent pas être décompressés.	La fonction CaptureOnTouch Lite Web enregistre les images numérisées sous forme de fichier ZIP sur le périphérique. Pour récupérer les images, décompressez le fichier ZIP.
L'application ne prend pas en charge les fichiers TIFF de plusieurs pages.	Les images numérisées enregistrées dans des fichiers TIFF de plusieurs pages s'ouvrent uniquement dans des programmes prenant en charge ce format de fichier.

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

Contactez l'assistance de l'application compatible Mopria.

<Numérisation avec d'autres applications>

L'application ne prend pas en charge les fichiers TIFF de plusieurs pages.	Les images numérisées enregistrées dans des fichiers TIFF de plusieurs pages s'ouvrent uniquement dans des programmes prenant en charge ce format de fichier.

■ **Plusieurs pages d'images numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier.**

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Vous essayez d'enregistrer plusieurs pages d'images numérisées dans un seul fichier dans un format qui ne permet pas un tel enregistrement.	Reportez-vous à « Problèmes et solutions communs » dans l'Aide de CaptureOnTouch. En fonction du format de fichier, plusieurs pages d'images numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier avec CaptureOnTouch. Format qui permet l'enregistrement : TIFF, PDF Format qui ne permet pas l'enregistrement : JPEG, PNG, BMP

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

Vous essayez d'enregistrer plusieurs pages d'images numérisées dans un seul fichier dans un format qui ne permet pas un tel enregistrement.	En fonction du format de fichier, plusieurs pages d'images numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier. Format qui permet l'enregistrement : TIFF, PDF Format qui ne permet pas l'enregistrement : JPEG, PNG, BMP

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>
Contactez l'assistance de l'application compatible Mopria.

<Numérisation avec d'autres applications>
Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

■ Un problème d’affichage est visible sur l’écran de l’interface utilisateur de CaptureOnTouch.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Il y a trop de panneaux de Mode numérisation, de panneaux Sélectionner la sortie ou de panneaux Rac. Numérisation.	En fonction de l’ordinateur utilisé, la présence d’un trop grand nombre de panneaux Mode de numérisation, Sélectionner la sortie ou Raccourci de numérisation peut entraîner un problème d’affichage sur l’écran de l’interface utilisateur. Supprimez tout panneau que vous ne comptez pas utiliser.

Problèmes de qualité de numérisation

■ Les fonctions de détection de la taille et de modification de l’inclinaison ne fonctionnent pas.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Les bords du document ne sont pas droits.	Les documents avec des bords irréguliers dus à des perforations, des bords coupés en diagonale ou des bords recourbés peuvent occasionner des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison. Réglez [Format de page] dans [Sélectionner le document] sur un format Standard A4 ou Lettre. Vous pouvez également désactiver [Redresse automatiquement les images asymétriques].
Les bords du document sont noirs.	Les documents avec des bords noirs peuvent provoquer des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison, ou les bords du document peuvent être coupés. Réglez [Format de page] dans [Sélectionner le document] sur un format Standard A4 ou Lettre. Vous pouvez également désactiver [Redresse automatiquement les images asymétriques].

Vous numérisez un document avec des bords noirs sans l'insérer dans une pochette pour numérisation lorsque [Type de document] est réglé sur [Pochette pour numérisation] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.	Si [Type de document] est réglé sur [Pochette pour numérisation] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, le fait de placer un document avec des bords noirs sans l'insérer dans une pochette pour numérisation et de le numériser peut entraîner des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison. Réglez [Format de page] sur un format standard tel que A4 ou Lettre ou sur un format de page personnalisé dans la boîte de dialogue des paramètres avancés. Vous pouvez également décocher [Redresse automatiquement l'inclinaison] (Windows)/[Modification de l'inclinaison] (macOS). Alternativement, réglez [Type de document] sur [Papier ordinaire].

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

Les bords du document ne sont pas droits.	Les documents avec des bords irréguliers dus à des perforations, des bords coupés en diagonale ou des bords recourbés peuvent occasionner des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison. Sélectionnez un format standard autre que [Auto] pour [Format de page].
Les bords du document sont noirs.	Les documents avec des bords irréguliers dus à des perforations, des bords coupés en diagonale ou des bords recourbés peuvent occasionner des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison. Sélectionnez un format standard autre que [Auto] pour [Format de page].

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

Contactez l'assistance de l'application compatible Mopria.

<Numérisation avec d'autres applications>

Les bords du document ne sont pas droits.	Les documents avec des bords irréguliers dus à des perforations, des bords coupés en diagonale ou des bords recourbés peuvent occasionner des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison. Réglez [Format de page] sur un format standard tel que A4 ou Lettre ou sur un format de page personnalisé sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Vous pouvez également décocher [Redresse automatiquement l'inclinaison] (Windows)/[Modification de l'inclinaison] (macOS).
Les bords du document sont noirs.	Les documents avec des bords noirs peuvent provoquer des erreurs des fonctions de détection de format et de modification de l'inclinaison, ou les bords du document peuvent être coupés. Réglez [Format de page] sur un format standard tel que A4 ou Lettre ou sur un format de page personnalisé sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Vous pouvez également décocher [Redresse automatiquement l'inclinaison] (Windows)/[Modification de l'inclinaison] (macOS).

Vous numérisez un document avec des bords noirs sans l'insérer dans une pochette pour numérisation lorsque le [Type de document] pour le pilote du scanner est réglé sur [Pochette pour numérisation].	Lorsque [Type de document] est réglé sur [Pochette pour numérisation] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner et que vous numérisez un document comportant des bords noirs sans l'insérer dans une pochette pour numérisation, les fonctions de détection du format et de modification de l'inclinaison peuvent échouer. Réglez [Format de page] sur un format standard tel que A4 ou Lettre ou sur un format de page personnalisé sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Vous pouvez également décocher [Redresse automatiquement l'inclinaison] (Windows)/[Modification de l'inclinaison] (macOS) ou réglez [Type de document] sur [Papier ordinaire].

■ Si des lignes blanches ou des stries apparaissent sur les images numérisées.

La vitre du scanner et les rouleaux sont sales.	Nettoyez les deux côtés de la vitre de numérisation, ainsi que les rouleaux. Si vous trouvez une substance collante telle que de la colle ou du liquide de correction, essuyez avec soin en appliquant une pression suffisante pour nettoyer la zone où apparaissent les lignes. Si le problème ne peut pas être résolu par un bon nettoyage, il se peut que la vitre interne soit rayée. Contactez votre revendeur local Canon agréé ou votre représentant d'entretien.

■ Les caractères et les images numérisés sont flous.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Le taux de compression est réglé sur élevé.	Dans les paramètres JPEG et PDF, sélectionnez un paramètre pour la priorisation de la qualité d'image.
La résolution de numérisation est faible.	Augmentez [Points par pouce].

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

Le réglage de la qualité d'image est faible.	Augmentez [Qualité]. (Consultez la p. 37, la p. 125)
La résolution de numérisation est faible.	Augmentez [Points par pouce]. (Consultez la p. 36, la p. 121)
Des motifs moirés apparaissent.	Le changement du réglage [Points par pouce] peut parfois améliorer les motifs moirés. Changez [Points par pouce] sur une autre valeur. (Consultez la p. 36, la p. 121)

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

La résolution de numérisation est faible.	Augmentez la résolution.

<Numérisation avec d'autres applications>

La fonction de réduction du bruit est élevée ou la fonction de bords accentués est faible.	Décochez [Réduction du bruit] ou réduisez le niveau de réduction sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Vous pouvez également régler [Bords accentués] sur [Nets]. Alternativement, augmentez [Points par pouce].

■ L'image numérisée présente des ombres irrégulières.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

L'impression de points (demi-teintes) donne des motifs moirés (ombrage en forme de grille).	Consultez « Des motifs moirés (ombrage en forme de grille) apparaissent. » (p. 155)
Une irrégularité dans le papier ou l'impression apparaît dans l'image numérisée.	Activez [Réduction du bruit] ou augmentez le niveau de réduction dans boîte de dialogue des paramètres avancés. Vous pouvez également activer [Lissage de fond].

<Numérisation avec d'autres applications>

L'impression de points (demi-teintes) donne des motifs moirés (ombrage en forme de grille).	Consultez « Des motifs moirés (ombrage en forme de grille) apparaissent. » (p. 155)
Une irrégularité dans le papier ou l'impression apparaît dans l'image numérisée.	Activez [Réduction du bruit] ou augmentez le niveau de réduction sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Vous pouvez également activer [Lissage de fond].

■ Le dos du document est reflété.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Activez [Empêcher les infiltrations / Retirer l'arrière plan] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.
Vous pouvez également changer les réglages de [Luminosité] ou [Contraste].
Lorsque [Seuil actif], [Améliorations poussées] (Windows uniquement), ou [Améliorations poussées II] est sélectionné pour [Mode couleur] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, un manque de netteté peut être accentué. Dans ce cas, changez le mode couleur.

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

<Numérisation avec d'autres applications>

Activez [Empêcher les infiltrations / Retirer l'arrière plan] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Vous pouvez également changer les réglages de [Luminosité] ou [Contraste].

Lorsque [Seuil actif], [Améliorations poussées] (Windows uniquement), ou [Améliorations poussées II] est sélectionné pour [Mode couleur] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner, un manque de netteté peut être accentué. Dans ce cas, changez le mode couleur.

■ Des motifs moirés (ombrage en forme de grille) apparaissent.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Sélectionnez [Réduction de moirure haute vitesse] ou [Réduction de moirure haute qualité] pour [Réduction de moiré] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

Le changement du réglage de résolution peut parfois améliorer les motifs moirés. Changez la résolution sur une autre valeur.

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>

Numérisez avec une autre méthode.

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>

Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

<Numérisation avec d'autres applications>

Sélectionnez [Réduction de moirure haute vitesse] ou [Réduction de moirure haute qualité] pour [Réduction de moiré] dans l'écran des paramètres du pilote du scanner.

Le changement du réglage de résolution peut parfois améliorer les motifs moirés. Changez la résolution sur une autre valeur.

■ Les caractères ne sont pas reconnus correctement.

<Numérisation avec CaptureOnTouch>

Les caractères sur document sont ténus ou la couleur des caractères est proche de celle de l'arrière-plan.	Sélectionnez [Seuil actif], [Améliorations poussées] (Windows uniquement), ou [Améliorations poussées II] pour [Mode couleur] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés. Alternativement, pour faire ressortir les caractères, changez les paramètres de luminosité et de contraste.
Il y a des lignes graduées à proximité des caractères.	Changez le paramètre [Suppr. couleurs] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés pour supprimer les lignes graduées.
La ligne de caractères est fine.	Changez [Importance du caractère] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés pour les rendre plus épais.
La ligne de caractères est floue.	Désactivez [Réduction du bruit] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés ou réduisez le niveau de réduction. Vous pouvez également régler [Bords accentués] sur [Nets].

Les caractères sont trop grands ou trop petits.	Si les caractères sont trop grands, réduisez [Points par pouce]. S'ils sont trop petits, augmentez [Points par pouce].

<Numérisation avec CaptureOnTouch Lite Web / Numérisation en sélectionnant une tâche dans le scanner>
Numérisez avec une autre méthode.

<Numérisation avec un dispositif compatible Mopria>
Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

<Numérisation avec d'autres applications>
Pour en savoir plus, référez-vous à l'Aide des applications.

■ Le code à barres ou le code QR n'est pas reconnu correctement.

L'impression du code à barres ou du code QR est ténue.	Windows Activez [Régler l'image de détection du code-barres sur Contraste amélioré] à l'aide de l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA.
La résolution de l'image numérisée est faible, ou l'impression du code à barres ou du code QR est petite.	Windows Activez [Régler l'image de détection des codes-barres sur 300 dpi ou supérieur] à l'aide de l'Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA.

Problèmes avec le Menu Web

■ Le Menu Web n'est pas accessible.

L'adresse IP du scanner n'est pas définie.	Vérifiez que l'adresse IP est correctement paramétrée. Si [Obtenir automatiquement l'adresse IP.] est activé, vérifiez si un serveur DHCP existe sur le même réseau. (Consultez la p. 93)

Le navigateur Web ne dispose pas d'un réglage de serveur proxy pour les adresses locales.	Réglez-le de manière à ce qu'aucun serveur proxy ne soit utilisé pour les connexions aux adresses locales. **Windows** (1) Cliquez sur le bouton [Démarrer], puis cliquez sur [Système Windows] – [Panneau de configuration]. (2) Cliquez sur [Réseau et Internet]. (3) Cliquez sur [Options Internet]. (4) Cliquez sur [Paramètres réseau] dans l'onglet [Connexions]. (5) Pour [Serveur proxy], effectuez un réglage pour ne pas utiliser de serveur proxy pour les connexions aux adresses locales. **Mac** (1) Sélectionnez [Préférences Système] dans le menu Apple. (2) Cliquez sur [Réseau]. (3) Cliquez sur [Avancé]. (4) Cliquez sur [Proxys]. (5) Pour [Ignorer les réglages proxy pour ces hôtes et domaines], enregistrez les adresses locales.
Le fuseau horaire et l'heure du scanner ne sont pas réglés correctement.	Si le fuseau horaire n'est pas correctement défini, la communication risque de ne pas fonctionner correctement. Confirmez que le fuseau horaire et l'heure sont correctement paramétrés. (Consultez la p. 71, la p. 76)

■ Lorsqu'une connexion est établie avec la communication https, le message « Le certificat a expiré » s'affiche.

Le certificat du serveur SSL a expiré.	Installez un certificat avec la date d'expiration appropriée. (Consultez la p. 112) Si ce message s'affiche avant la date d'expiration du certificat, vérifiez que l'heure du scanner est correctement réglée. (Consultez la p. 76)

■ **Lorsqu'une connexion est effectuée avec la communication https, le message « Le Nom du certificat de sécurité ne correspond pas » s'affiche.**

Les noms communs du certificat et du scanner sont différents.	• Cela se produit lorsque : l'adresse IP du scanner dans le nom commun lorsqu'un certificat auto-signé est créé ou mis à jour ou lorsqu'un CSR est créé, est différente de l'adresse IP saisie dans le navigateur Web lorsque le Menu Web est lancé. • Cela se produit lorsqu'une adresse IP différente est saisie dans le navigateur Web lors du lancement du Menu Web. Si vous utilisez un certificat auto-signé, mettez à jour et installez le certificat. (Consultez la p. 112) Si vous utilisez un certificat signé CA, obtenez un certificat pour le scanner souhaité et installez-le. (Consultez la p. 112)

■ **Lorsqu'une connexion est établie avec la communication https, le message « La connexion n'est pas privée » s'affiche.**

Une tentative est faite pour afficher le Menu Web lorsqu'il n'y a pas de certificat du serveur SSL approprié.	Cet écran d'avertissement s'affiche lorsqu'une tentative est faite pour utiliser la communication https sans certificat du serveur SSL approprié installé dans le scanner. Pour les utilisateurs généraux Contactez votre administrateur. Vous pouvez également afficher le Menu Web à partir du code QR sur le panneau de commande du scanner. (Consultez la p. 35) Notez que dans ce cas, la connexion est une connexion http. Pour les administrateurs Un certificat du serveur SSL approprié n'est pas installé dans le Menu Web. Se reporter à « Installation d'un certificat du serveur SSL (Menu Web uniquement) » (Consultez la p. 112) pour l'installer.

■ **Vous ne pouvez pas vous connecter en tant qu'administrateur.**

Vous avez oublié votre mot de passe administrateur.	Une réinitialisation du scanner à l'état d'usine par défaut (Consultez la p. 83) réinitialise le mot de passe administrateur à l'état d'usine par défaut.

Questions fréquemment posées

Cette section fournit des questions fréquemment posées et les réponses.

Questions à propos de CaptureOnTouch

Voici des questions et des réponses concernant CaptureOnTouch. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide de CaptureOnTouch.

Problème 1. **Où sont enregistrées les images numérisées ? La destination d'enregistrement peut-elle être modifiée ?**

Solutions 1. Numérisation Standard et Rac. Numérisation permettent d'enregistrer la sortie vers la destination définie dans le panneau [Sélectionner la sortie]. Tous les emplacements de destination peuvent être modifiés au profit d'autres dossiers.

Problème 2. **Comment configurer les paramètres de numérisation ?**

Solutions 2. En cliquant sur le bouton d'édition du panneau Sélectionner le document, vous pouvez modifier les paramètres de numérisation lorsque l'écran d'édition Sélectionner le document s'ouvre.

Problème 3. **Comment puis-je enregistrer plusieurs pages en un seul fichier ou enregistrer un fichier par page ?**

Solutions 3. Lorsque des images numérisées sont enregistrées au format BMP, JPEG ou PNG, chaque image est systématiquement enregistrée dans un fichier séparé. Lorsque des images numérisées sont enregistrées au format PDF ou TIFF, vous pouvez décider de les enregistrer sous forme de fichiers de plusieurs pages ou d'une seule page. Reportez-vous également à « Plusieurs pages d'images numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier. » (Consultez la p. 150).

Problème 4. **Puis-je copier ou sauvegarder les configurations des paramètres du scanner ?**

Solutions 4. Les configurations de paramétrage peuvent être sauvegardées et restaurées à l'aide de [Sauvegarder/Restaurer] dans l'onglet [Paramètres de base] de la boîte de dialogue [Paramètres d'environnement].

Problème 5. **Quelles sont les règles à appliquer aux noms de fichiers des images numérisées ?**

Solutions 5. Pour Numérisation Standard et Rac. Numérisation, les noms de fichiers des images numérisées sont définis en fonction des paramètres du panneau [Sélectionner la sortie]. Cet écran apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton d'édition du panneau [Sélectionner la sortie].
Cliquez sur le bouton [Paramètres de détail] sur cet écran. Vous pouvez définir les noms de fichiers des images numérisées en définissant certains des trois éléments ou les trois éléments affichés ci-dessous.

Paramètre	Description
Nom de fichier	Ligne de texte spécifique à intégrer au nom de fichier.
Ajouter la date et l'heure	Ajoute la date et l'heure aux noms de fichier. Sélectionnez le format de date dans la liste déroulante. YYYY (AAAA) = année, MM = mois et DD (JJ) = jour du mois. L'heure est ajoutée après la date.
Ajouter un compteur au nom du fichier	Ajoute des numéros de série dans l'ordre d'enregistrement des images numérisées. Spécifiez le nombre de chiffres et le nombre de départ.

Un nom de fichier type est affiché comme [Nom de fichier] dans la boîte de dialogue [Param. nom fichier].

Problème 6. **Comment puis-je imprimer des données numérisées ?**

Solutions 6. Pour Numérisation Standard et Rac. Numérisation, sélectionnez [Imprimer] dans le panneau [Sélectionner la sortie].
Pour utiliser cette fonction, vous devez installer un plug-in. Il peut être installé en cochant sa case lors de l'installation de CaptureOnTouch.

Problème 7. **Je souhaite enregistrer la sortie dans d'autres dossiers**

Solutions 7. Dans CaptureOnTouch, les destinations autres que [Enregistrer dans le dossier] sont fournies sous la forme d'un plug-in.
Si vous installez le plug-in, l'image numérisée peut être imprimée, annexée à un message électronique ou partagée entre divers services cloud.
Vous pouvez installer le plug-in en cochant la case correspondante lors de l'installation de CaptureOnTouch.
Les destinations de sortie disponibles dépendent du plug-in installé.

Problème 8. **Comment puis-je joindre les données numérisées à un courriel (ou les envoyer sous forme de courriel) ?**

Solutions 8. Pour Numérisation Standard et Rac. Numérisation, sélectionnez [Joindre à un courriel] dans le panneau [Sélectionner la sortie].
Pour utiliser cette fonction, vous devez installer un module externe.
Vous pouvez installer le plug-in en cochant la case correspondante lors de l'installation de CaptureOnTouch.

Questions à propos du pilote du scanner

Voici les questions et réponses concernant le pilote du scanner. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote du scanner.

Problème 1. **Comment puis-je numériser un document de format supérieur à A4 (Lettre) ?**

Solutions 1.
(1) Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.
(2) Marquez bien le pli du document au centre lorsque vous pliez le document en deux. Pliez le document de façon à ce que ses bords soient parfaitement alignés.
(3) Placez le document dans le scanner de façon à ce que le bord plié soit dirigé vers la droite et le bord supérieur dirigé vers le bas.
(4) Définissez [Format de page] sur la moitié du format du papier que vous allez réellement numériser sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Sélectionnez [Folio] pour [Face de numérisation], puis numérisez.

Problème 2. **Comment combiner les deux faces d'un document et la sortie en une seule image ?**

Solutions 2. Réglez [Face de numérisation] sur [Folio] dans l'écran des paramètres du pilote du scanner, puis numérisez. Pour changer la position et la direction de la combinaison, changez les paramètres [Folio].

Problème 3. **Comme puis-je ignorer les pages blanches et numériser uniquement les pages non blanches ?**

Solutions 3. Définissez [Face de numérisation] sur [Ignorer les pages blanches] dans l'écran des paramètres du pilote du scanner, puis numérisez.

Problème 4. **Comment puis-je numériser des cartes ?**

Solutions 4. Placez une carte dans le sens paysage dans le scanner. Si la carte est en relief, réglez le levier de sélection d'alimentation sur le mode Dérivation. Définissez [Format de page] sur le même format que la carte ou sur [Faire correspondre à la taille d'origine] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner.

Windows

Désactivez [Détecter par Ultrasonic] dans l'onglet [Détection d'erreur] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner, puis numérisez.

Mac

Décochez [Détection dble. alimentation] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner ou réglez la méthode de détection sur [Par longueur], puis numérisez.

Problème 5. **Quelle est la meilleure manière de numériser des cartes de visite ou des photos ?**

Solutions 5. Retirez le bac d'éjection des documents en l'inclinant. Définissez [Format de page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] dans l'écran des paramètres du pilote du scanner avant de numériser.

Problème 6. **Comment puis-je numériser un document dont le format est introuvable dans la liste des formats de page ?**

Solutions 6. Définissez [Format de page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] dans l'écran des paramètres du pilote du scanner avant de numériser. Vous pouvez également enregistrer le même format que celui du document à numériser dans [Format de page], puis numérisez.

Problème 7. **Comment puis-je numériser des cartes ?**

Solutions 7. Placez les cartes à la verticale dans le scanner. Définissez [Format de page] sur le même format que celui de la carte ou sur [Faire correspondre à la taille d'origine] sur l'écran des paramètres du pilote du scanner. Réglez [Orientation du document] en fonction de l'orientation d'impression de la carte, puis numérisez.

Problème 8. **Comment puis-je numériser un document contenant à la fois des photos et des caractères ?**

Solutions 8. Sélectionnez [Document avec photo] pour [Préférences utilisateur] (Windows)/[Réglages favoris] (Mac OS) sur l'écran des paramètres du pilote du scanner ou sélectionnez [Document avec photo] pour [Type de document], puis numérisez.

Problème 9. **Comment puis-je numériser des passeports ?**

Solutions 9.
(1) Placez le levier de sélection de l'alimentation en mode de dérivation.
(2) Placez un passeport dans la pochette pour numérisation (pour passeport), puis chargez la feuille avec l'extrémité scellée de la pochette pour numérisation comme bord avant et la page que vous souhaitez numériser vers le bas.
(3) Sélectionnez [Passeport] pour [Préférences utilisateur] (Windows)/[Réglages favoris] (macOS) sur l'écran des paramètres du pilote du scanner ou sélectionnez [Passeport] pour [Type de document], puis numérisez.

En fonction de l'état de la pochette pour numérisation ou du passeport, un bourrage papier peut se produire ou la correction d'image du scanner risque de ne pas fonctionner correctement.
Configurez les paramètres comme indiqué ci-dessous.
(1) Définissez l'option [Format de page] sur un format plus grand (A4, par exemple) sur l'écran des paramètres du pilote de scanner, puis relancez la numérisation.
(2) Définissez l'option [Points par pouce] sur une valeur inférieure ou égale à 300 ppp sur l'écran des paramètres du pilote de scanner.
(3) Nettoyez le rouleau.

Questions à propos du scanner

Problème 1. **Je souhaite initialiser les réglages.**

Solutions 1. Pour le Menu Web, cliquez sur [Réglage administrateur] – [Gestion système] – [Initialiser]. Pour le Menu Paramètres du scanner, initialisez les paramètres avec [Config. du dispositif] – [Initialiser]. L'initialisation ne réinitialise pas la version du micrologiciel à l'état par défaut.

Problème 2. **Je veux réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.**

Solutions 2. La réinitialisation du scanner à l'état par défaut n'initialise pas seulement (Consultez la p. 83) les paramètres mais réinitialise aussi la version du micrologiciel à l'état par défaut.

Élimination d'un bourrage papier

Lorsque des bourrages papier sont détectés lors de la numérisation, les codes d'erreur suivants sont affichés sur l'écran et la numérisation est interrompue.

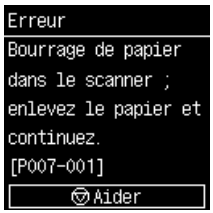

Si un bourrage papier ou une double alimentation survient au cours de la numérisation, procédez comme suit pour résoudre le problème.

ATTENTION

Faites attention lorsque vous retirez le papier coincé. Veillez à ne pas vous couper la main avec les bords du papier.

1 **Retirez les documents présents dans le bac d'alimentation.**

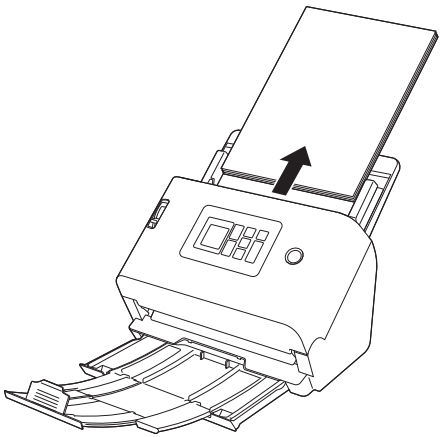

2 **Tirez sur le levier OPEN et ouvrez la partie avant en la tirant vers vous.**

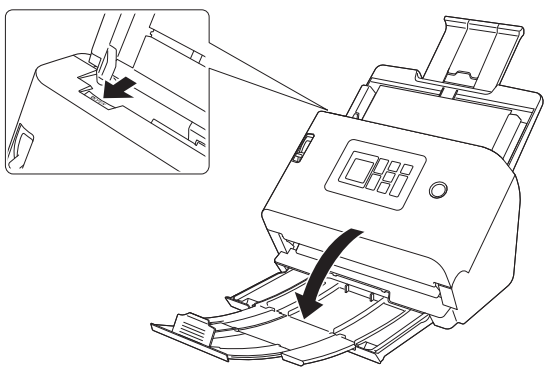

3 Retirez le document coincé.

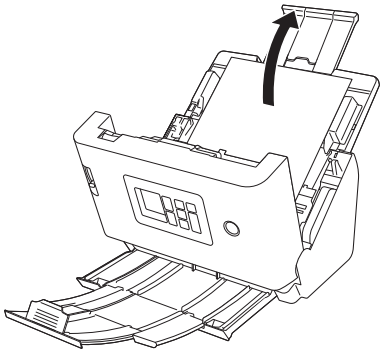

IMPORTANT

Assurez-vous de sortir soigneusement le papier, sans trop forcer. Si le papier se déchire alors que vous le retirez, veillez à ôter tous les débris de l'intérieur du scanner.

4 Fermez la partie avant en la poussant doucement vers le haut, des deux côtés, jusqu'au déclic. Assurez-vous que la partie avant est complètement fermée en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

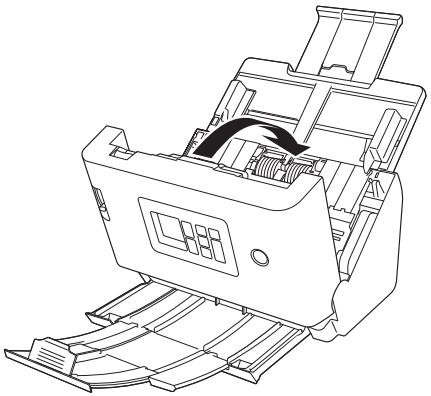

Une fois le papier coincé enlevé, vérifiez que la dernière page a été numérisée correctement et poursuivez la numérisation.

Indication

Lorsque la case [Reprise rapide après incident] est cochée dans l'écran des paramètres du pilote du scanner, vous pouvez reprendre une opération de numérisation, même si elle a été interrompue par un bourrage papier, en retirant le document et en reprenant la numérisation à partir du document qui était en cours d'alimentation au moment de l'interruption.
Puisque l'image du document qui était en cours d'alimentation au moment de l'interruption peut ne pas avoir été enregistrée dans de tels cas, veillez à vérifier la dernière image numérisée avant de reprendre l'opération.

Messages d’erreur

Quand un des messages suivants s'affiche sur l'écran, une erreur est survenue dans le scanner. Traitez l’erreur conformément à la procédure de contremesure.

Messages d’erreur	Symptôme	Contremesure
Le capot du scanner est ouvert. [C0XX-XXX]	L’unité avant est ouverte.	Fermez l’unité avant.
Bourrage de papier dans le scanner ; enlevez le papier et continuez. [P0XX-XXX]	Papier coincé pendant la numérisation.	Ouvrez l’unité avant et retirez le document coincé. Selon le document, des bourrages papier peuvent se produire. Si l'erreur se répète, changez les paramètres scanner sur Mode passeport ou Mode dérivation.
Il s’est produit une double alimentation papier. Veuillez vérifier le document et l’image numérisée à l’écran et scannez le document à nouveau. [D0XX-XXX]	Double alimentation papier pendant la numérisation.	Ouvrez l'unité avant, puis retirez le document qui a provoqué une double alimentation. Veuillez vérifier l'image numérisée à l'écran et scannez le document à nouveau. Si l'erreur se reproduit, ventilez le document.
Ce scanner n’est pas connecté à votre appareil via USB. Vérifiez la connexion USB.	Une tentative de numérisation est faite lorsque le scanner n'est pas connecté via USB.	Vérifiez que le scanner est correctement connecté à l'ordinateur via USB. Si le problème ne peut pas être résolu, reportez-vous également à « En cas de problème » (Consultez la p. 138).
Ce scanner n’est pas connecté au réseau. Vérifiez la connexion du câble LAN.	Une tentative de numérisation est faite via un réseau lorsque le scanner n'est pas connecté au réseau.	Vérifiez que le scanner est connecté au réseau. Si le problème ne peut pas être résolu, reportez-vous également à « En cas de problème » (Consultez la p. 138).
Cette fonction ne peut pas être utilisée car elle n’est pas connectée au réseau. Vérifier l’état de la connexion.	Vous avez essayé d'utiliser la fonction CaptureOnTouch Lite Web lorsque le scanner n'est pas connecté au réseau.	Pour utiliser la fonction CaptureOnTouch Lite Web, le scanner doit être connecté au réseau. Vérifiez les réglages réseau.
Impossible de vérifier l’emplacement de stockage. Vérifier si le chemin, le nom d’utilisateur ou le mot de passe est incorrect ?	L'envoi de l'image numérisée a échoué.	Définissez correctement la destination, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Impossible d'envoyer les fichiers car l'authentification a échoué. Vérifiez les paramètres d'authentification du serveur de destination.	Les paramètres d'authentification de destination sont incorrects.	Vérifiez que la destination est correcte.

Messages d’erreur	Symptôme	Contremesure
Erreur d'accès au fichier. Vérifiez si le disque est protégé en écriture ou saturée.	Il n'y a pas assez d'espace disponible sur l'emplacement de destination.	Vérifiez la capacité de la destination et changez la destination si nécessaire.
COT Admin ne peut pas être utilisé car il n'est pas connecté au réseau. [1000]	COT Admin a été activé lorsque le scanner n'était pas connecté au réseau.	Pour utiliser COT Admin, une connexion au réseau est nécessaire. Vérifiez que le scanner est connecté correctement au réseau. Si vous n'utilisez pas COT Admin, désactivez COT Admin. (Consultez la p. 116)
Impossible de se connecter au serveur COT Admin. Contactez votre administrateur. [XXXX]	Échec de connexion au COT Admin Server.	Pour utiliser COT Admin, vous devez configurer COT Admin Server. Contactez la personne responsable du système pour confirmer que le COT Admin Server est correctement configuré. Si vous n'utilisez pas COT Admin, désactivez COT Admin. (Consultez la p. 116)
Il est conseillé de remplacer les rouleaux pour garder le scanner en bon état. Une fois le remplacement terminé, s’assurer de remettre le compteur à zéro.	Le nombre de pages numérisées a dépassé le compteur alimentation rouleaux.	Remplacez les rouleaux. (Consultez la p. 134, la p. 135)
La date système du scanner est incorrecte. Si vous continuez l'utilisation tel quel, vous ne pourrez pas communiquer avec le réseau. Veuillez régler à nouveau la date du système.	L'horloge interne du scanner a été réinitialisée.	Si la fiche d'alimentation du scanner reste débranchée pendant environ deux jours, l'horloge interne du scanner sera réinitialisée. Réglez à nouveau la date et l'heure. Si cette erreur s'affiche alors que la fonction NTP est activée, le scanner ne synchronise pas correctement avec le serveur NTP. Vérifiez l'état de connexion du réseau.
La date du système en dehors de la date d'expiration du certificat a été définie. Si la valeur saisie n'est pas correcte, veuillez la régler à nouveau. Si la valeur est correcte, veuillez initialiser le certificat.	L'heure sur le scanner est définie au-delà de la date d'expiration du certificat du serveur.	Réglez correctement l'heure du scanner. Alternativement, confirmez la date d'expiration du certificat du serveur enregistrée dans le scanner et remplacez par un certificat avec une date d'expiration appropriée. Pour changer le certificat, vous avez besoin du mot de passe administrateur.

Messages d’erreur	Symptôme	Contremesure
Une erreur matérielle a été détectée. [E0XX-XXX]	Il y a une erreur interne du scanner.	Mettez le scanner hors tension puis redémarrez-le. Si l'erreur apparaît même après avoir désactivé puis réactivé le système, notez le message d'erreur, puis contactez la personne en charge du système.
Une erreur matérielle a été détectée. [S0XX-XXX]	Il y a une erreur interne du scanner.	Mettez le scanner hors tension puis redémarrez-le. Si l'erreur apparaît même après avoir désactivé puis réactivé le système, notez le message d'erreur, puis contactez la personne en charge du système. Si vous utilisez SDK pour personnalisation IU, SDK peut être défectueux. Examinez le code source de SDK.

Désinstallation du logiciel

Il est possible de résoudre certains dysfonctionnements par une nouvelle installation du logiciel. Avant la réinstallation du logiciel, assurez-vous de désinstaller d'abord toute version précédente.
La procédure suivante utilise le pilote ISIS/TWAIN comme exemple. Lors de la procédure suivante, lisez le pilote ISIS/TWAIN en tant que pilote utilisé.

Windows

IMPORTANT

Comme toujours lors de la désinstallation de logiciel, ouvrez une session avec un compte doté de privilèges d'administrateur.

1 Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur le bouton Démarrer – [Système Windows] – [Panneau de configuration].

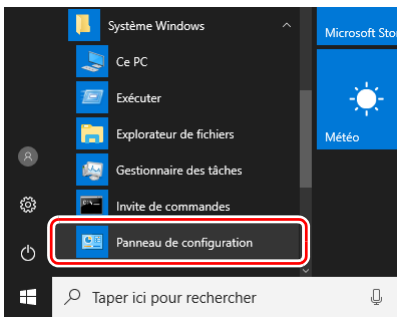

Le Panneau de configuration s'affiche.

2 Cliquez sur [Désinstaller un programme].

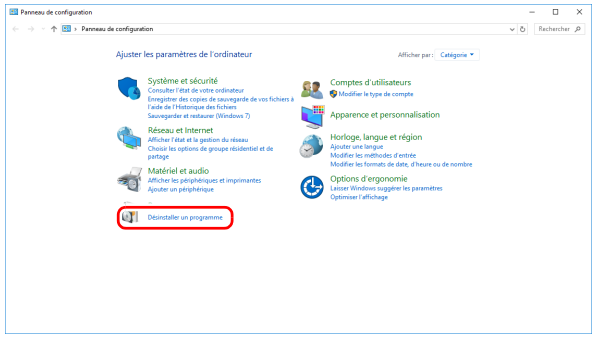

3 Dans la liste de programmes, sélectionnez l'application à supprimer et cliquez sur [Désinstaller].

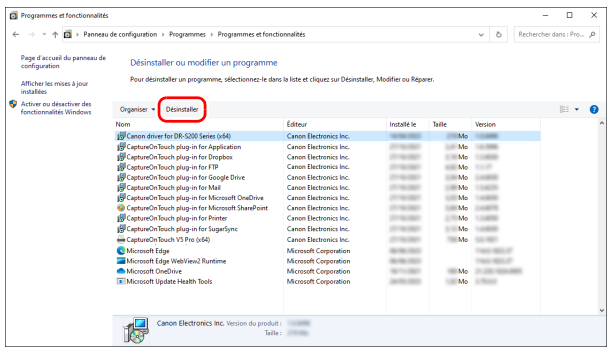

L'écran de confirmation de suppression du fichier s'affiche.



4 **Cliquez sur le bouton [Oui] pour continuer la désinstallation.**

Mac

Aucun programme de désinstallation n’est fourni pour les pilotes macOS. Pour désinstaller, utilisez le Finder pour supprimer les fichiers suivants.
/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/DRS250N

Caractéristiques techniques

Unité principale

Type : Scanner de bureau à chargeur de feuilles

Format de document à numériser

Papier ordinaire

Format : Largeur : 50,8 mm à 216 mm (2" à 8,5")
Longueur : 54 mm à 356 mm (2,1" à 14") (Vous pouvez numériser des documents d'une longueur maximale de 5 588 mm (220") en réglant le scanner sur le mode Document long.)

Épaisseur de papier :
Séparation de page : 27 à 209 g/m^2 (7 à 56 lb bond), 0,04 mm à 0,25 mm (0,00157" à 0,00984")
Alimentation sans séparation : 27 à 255 g/m^2 (7 à 68 lb bond), 0,04 mm à 0,3 mm (0,00157" à 0,0118")

Capacité de chargement :
Format A4 ou inférieur : 60 feuilles (80 g/m^2 (22 lb bond))
Formats supérieurs à A4 : 40 feuilles (80 g/m^2 (22 lb bond))
Veillez à ce que les piles ne dépassent pas 6 mm de hauteur dans les deux cas ci-dessus.

Cartes de visite

Format : Largeur : 50 mm à 55 mm (2" à 2,2")
Longueur : 85 mm à 91 mm (3,3" à 3,6")

Épaisseur de papier :
128 à 255 g/m^2 (34 à 67,8 lb bond), 0,15 mm à 0,3 mm (0,00591" à 0,0118")

Orientation : Alimentation verticale uniquement

Carte

Format : 86 mm x 54 mm (3,37" x 2,12") (norme ISO)

Épaisseur de carte :
1,4 mm (0,055") ou moins

Orientation : Alimentation horizontale uniquement

Les cartes gaufrées peuvent être numérisées.

Capacité de chargement :
3 cartes (non gaufrées), 1 carte (gaufrée)

Passeport

Format : 88 mm x 125 mm (3,464" x 4,921") (norme ISO)
Lors de la numérisation du passeport, ouvrez-le et insérez-le dans la pochette pour numérisation vendue séparément avant de l'alimenter.

Épaisseur : 4 mm (0,157") ou moins (feuille de support comprise)

Capteur de numérisation
Capteur de contact

Source lumineuse
DEL

Face de numérisation
Recto/Recto-verso

Modes de numérisation
Noir et blanc, Diffusion d'erreurs, Échelle de gris, Améliorations poussées, Améliorations poussées II, Seuil actif, Couleur

Résolution optique
Jusqu'à 600 ppp

Résolution de sortie
100 ppp/150 ppp/200 ppp/240 ppp/300 ppp/400 ppp/600 ppp/1200 ppp

Vitesse de numérisation
(Conditions : Processeur Core i7 3,0 GHz, mémoire 16 Go, format de document A4)

Échelle de gris	Recto	200 ppp	50 pages/minute
		300 ppp	50 pages/minute
	Recto-verso	200 ppp	100 images/minute
		300 ppp	100 images/minute
Couleur	Recto	200 ppp	50 pages/minute
		300 ppp	40 pages/minute
	Recto-verso	200 ppp	100 images/minute
		300 ppp	80 images/minute

Interface : USB 3.2 Gen1x1 / USB2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Autres fonctions : Numérisation folio, ignorer la détection de double alimentation

Dimensions extérieures

291 mm (11,5")(L) x 267 mm (10,5") (P) x 242 mm (9,5") (H)
(Le plateau d'alimentation des documents est fixé et le plateau d'éjection des documents est fermé)
291 mm (11,5")(L) x 600 mm (23,7")(P) x 378 mm (14,9")(H)
(Le plateau d'alimentation des documents est fixé et le plateau d'éjection des documents est ouvert)

Poids (sans l'adaptateur CA)

Environ 3,4 kg (7,50 lb)

Alimentation (en utilisant l'adaptateur CA)

24 V CC 0,8 A

Consommation électrique

Numérisation : maximum 22 W ou moins
En mode Veille : 1,6 W
Hors tension : maximum 0,1 W ou moins

Environnement de fonctionnement

Température : de 10 à 35 °C (de 50 à 95 °F)
Humidité : de 20 à 80 % d'humidité relative

Adaptateur CA (100 à 240 V)

Numéro de modèle	6G3-0267 (24V)
Entrée	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,06 à 0,6 A
Sortie	CC 24 V 2,0 A
Poids	Environ 0,3 kg (0,66 lb)

Les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations du produit.

Pièces de rechange

Kit de rouleaux de rechange (code de produit : 5595C001)
Kit de remplacement des rouleaux (rouleau d'alimentation, rouleau de retardement)

- Pour en savoir plus sur la procédure de remplacement, « Remplacement des consommables » (Consultez la p. 132).
- Pour obtenir des informations détaillées au sujet des pièces de rechange, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

Option

Pochette pour numérisation (pour les passeports) (code de produit : 0697C002)
Il s'agit d'une feuille de support destinée à la numérisation de passeports.

Pochette pour numérisation (A4) (code de produit : 0697C001)

Pochette pour numérisation (LEGAL) (code de produit : 0697C005)

Unité de numérisation à plat 102 (code de produit : 2152Cxxx)
Unité de numérisation à plat 202 (code de produit : 5031Cxxx)
Unité de numérisation à plat pouvant être utilisée en combinaison avec un scanner DR. La connexion du scanner à plat et du scanner à un ordinateur vous permet d'utiliser le scanner comme un scanner à plat avec un chargeur automatique de documents.

À propos de l'unité de numérisation à plat

Windows

Le scanner à plat en option peut être utilisé en combinaison avec le scanner.

Configuration système

L'ordinateur doit répondre à la configuration système requise du produit Flatbed Scanner Unit (Unité de numérisation à plat).
Le pilote du scanner du produit Flatbed Scanner Unit (Unité de numérisation à plat) doit être installé pour utiliser l'unité.

À propos de l'utilisation avec CaptureOnTouch

À propos de l'attribution d'une fonction au bouton de démarrage

Lorsque vous raccordez le produit Flatbed Scanner Unit (Unité de numérisation à plat), vous pouvez attribuer la méthode Rac. Numérisation de CaptureOnTouch au bouton de démarrage du produit Flatbed Scanner Unit (Unité de numérisation à plat).

Limite du redémarrage avec le bouton de démarrage

Lorsque CaptureOnTouch n'est pas défini de façon à être résident dans la mémoire, CaptureOnTouch ne peut pas être redémarré en appuyant sur le bouton de démarrage du produit Flatbed Scanner Unit (Unité de numérisation à plat) après avoir quitté CaptureOnTouch.

À propos de la configuration du pilote du scanner

Lorsque des fonctions de ce scanner ne peuvent pas être sélectionnées dans la boîte de dialogue des paramètres du produit Flatbed Scanner Unit (Unité de numérisation à plat), cliquez sur [Option] dans la boîte de dialogue pour ouvrir le pilote du scanner et configurer les paramètres requis.

Dimensions

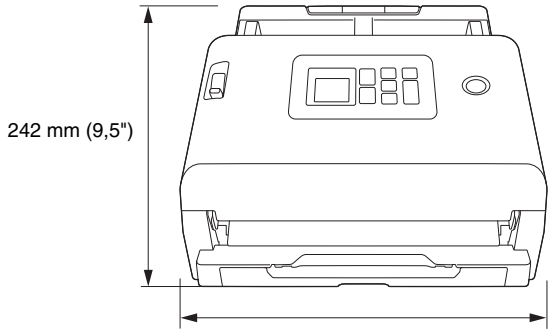

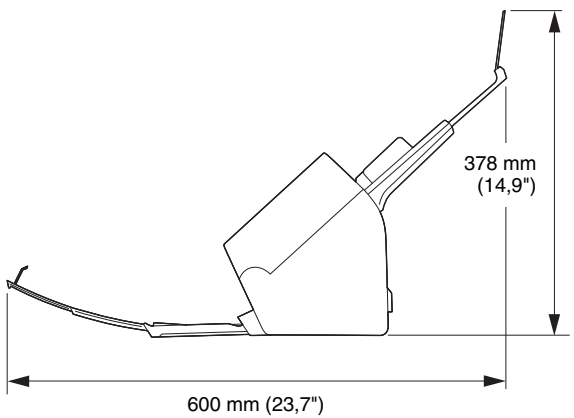

Réglementations

ENERGY STAR® Programme pour les équipements de bureau

Ce programme est destiné aux États-Unis et au Canada.
En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon Electronics Inc. déclare cette machine conforme aux directives du programme ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.
L'ENERGY STAR® Programme pour les équipements de bureau est un programme international qui est destiné à promouvoir les économies d'énergie dans le cadre de l'utilisation des ordinateurs et autres équipements de bureau.
Le programme soutient le développement et la diffusion des produits disposant de fonctionnalités destinées à réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un programme ouvert à tous les constructeurs commerciaux qui peuvent adhérer volontairement. Les produits visés sont les équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs, les copieurs et les scanners. Les normes et logos utilisés sont les mêmes dans tous les pays participant au programme.
Ce modèle n'offre pas d'options de paramétrage pour la gestion de l'alimentation.

NOMS DES MODELES

Les noms suivants seront fournis dans le règlement de sécurité de chaque zone de vente de cette Scanner de documents.
DR-S250N: Modèle 6130270

Avertissement concernant la reproduction

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans le respect des dispositions légales, conformément à toutes les réglementations en vigueur, y compris mais s'en s'y limiter, aux réglementations relatives à la contrefaçon, aux droits d'auteur et à la sécurité nationale.
Toute personne reconnue comme ayant reproduit l'un des supports énumérés ci-après (qu'il s'agisse ou non d'une reproduction intentionnelle) dans le but frauduleux de les faire passer pour des originaux s'expose à des poursuites judiciaires.

- Papier-monnaie ou billets de banque (nationaux et étrangers)
- Timbres-postes, timbres fiscaux ou autres timbres similaires
- Certificats d'actions, certificats d'obligations, billets à ordre, chèques ou autres certificats de valeur
- Passeports, permis ou autres certificats ou documents émis par des agences ou des représentants du gouvernement

Cette liste n'est pas exhaustive.
Canon ne saurait être tenu responsable de toute utilisation inappropriée de ce scanner par un individu.
Veuillez noter que certains droits de propriété intellectuelle sont protégés par des droits d'auteur et que les articles faisant l'objet d'une telle protection ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse du détenteur du droit d'auteur, à l'exception de certaines utilisations personnelles ou dans le cadre familial.

Marques commerciales

- Canon et le logo Canon sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent être aussi des marques commerciales ou des marques déposées dans d'autres pays.
- imageFORMULA est une marque commerciale de CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, Microsoft Edge et Microsoft Teams sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Capture(s) d'écran des produits Microsoft réimprimées avec l'autorisation de Microsoft Corporation.
- ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.
- Mac, macOS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Slack est une marque commerciale ou une marque déposée de Slack Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Slack Technologies, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google Chrome, Chrome OS et Android sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google LLC.
- Mopria® est une marque commerciale ou une marque déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation non autorisée est strictement interdite.
- Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ISIS est une marque déposée d'Open Text aux États-Unis.
- iDRS™ SDK 15 Windows 32 – 64 bit technology by Image Recognition Integrated Systems S.A.
  Copyright 1987 – 2019, I.R.I.S. S.A. All rights reserved.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.
- D'autres noms de produits et d'entreprises ci-inclus peuvent être des marques de fabrique de leurs propriétaires respectifs. Cependant, les symboles ™ et ® ne sont pas utilisés dans ce document.

Copyright

Copyright 2023 by CANON ELECTRONICS INC. Tous droits réservés.
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement, à l'aide d'un système de stockage des informations ou d'un système documentaire sans l'autorisation écrite préalable de CANON ELECTRONICS INC.

Dégagement de responsabilité

Les informations inclues dans ce manuel sont soumises à des modifications sans préavis.

CANON ELECTRONICS INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT CONCERNANT CE MATERIEL,EXPLICITE OU IMPLICITE, A L'EXCEPTION DE CE QUI INDIQUE CI-APRES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE A, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, VALEUR MARCHANDE, FITNESS A TITRE PARTICULIER OU SANS DEROGATION. CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT OU LATERAL DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUTE PERTE OU DEPENSES SUITE A L'UTILISATION DE CE MATERIEL.

CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR LE STOCKAGE OU LA MANIPULATION DE DOCUMENTS NUMERISES AVEC CET APPAREIL OU DES DONNEES D'IMAGES NUMERISEES OBTENUES.
SI VOUS DECIDEZ DE JETER LES ORIGINAUX DES DOCUMENTS NUMERISES, VOUS ETES, EN TANT QU'UTILISATEUR, RESPONSIBLE DE L'INSPECTION DES IMAGES NUMERISEES ET DE LA VERIFICATION QUE LES DONNEES SOIENT INTACTES. LA RESPONSABLILITE MAXIMALE DE CANON ELECTRONICS INC. DANS CETTE GARANTIE EST LIMITEE AU PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT COUVERT PAR CETTE GARANTIE.

Index

A

Affichage 17
Alimentation électrique 20

B

Bourrage papier 164

C

CaptureOnTouch
- Démarrage 40
- Numérisation standard 43
- Quitter 40
- Rac. Numérisation 45
- Redémarrage 41

CaptureOnTouch Lite Web
- Numérisation 36

Carte
- Méthode de chargement 27

Compteur 73
Configuration système 7
COT Admin 116

D

Désinstaller 169
Détection dble. alimentation 59
Document 22
- Carte 27
- Folio 28
- Méthode de chargement 24

F

Folio 28

M

Maintenance 129
Menu Paramètres 62
- Liste 68

Menu Web 35, 62
- Enregistrement d'une tâche 120
- Liste 67

Mode de dérivation 26
Mode document long 59
Mopria 58

O

Outil de configuration du pilote Canon imageFORMULA 137

P

Panneau de commande 17
Partie avant 133
Passeports 31, 172
Pochette pour numérisation 29, 172

R

Rouleau 131
- Nettoyage 129
- Remplacer 132

Rouleau d'alimentation 132, 134
Rouleau de retardement 132, 135

T

Tâche
- Ordinateur connecté via un réseau local câblé 53
- Ordinateur connecté via USB 52, 53
- Scanner 54

U

Unité de numérisation à plat 173
- Unité de numérisation à plat 102 172
- Unité de numérisation à plat 202 172

V

Vitre de numérisation 130
- Nettoyage 129

WEEE CAUTION

English

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Only for the United Kingdom

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Français

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des

ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Deutsch

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.
Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.
Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Italiano

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Español

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nederlands

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Dansk

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Norsk

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt,

det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Suomi

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Svenska

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Português

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos elétricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá

ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Česká

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Ελληνικά

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Polski

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Magyar

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Slovenský

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

български

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Română

Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) (2012/19/

UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Slovenčina

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Hrvatski

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ovaj proizvod je potrebno predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Català

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge,

adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Eesti

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Latviešu

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Lietuvių

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Srpski

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno

opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Српски

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "staro za novo" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne uticaje po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koje se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, molimo Vas da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Safety-related markings on the machine
Marquages de sécurité sur la machine
Marcature di sicurezza sulla macchina
Sicherheitshinweise auf der Maschine
Marcas de la máquina relacionadas con la seguridad
Veiligheidsmarkeringen op de machine
Makine üzerindeki güvenlik işaretleri

[English]	Switch (On)	Power on
[Français]	Commutateur (Marche)	Sous tension
[Italiano]	Interruttore (On)	Alimentazione presente
[Deutsch]	Schalter (Ein)	Eingeschaltet
[Español]	Interruptor (encendido)	Máquina encendida
[Nederlands]	Schakelaar (On)	Aan
[Türkçe]	Anahtar (Açık)	Güç açık

[English]	Switch (Off)	Power off (no standby current)
[Français]	Commutateur (Arrêt)	Hors tension (pas de courant de veille)
[Italiano]	Interruttore (Off)	Alimentazione assente (nessuna corrente di standby)
[Deutsch]	Schalter (Aus)	Ausgeschaltet (ohne Ruhestromaufnahme)
[Español]	Interruptor (apagado)	Máquina apagada (sin corriente en espera)
[Nederlands]	Schakelaar (Off)	Uit (geen stand-byverbruik)
[Türkçe]	Anahtar (Kapalı)	Güç kapalı (bekleme akımı yok)

[English]	Switch (Standby)	Power on/off (standby current on)
[Français]	Commutateur (Veille)	Sous/hors tension (courant de veille activé)
[Italiano]	Interruttore (Standby)	Alimentazione on/off (corrente di standby presente)
[Deutsch]	Schalter (Standby)	Ein- und Ausschalten (mit Ruhestromaufnahme)
[Español]	Interruptor (en espera)	Máquina apagada/encendida (con corriente en espera)
[Nederlands]	Schakelaar (Standby)	Aan-uit (stand-byverbruik aan)
[Türkçe]	Anahtar (Bekleme)	Güç açık/kapalı (bekleme akımı açık)

[English]	Switch (Push-On/Push-Off)	Power on/off (no standby current)
[Français]	Commutateur (Appuyer pour mettre en marche/Appuyer pour arrêter)	Sous/hors tension (pas de courant de veille)
[Italiano]	Interruttore a pulsante bistabile (On/Off)	Alimentazione on/off (nessuna corrente di standby)
[Deutsch]	Schalter (Ein- und Ausschalten durch Drücken)	Ein- und Ausschalten (ohne Ruhestromaufnahme)
[Español]	Interruptor (pulsado para encendido/apagado)	Encendido/apagado (sin corriente en espera)
[Nederlands]	Schakelaar (Push-On/Push-Off)	Aan-uit (geen stand-byverbruik)
[Türkçe]	Anahtar (Bas-Aç/Bas-Kapa)	Güç açık/kapalı (bekleme akımı yok)

[English]	Heat hazard	Heat hazard
[Français]	Danger de chaleur	Danger de chaleur
[Italiano]	Pericolo: temperature elevate	Pericolo: temperature elevate
[Deutsch]	Überhitzungsgefahr	Überhitzungsgefahr
[Español]	Peligro de calentamiento	Peligro de calentamiento
[Nederlands]	Verbrandingsgevaar	Verbrandingsgevaar
[Türkçe]	Isı tehlikesi	Isı tehlikesi

[English]	Class II equipment	Indicates this is Class II equipment
[Français]	Équipement de classe II	Indique qu'il s' agit d'un équipement de classe II
[Italiano]	Apparecchio classe II	Indica che questo è un apparecchio di classe II
[Deutsch]	Gerät der Schutzklasse II	Gibt an, dass das Gerät der Schutzklasse II entspricht
[Español]	Equipo de clase II	Indica que se trata de un equipo de clase II
[Nederlands]	KlasseII-apparatuur	Geeft aan dat deze apparatuur in Klasse II hoort
[Türkçe]	Sınıf II ekipman	Bunun Sınıf II ekipman olduğunu gösterir

[English]	DC symbol	Indicates direct current
[Français]	Symbole CC	Indique qu'il s'agit de courant continu
[Italiano]	Simbolo corrente continua (C.C.)	Indica la corrente continua
[Deutsch]	Gleichstrom-Symbol	Kennzeichnet Gleichstrom
[Español]	Símbolo CC	Indica corriente continua
[Nederlands]	DC-pictogram	Geeft gelijkstroom aan
[Türkçe]	DC sembolü	Düz akımı gösterir

[English]	DC polarity	Indicates the power plug polarity
[Français]	Polarité CC	Indique la polarité de la fiche d'alimentation
[Italiano]	Polarità C.C.	Indica la polarità dello spinotto di alimentazione
[Deutsch]	Gleichstrompolarität	Gibt die Polarität des Netzsteckers an
[Español]	Polaridad de CC	Indica la polaridad del conector de alimentación
[Nederlands]	DC-polariteit	Geeft de polariteit van de stekker aan
[Türkçe]	DC polaritesi	Fiş polaritesini gösterir

[English]	Electrostatic precaution	Avoid applying static electricity to the machine
[Français]	Précaution électrostatique	Évitez de soumettre cette machine à de l'éléctricité statique
[Italiano]	Protezione dalle cariche elettrostatiche	Evitare di applicare cariche elettrostatiche alla macchina
[Deutsch]	Warnung vor elektrostatischer Aufladung	Elektrostatische Aufladung der Maschine vermeiden
[Español]	Precaución electroestática	No aplique electricidad electroestática
[Nederlands]	Elektrostatische voorzorgen	Voorkom statische elektriciteit op de machine
[Türkçe]	Elektrostatik önlemi	Makineye statik elektrik vermeyin

Canon

CANON ELECTRONICS INC.
3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.
ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.
8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.
BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 FUSIONOPOLIS PLACE, #14-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA INC.
607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD
7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA

CANON EURASİA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KOZYATAĞI,DEĞİRMEN SOK.NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO.18 KADIKÖY

PUB. 6T3-0166-F1.40 © CANON ELECTRONICS INC. 2023