




Kullanıcı Kılavuzu

- Lütfen bu tarayıcıyı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

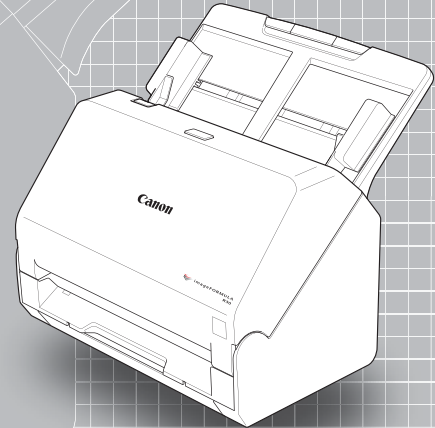

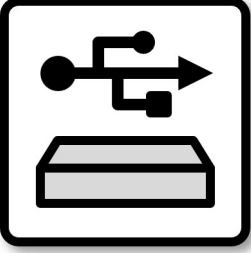


Tarayıcıyı Kullanmadan
Önce

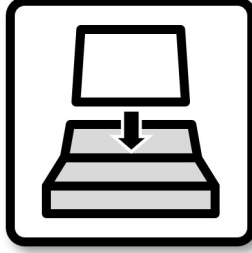

Temel İşletim




Tarama yöntemleri

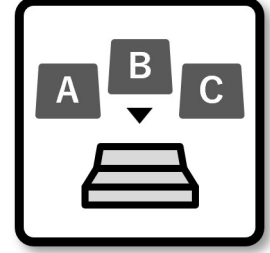


Amaca Göre Ayarlar



Günlük Bakım

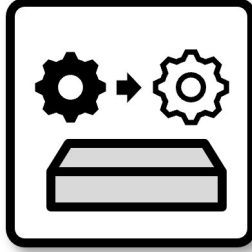

Sarf Parçalarının
Değiştirilmesi

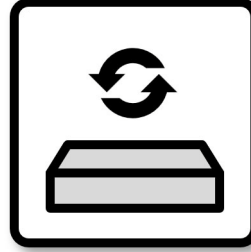

Uygulamayı Güncelleme



Arıza Tespiti

Sıkça Sorulan Sorular

■ Kullanmadan Önce

Tarayıcı açılmıyor

→S. 61

Tarayıcı tanınmıyor

→S. 61

**Tarama uygulaması
başlamıyor**

→S. 61

■ Besleme

Belgeler eğri besleniyor

→S. 61

**Belgeler sıkışıyor (ya da
çift besleniyor)**

→S. 62

■ Tarama

**Taranan resim
uygulamada görünmüyor**

→S. 62

Sayfalar eksik

→S. 62

Tarama çok yavaş

→S. 64

**Kullanıcı Arayüzü ekranında
bir ekran hatası var**

→S. 64

**Bellek yetersiz hale
geliyor**

→S. 63

■ Taranan resim

**Beyaz hatlar ya da çizgiler
oluşuyor**

→S. 61

**Taranan birden fazla
sayfa tek bir dosyaya
kaydedilemiyor**

→S. 62

**Taranan dosyalar bir
uygulamada açılmıyor**

→S. 64

■ Sarf Parçalarının Değiştirilmesi

**Besleme Silindirin
Değiştirilmesi**

→S. 56

**Geciktirme Silindirin
Değiştirilmesi**

→S. 56

İçindekiler

İçerikler.....	2
Sıkça Sorulan Sorular	3
İçindekiler.....	4
Giriş	5
Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller	5
Tarayıcıyı Kullanmadan Önce.....	6
Yazılımın Sistem Gereksinimleri.....	6
Önemli Güvenlik Talimatları.....	7
Kurma Yeri	7
AC Adaptör.....	7
Tarayıcının Taşınması	8
Kullanım	8
Bertaraf	9
Tarayıcıyı onarım için gönderirken.....	9
Tarayıcının Özellikleri.....	10
Parçaların Adları ve İşlevleri	11
Temel İşletim	14
Güç Kaynağı.....	14
Gücün Açılması.....	14
Gücün Kapatılması.....	15
Belgeler.....	16
Belgelerin Yerleştirilmesi.....	18
Birden fazla belgenin taranması.....	18
Kartların Yerleştirilmesi	19
Bir belge çift beslemesinin algılanması	20
Tarama yöntemleri.....	22
CaptureOnTouch Lite ile Tarama	22
CaptureOnTouch nedir Lite?.....	22
Tarama Prosedürü	22
CaptureOnTouch Lite Uygulamasını Başlatma ve Uygulamadan Çıkma.....	27
Taranan görüntüyü düzenleme penceresindeki işlemler.....	29
Tarama modunu ayarlama	32
Çıktıyı ayarlama	35
Gelişmiş Ayarlar İletişim Kutusu'nu ayarlama.....	37
Gelişmiş Ayarlar İletişim Kutusunun Konfigürasyonu ve İşlevleri	37

Temel Tarama Koşullarının Ayarlanması	40
Mod Ayarına Bağlı İşlev Kısıtlamaları	44
Tarayıcı Ayarlarının Amaca Göre Yapılandırılması.....	46
Bakım	53
Günlük Bakım	53
Tarayıcının Temizlenmesi	53
Tarayıcının İçinin Temizlenmesi.....	53
Sensör Camı ve Silindirlerin Temizlenmesi	53
Sarf Parçalarının Değiştirilmesi	56
Belge Besleme Tepsisinin Sökülmesi	60
CaptureOnTouch Lite'ı Güncelleme	60
Arıza Tespiti	61
Yaygın Sorunlar ve Çözümleri	61
Yazılım Arıza Tespiti.....	64
Yararlı ipuçları	65
Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi.....	67
Ek	69
Özellikler	69
Yedek parçalar	70
Boyutlar	70
Dizin.....	71
Yönetmelikler.....	72

Giriş

Canon imageFORMULA Belge Tarayıcısı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

İşlevleri yeterince anlamanız ve tarayıcının yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanız için, tarayıcıyı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kılavuzları dikkatle okuyun ve tarayıcının işlevlerini öğrenin. Kılavuzları okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Tarayıcıya Ait Kılavuzlar

Bu tarayıcıya ait dokümantasyon, aşağıdaki kılavuzlardan oluşur.

● Ürün Güvenlik Kılavuzu

Tarayıcıyı kullanmadan önce, bu talimatları okuyun ve onlara uyun.

● Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuz, tarayıcıya ilişkin kurulum prosedürlerini açıklar.

Tarayıcıyı ilk kez kullandığınızda bu kılavuzu okuyun.

● Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kılavuzda tarayıcı üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler için eksiksiz açıklamalar yer almaktadır.

Tarayıcı açık durumdayken, açılır ekrandaki [kılavuz] simgesine tıklanarak görüntülenebilir. Ayrıntılar için [bkz. s. 23](#).

Kullanıcı kılavuzunu aşağıdaki web sitesinde de görebilirsiniz.

<https://software.canon-elec.co.jp/ims/r30/>

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuzda, prosedürleri, kısıtlamaları, kullanım uyarılarını ve güvenlik için uyulması gereken talimatları açıklamak için aşağıdaki semboller kullanılmıştır.



UYARI

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da ölmesine yol açabilecek işlemler ile ilgili bir uyarıyı belirtir. Tarayıcıyı güvenli kullanmak için, bu uyarılara her zaman dikkat edin.



DİKKAT

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da mal hasarına yol açabilecek işlemler ile ilgili bir dikkat uyarısını belirtir. Tarayıcıyı güvenli kullanmak için, bu dikkat uyarılarına her zaman dikkat edin.



ÖNEMLİ

İşletimle ilgili gereklilikleri ve kısıtlamaları belirtir. Tarayıcıyı doğru olarak kullanmak ve tarayıcıya zarar vermektan kaçınmak için bu öğeleri dikkatle okuyun.



İpucu

Bir işlemin açıklamasını belirtir ya da bir prosedüre yönelik ilave açıklamalar içerir. Bu notların okunması şiddetle önerilir.

Tarayıcıyı Kullanmadan Önce

Yazılımın Sistem Gereksinimleri

Tarayıcıyı kullanabilmeniz için, bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gerekliliklerini karşılaması gereklidir.

Bilgisayar

CPU:	Intel Core 2 Duo 1,66GHz ya da daha hızlı Windows Intel Core i7 2,3GHz veya daha hızlı Mac
Bellek:	1 GB ya da daha fazla Windows 8 GB ya da daha fazla Mac
Sabit disk:	Tüm yazılımların yüklenmesi için 3 GB ya da daha fazla kullanılabilir alan gereklidir
USB arabirimi:	Hi-Speed USB2.0
Monitör:	1024 × 768 (XGA) ya da daha iyi çözünürlük önerilir. Windows

İşletim sistemi

- Microsoft Windows 10 (32/64-bit sürümler)
- Microsoft Windows 11
- macOS 11
- macOS 12
- macOS 13

Şubat 2023 itibarıyla ortam bu şekildedir.

En son yazılım destek bilgileri için, Canon web sitesindeki Ürünler sayfasını ziyaret edin.

! ÖNEMLİ

- Bilgisayarınız ile birlikte standart olarak temin edilen USB arabirimini kullanın. Bununla birlikte, bilgisayarınızın üzerinde standart ekipman olarak bulunsa bile, tüm USB arabirimleri ile normal çalışma garanti edilmemektedir. Ayrıntılar için, yerel yetkili Canon satıcınıza danışın.
- Bilgisayarınızın standart USB arabirimi USB Full-Speed (USB 1.1'e eşit) ise, tarama hızları daha düşük olacaktır.
- Kullandığınız USB kablosu, tarayıcı ile birlikte verilen kablo olmalıdır.
- CPU, bellek, arabirim kartı ve diğer özellikler yükleme gerekliliklerini karşılamıyorsa, tarama hızı büyük ölçüde düşebilir ve iletim uzun zaman alabilir.
- Bilgisayar sistem gereklilikleri karşılasa bile, tarama hızı bilgisayarın özelliklerine ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Windows 10 tablet modunda yazılım, ekranı engelleyebilir.

64-bit İşletim Sistemlerinde Kullanım için Uyarılar (yalnızca Windows)

Tarama hızı, bilgisayarınızın özelliklerine göre değişebilir.


Önemli Güvenlik Talimatları

Bu tarayıcının güvenli çalışmasını sağlamak için, aşağıda açıklanan güvenlik uyarılarını ve önlemlerini okuyun.

Kurma Yeri

Bu tarayıcının performansı, kurulduğu ortamdan etkilenir. Tarayıcının kurulduğu yerin, aşağıdaki ortam gerekliliklerini karşıladığından emin olun.

- Tarayıcının etrafında işletim, bakım ve havalandırma için yeterli yer olmasını sağlayın.

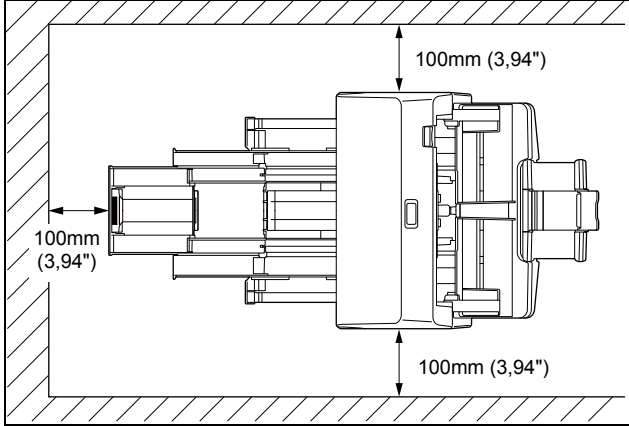

- Tarandıktan sonra çıkarılan belgeler için, tarayıcının önünde yeterli boş alan bırakın.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına kurmaktan kaçının. Bu kaçınılmazsa, tarayıcıyı gölgelemek için perdeler kullanın.
- Tarayıcının iç kısmı tozdan olumsuz etkilenebileceğinden, önemli miktarda toz biriken yerlerden kaçının.
- Bir su musluğu, su ısıtıcısı ya da nemlendiricinin yakını gibi sıcak ve nemli yerlerden kaçının. Amonyak gazı salınan yerlerden kaçının. Alkol ya da boya tineri gibi uçucu ya da yanıcı maddelerin yakınındaki yerlerden kaçının.
- Titreşimlere maruz kalan yerlerden kaçının.


- Tarayıcının hızlı sıcaklık değişimlerine maruz kalmasından kaçının. Tarayıcının kurulduğu oda soğuksa ama çabuk ısınıyorsa, tarayıcının içinde su damlacıkları (yoğuşma) oluşabilir. Bu, tarama kalitesinde önemli bir bozulmaya neden olabilir. Optimum tarama kalitesi için aşağıdaki koşullar önerilir:
Oda sıcaklığı: 10 °C ila 32,5 °C (50 °F ila 90,5 °F)
Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem
- Tarayıcıyı, manyetik bir alan üreten ekipmanların (örneğin hoparlörler, televizyonlar ya da radyolar) yakınına kurmaktan kaçının.

AC Adaptör

- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz).
- Tarayıcının bağlı olduğu prize, başka bir elektrikli ekipman bağlamayın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanıldığında, uzatma kablosunun tarayıcı akım gereklilikleri için uygun olduğundan emin olun.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Üzerine sık sık basılması ya da ağır nesneler konması halinde güç kablosu zarar görebilir.
- Güç kablosunu sarılı haldeyken kullanmayın.
- Doğrudan güç kablosundan çekmeyin. Güç kablosunu ayırırken, fişi sıkıca tutun ve prizden çıkarın.
- Güç kablosunun etrafındaki alanda eşyalar bulundurmayın, böylece acil bir durumda güç kablosu kolayca çıkarılabilir.
- Tarayıcı ile birlikte verilen adaptör haricinde başka bir AC adaptör kullanmayın. Tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörü diğer ürünler için kullanmayın.
- Güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, daha fazla bilgi için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Tarayıcının Taşınması

- Tarayıcıyı taşıırken, düşürmemek için her zaman iki elinizle tutun.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, arabirim kablosunu ve AC adaptörü söktüğünüzden emin olun. Tarayıcı bu öğeler bağlı olarak taşınırsa, fişler ve bağlantılar zarar görebilir.

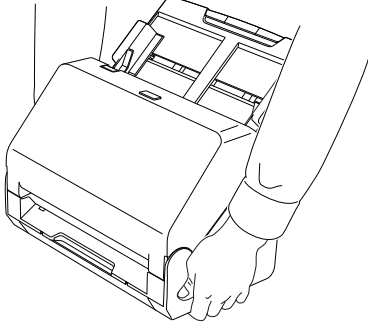

Kullanım

⚠ UYARI

Tarayıcıyı her kullandığınızda aşağıdaki önlemlere dikkat edin. Bunu yapmamanız, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Tarayıcının yanında asla alkol, benzen, boya tineri, aerosol spreyler ya da çok yanıcı diğer maddeler kullanmayın.
- Güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin ya da değiştirmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın ve güç kablosuna asılmayın ya da aşırı bükmeyin.
- Güç kablosunu asla elleriniz ıslakken bağlamayın.
- Tarayıcıyı bir çoklu prize bağlamayın.
- Güç kablosunu düğümlemeyin ya da sarmayın; bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu bağlarken, elektrik fişinin prize tam ve sağlam bir biçimde oturduğundan emin olun.

- Birlikte verilen güç kablosu setinin, sadece bu tarayıcı ile kullanılması amaçlanmıştır. Bu kabloyu başka bir elektronik ekipman ile kullanmayın. Ayrıca, tarayıcı ile birlikte verilen güç kablosu seti haricinde başka bir güç kablosu seti kullanmayın. Bunu yapmanız, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcıyı parçalarına ayırmayın ya da değiştirmeyin.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Tarayıcının yakınında yanıcı spreyler kullanmayın.
- Tarayıcıyı temizlerken, KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve güç kablosunu güç kaynağından ayırın.
- Tarayıcıyı, iyice sıkılmış hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin. Asla alkol, benzen, boya tineri ya da başka yanıcı maddeler kullanmayın.
- Makineyi kullandığınızda tarayıcıdan garip sesler geliyorsa ya da tarayıcı duman, ısı ya da garip kokular çıkarıyorsa ya da tarayıcı çalışmıyor ya da başka anormallikler meydana geliyorsa, kapatmak için derhal güç düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı düşürmemeyin ya da darbelere ya da güçlü şoklara maruz bırakmayın. Tarayıcının hasar görmesi halinde, KAPALI konuma getirmek için hemen güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, mutlaka KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın.

⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı sabit olmayan ya da eğimli bir yüzey üzerine ya da aşırı titreşim bulunan bir yere kurmayın, bunlar tarayıcının düşerek hasar görmesine ve kişisel yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.
- Tarayıcının üzerine asla zimbalar, ataşlar ya da takılar gibi küçük metal nesneler koymayın. Bu nesneler tarayıcının içine düşerek bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu tür nesnelerin tarayıcının içine düşmesi halinde, KAPALI konuma getirmek için hemen güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı, nemli ya da tozlu bir yere kurmayın. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Tarayıcının üzerine bir şey koymayın. Bu nesneler devrilerek ya da düşerek kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz). Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablосunu çıkarırken, kablосun fişinden sıkıca tutun. Doğrudan güç kablосundan çekmeyin; bu, kablосun iç kablajının zarar görmesine ve açığa çıkmasına neden olarak bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kolayca prizden çıkarılabilmesi için güç kablосunun etrafında yeterli boş alan bırakın. Fişin etrafında eşyalar bulunması halinde, bir acil durumda fişi prizden çekemeyebilirsiniz.
- Tarayıcının içine su ya da yanıcı maddeler (alkol, boya tineri, benzen, vb.) dökülmesine izin vermeyin, bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının uzun bir süre, örneğin gece boyunca kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla tarayıcıyı KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın. Ayrıca, makinenin örneğin arka arkaya gelen tatiller gibi çok uzun bir süre kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla tarayıcıyı KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve güç kablосunu prizden çıkarın.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması halinde, tarayıcıyı durdurmak için hemen güç kablосunu çekin.
- Tarayıcıya kağıt yüklerken ve sıkışmış kağıtları çıkarırken dikkatli olun, kağıtların kenarının ellerinizi kesmesi mümkündür.

Bertaraf

Bu tarayıcıyı bertaraf ederken, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere mutlaka uyun ya da tarayıcıyı size satan satıcıya danışın.

Tarayıcıyı onarım için gönderirken

Onarım için bir talep yapıldığında, tarayıcının belirtilen adrese gönderilmesi gerekir. Tarayıcıyı gönderirken, içinde geldiği ambalaj kutusunu kullanın. Tarayıcıyı ambalaj kutusuna yerleştirdiğinizde tarayıcıyı paketlenme malzemesi ile sıkıca sabitleyin.

Tarayıcının Özellikleri

Tarayıcının temel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır

Normalde, tarayıcılar, önceden bilgisayara bir sürücü ve tarama uygulaması yazılımı kurulmadan belgeleri tarayamaz. Ama "CaptureOnTouch Lite" uygulama yazılımı R30'a önceden kurulduğu için sadece USB kabloyla bilgisayara bağlayarak belgeleri tarayabilirsiniz. Bu, Canon'a özgü bir teknolojidir ve 1. taramanızı yapmanız için gereken süreyi en aza indirir.

Basit, kullanımı kolay yerleşik yazılım

Size sadece belge türünü ve çıktığı seçmek kalır. CaptureOnTouch Lite basit ve sezgisel kullanım sağlar.

Tek geçişte iki taraflı tarama

Tarayıcı, tek geçişte iki taraflı tarama işlevi sayesinde rahat bir tarama ortamı oluşturabilir.

Kart tarama

Kartvizitleri ya da kimlik kartlarını tarayabilirsiniz.

Tam Otomatik Mod

Otomatik olarak belirlenen koşullar altında taramaya olanak sağlamak üzere CaptureOnTouch Lite'da Tam Otomatik Mod sağlanmıştır. Renkli mod ve kağıt boyutu gibi tarama koşulları, taranacak belgeye göre otomatik olarak ayarlanır.

Otomatik Çözünürlük Algılama

Bu işlev, CaptureOnTouch Lite ayarlarında etkinleştirildiğinde, belgelerin içeriğini algılar ve tarama çözünürlüğünü otomatik olarak belirler.

Eğrilik Düzeltme

Tarayıcı, belgeler eğik olarak tarandığında kaydetmeden önce görüntüleri düzelteren bir eğrilik düzeltme işlevine sahiptir. Taranan resimler, gerçek belge sayfalarına karşılık olarak düzeltilir.

Farklı belge türü desteği


Bu tarayıcı; A4 belge, legal, makbuzlar, karvizitler, plastik veya kabartmalı kartlar, raporlar ve daha pek çok belgeyi tarayabilir. Tarayıcı ayrıca, ideal resim kalitesini sağlamak için birden fazla özellik ayarını otomatik olarak ayarlar.

Çevre dostu

Maksimum güç tüketimi sadece 10 W'tır. Ayrıca tarayıcı, tarama ya da başka bir işlem yapmadan 10 dakika geçmesi durumunda uyku moduna girerek otomatik olarak enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Parçaların Adları ve İşlevleri

Önden Görünüm (Çıkış Tepsisi İçeri Bastırılmışken)

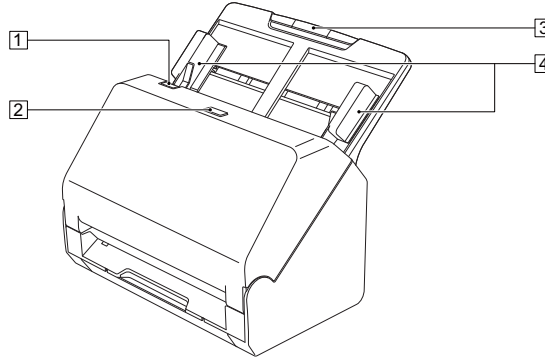

1 AÇMA Kolu

Ön birimi açmak için bu kolu kendinize doğru çekin.

2 Güç düğmesi

Tarayıcıyı açmak için bu düğmeye basın. Düğmeye basıldığında, güç göstergesi yanar.

Gücü kapatmak için bu düğmeye tekrar basın.

Güç düğmesi, tarayıcının durumuna bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar ya da yanıp söner.

Güç Düğmesi Göstergesi	Açıklama
Yanık	Güç açık
Yanıp sönen (yavaş)	Uyku modu
Yanı sönen (hızlı)	Bir hata (kağıt sıkışması, ön birim açık, çift besleme, vb.) meydana gelmiştir.


4 Belge Kılavuzları

Belgelerin düz olarak beslenmesini sağlamak için, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

3 Belge Besleme Tepsisi

Belgeyi yerleştirin.

Önden Görünüm (Çıkış Tepsisi Dışarı Çekilmişken)

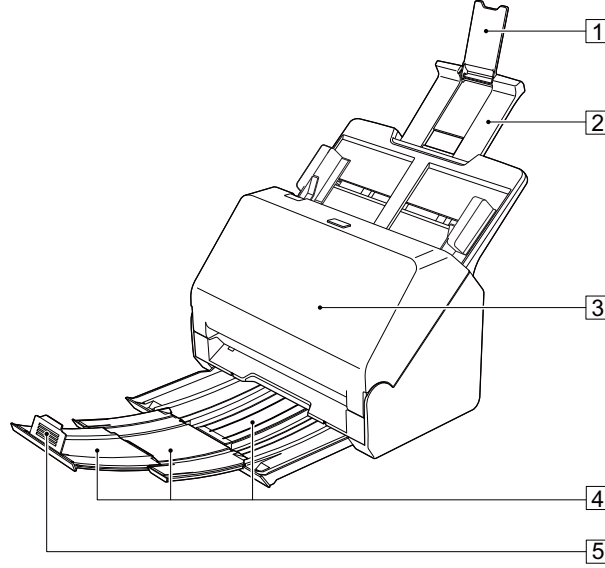

1 Besleme Uzatma Desteği

Tarayıcıya uzun kağıtlar yerleştirildiğinde bunu açın.

2 Besleme Desteği

Yüklenen belgeleri desteklemek için bunu dışarı çekin.

3 Ön Birim

Tarayıcının içini temizlerken ya da silindirleri değiştirirken bunu açın.

4 Belge Çıkış Tepsisi


Belgeleri taramak için bunu dışarı çekin. Taranan belgeler buraya çıkarılır.

Farklı boyutlardaki birden fazla belgeyi tek seferde taramak için bu tepsiyi dışarı çekip yukarı kaldırmak tepsinin açısını kilitler, böylece tepsiden çıkarılan belgeler hizalanır.

5 Belge Çıkış Durdurucusu

Bu, belgenin belge çıkış tepsisinden dışarı çıkmasını önler ve çıkan belgenin öndeki kenarlarını hizalar. Belgenin uzunluğuna uyum sağlamak için belge çıkış tepsisi üzerindeki herhangi bir konuma hareket ettirilebilir.

Arkadan Görünüm

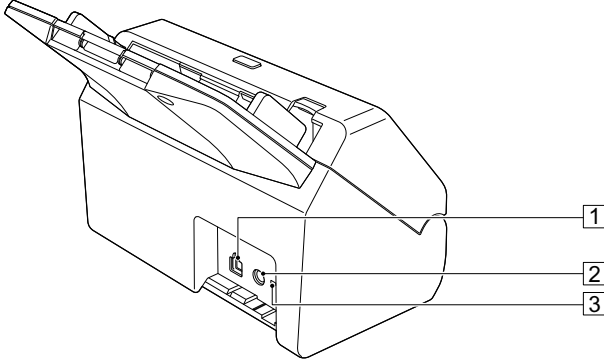

1 USB Bağlantı Yeri

Birlikte verilen USB kablosunu bu bağlantıya bağlayın.

2 Güç Bağlantı Yeri

Birlikte verilen AC adaptörü bu bağlantıya bağlayın.

3 Hırsızlık Önleme Deliği (Güvenlik Yuvası)


Hırsızlık önleme zinciri ya da benzerlerini buraya bağlayın.

Güç Kaynağı

Tarayıcının gücü, tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesi ile AÇIK ve KAPALI konuma getirilebilir.

Gücün Açılması


- 1 Tarayıcının ve bilgisayarın doğru bağlanmış olduklarından emin olun.
- 2 Güç düğmesine basın.

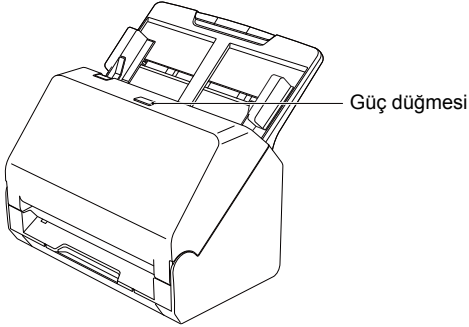

Güç AÇIK konuma getirildiğinde, güç düğmesi mavi renkte yanar.

İpucu

Bilgisayarın işletim sistemi çalışırken tarayıcı AÇIK duruma getirildiğinde, bilgisayarda CaptureOnTouch Lite'ı başlatmak için bir ekran görüntülenir. Ekran işlemlerinin ayrıntıları için bkz. "CaptureOnTouch Lite ile Tarama", s. 22.

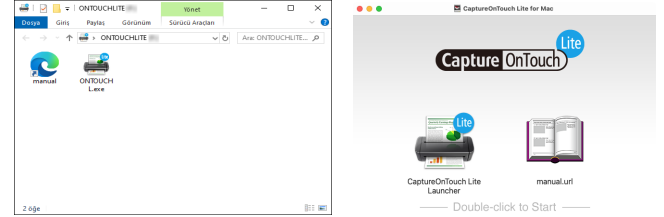

Windows

Tarayıcı bilgisayara doğru bir şekilde bağlandığında (CaptureOnTouch Lite) simgesi görev çubuğunda şu şekilde görünür.



Görev çubuğu simgesi olarak gösterilirse, tarayıcı bilgisayara doğru olarak bağlanmamıştır. Güç düğmesinin ve USB kablusunun durumunu kontrol edin.

Mac

Tarayıcı bilgisayara doğru bir şekilde bağlandığında (CaptureOnTouch Lite) simgesi görev çubuğunda şu şekilde görünür.



Görev çubuğu simgesi olarak gösterilirse, tarayıcı bilgisayara doğru olarak bağlanmamıştır. Güç düğmesinin ve USB kablusunun durumunu kontrol edin.

Gücün Kapatılması

Gösterge sönene dek güç düğmesine basın ve basılı tutun.

! ÖNEMLİ

- Tarayıcıyı kapattıktan sonra, tekrar açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
- Tarayıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız, güvenlik için güç kablosunu AC prizden çekmeniz gereklidir.

💡 İpucu

Tarayıcının otomatik güç kapatma ayarı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve 4 saat boyunca çalıştırılmaması durumunda tarayıcı otomatik olarak kapanacaktır.

Belgeler

Bu tarayıcı, kartvizitlerden LTR/A4 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilir. Bu tarayıcının tarayabileceği belge boyutları aşağıda gösterilmiştir.

Düz Kağıt

Boyut

Genişlik: 50,8 mm ila 216 mm (2" ila 8,5")

Uzunluk: 54 mm ila 356 mm (2,1" ila 14")

Kağıt kalınlığı

27 ila 209 g/m² (7 ila 56 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,25 mm (0,00157" ila 0,00984")

Yükleme kapasitesi

A4 boyutu ya da daha küçük: 60 sayfa (80g/m² (22 lb yazı kağıdı))


A4 boyutundan büyük: 40 sayfa (80g/m² (22 lb yazı kağıdı))

Yukarıdakilerden herhangi birisi için belge destesi yüksekliğinin 6 mm'yi aşmadığından emin olun.

! ÖNEMLİ

Taranacak belgeler bazı kriterleri karşılamalıdır. Aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyun.

- Farklı boyutlara sahip birden çok belge taranacağı zaman, belgelerin orta kısmını ve öndeki kenarlarını hizalayarak belgeleri besleme silindirlerinin tüm genişliğini kaplayacak şekilde yerleştirin.

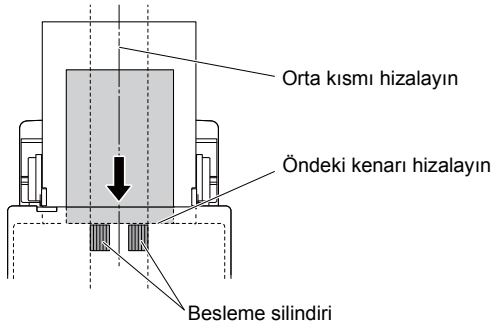

- Boyutu 356 mm'yi (14") aşan belgelerin her seferde bir sayfa olarak beslenmesi önerilir.
- Belgelerin mürekkep kurumadan taranması, tarayıcıda sorunlara neden olabilir. Bir belgeyi taramadan önce her zaman üzerindeki mürekkebin kurumuş olduğundan emin olun.
- Kurşun kalemle ya da benzer bir materyalle yazılmış belgelerin taranması, silindirleri ya da tarama camını kirletebilir, bu da taranan resimde lekelerle neden olabilir ya da kirleri daha sonra taranan belgelere aktarabilir. Bu tür belgeleri taradıktan sonra tarayıcının iç parçalarını mutlaka temizleyin.
- İnce bir kağıda basılmış çift taraflı bir belge taranırken, her bir sayfanın diğer tarafının görüntüsü arkadan görünebilir. Bu durumda, belgeyi taramadan önce uygulama yazılımında tarama yoğunluğunu ayarlayın.
- Lamine belgeler, belgeye bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir.
- Aşağıdaki belge türlerinin taranması, kağıt sıkışmasına ya da arızaya neden olabilir. Bu tür bir belgeyi taramak için, belgenin bir fotokopisini çekin ve fotokopiyi tarayın.



Kırışıklıklar ya da katlama izi olan kağıtlar.



Bükülmüş olan kağıtlar.



Yırtık kağıtlar.



Ataş ya da zımba olan kağıtlar.



Karbon kağıdı



Yüzeyi kaplamalı kağıtlar.



Yarı şeffaf ince kağıtlar gibi son derece ince belgeler.



Aşırı kağıt tozu parçacıkları bulunan belgeler.

Kartvizit

Boyut: 50 mm x 85 mm (1,97" x 3,35") ya da daha büyük
Kağıt kalınlığı: 255 g/m² (68 lb yazı kağıdı) 0,3 mm (0,0118") ya da daha küçük

! ÖNEMLİ

Bir kartvizit destesi düzgün olarak beslenemiyorsa, destedeki kart sayısını azaltın.

Kart (plastik)

Boyut: 54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37") (ISO standardı)
Kart kalınlığı: 1,4 mm (0,055") ya da daha küçük
Yön: Sadece yatay besleme
Kabartmalı kartlar taranabilir.
Yükleme kapasitesi: 3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)

! DİKKAT


- Kartlar taranırken, yatay beslenecek şekilde yerleştirin. Kartları dikey olarak beslenecek şekilde yerleştirirseniz, düzgün biçimde dışarı verilmeyebilirler ve sıkışan kartlar çıkarırken zarar görebilir.
- Kabartmalı kartlar, kabartma tipine bağlı olarak doğru biçimde taranmayabilir.

Belgelerin Yerleştirilmesi


Birden fazla belgenin taranması

Bir seferde standart boyuta sahip birden fazla belge taranırken standart kağıt besleme kullanılmalıdır. Standart kağıt besleme, her bir sayfayı ayırırken birden fazla belgenin beslenmesine olanak verir.

1 Belge çıkış tepsisini dışarı çekin.

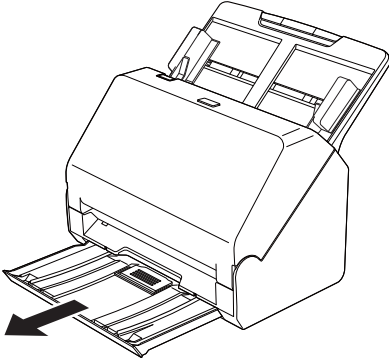

Belge çıkış tepsi 3 uzunluğa ayarlanabilir. Belgenin uzunluğuna göre belge çıkış tepsi dışarı çekin. Ayrıca gerekirse belge çıkış durdurucusunu ön kenara dakin.

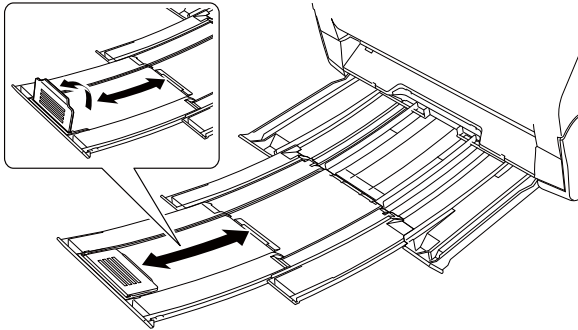


! ÖNEMLİ


Çeşitli uzunluklara göre belge çıkış tepsi ileri çekin.

2 Besleme desteğini dışarı çekin.


Uzun belgeleri yerleştirirken, besleme uzatma desteğini açın.

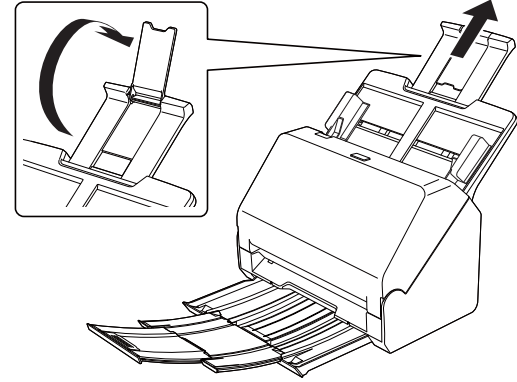

3 Belge kılavuzlarını, taranacak belgenin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

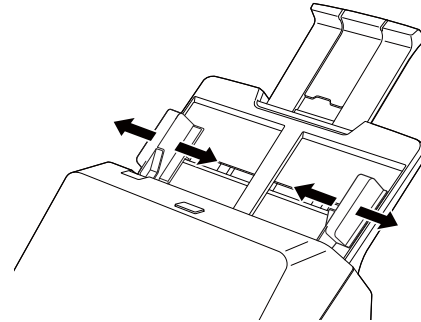

4 Belgeyi yerleştirin.

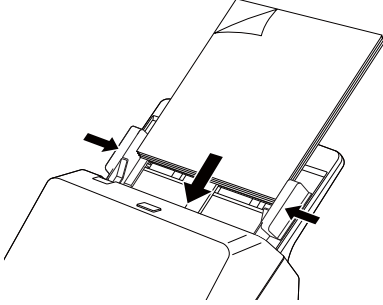

Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarıyla hizalayın.

! ÖNEMLİ

- Belgeleri besleme tepsisine yerleştirirken, kağıdın kenarlarının elinizi kesmemesine dikkat edin.
- Bir belgeyi yerleştirmeden önce ataş, zımba ya da başka küçük metal nesneler içermediğini kontrol edin. Bu nesneler bir yangına ya da elektrik çarpmasına, belgenin zarar görmesine ya da bir kağıt sıkışmasına ya da tarayıcı arızasına neden olabilir.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması durumunda, taramayı durdurmak için güç düğmesini hemen KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Besleyiciye yüklemeden önce belgelerdeki katları ya da bükülmeleri mutlaka düzeltin. Bir belgenin tarayıcıya önce giren kenarı bükülmüşse, bir kağıt sıkışmasına yol açabilir.
- Tarayıcı tarama yaparken besleme bir sistem hatası ya da kağıt sıkışması nedeniyle durursa, sorunu giderin, başarıyla beslenen son sayfanın taranan resminin kaydedildiğinden emin olun ve ardından kalan belge sayfalarının taranmasına tekrar başlayın.
- Taramayı bitirdikten sonra, tarayıcının kullanılmadığı süre içinde hasar görmesini önlemek için belge çıkış tepsisini içeri itin.
- Faturalar gibi birbirine bağlanmış birden fazla sayfalık belgeleri tararken belgeleri, birbirine bağlanmış kenar aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.


- Çift besleme meydana gelirse tek seferde tarayıcıya yerleştirdiğiniz sayfa sayısını azaltın.

Kartların Yerleştirilmesi

Kartları tararken tek seferde bir kartı yatay olarak yerleştirin.


- 1 Belge kılavuzlarını, taranacak kartın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

- 2 Kartı yatay olarak, arka yüzü size dönük olacak ve üst tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

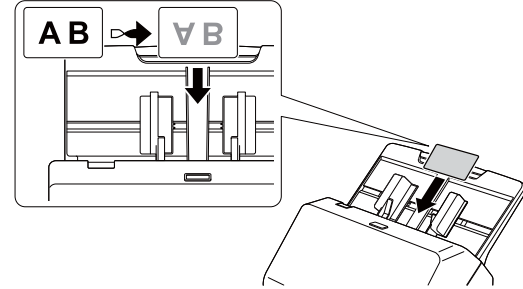

! DİKKAT

- Kartları birer birer yerleştirin.
- Kartları taranırken, yatay beslenecek şekilde yerleştirin. Kartları dikey olarak beslenecek şekilde yerleştirirseniz, düzgün biçimde dışarı verilmeyebilirler ve sıkışan kartlar çıkarırken zarar görebilir.

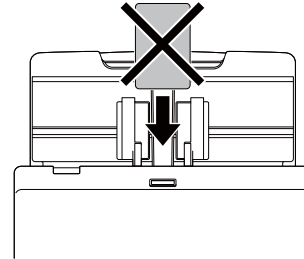

Bir belge çift beslemesinin algılanması

Bu tarayıcı, belge çift beslemelerini algılamak için bir işleve sahiptir. Bu işlev kullanıldığında, tarayıcı, aynı anda birden çok belgenin beslendiğini algıladığında otomatik olarak duracaktır.

Ayarlama prosedürü

1 Tarama koşullarını ayarlar.

➔ **Windows**

➔ **Mac**


2 S. 18 “Birden fazla belgenin taranması” bölümünde açıklanan şekilde belgeyi yerleştirin.

Windows

1 Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu açın. (Bkz. s. 37)

2 [Besleme] sekmesine tıklayın.

3 [Besleme] sekmesindeki [Çift Besleme Algılama] onay kutusunu seçin. [Uzunlukla Algılama] ögesini etkinleştirebilirsiniz.

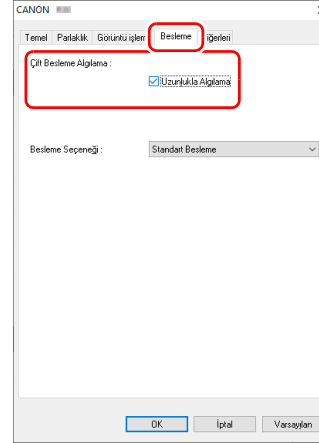


**Besleme >
Çift Besleme Algılama >
Uzunlukla Algılama: >
AÇIK**

İpucu

Taşınan bir belgenin, beslenen ilk belgeden 35 mm (1,38") uzun (veya kısa) olduğu algılandığında taşıma durdurulur ve bir çift besleme gerçekleştiği değerlendirilir. Aynı boyutta belgeler içeren bir seri taranırken idealdir. Farklı boyutta belgeler içeren bir seri taranırken düzgün çalışmayabilir.

4 [OK] düğmesine tıklayın ve ayar ekranını kapatın.

- 1 Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu açın. (Bkz. s. 39)
- 2 [Çift Besleme Algılama] onay kutusunu işaretleyin ve ardından [Uzunlukla Algılama] ögesini seçin.

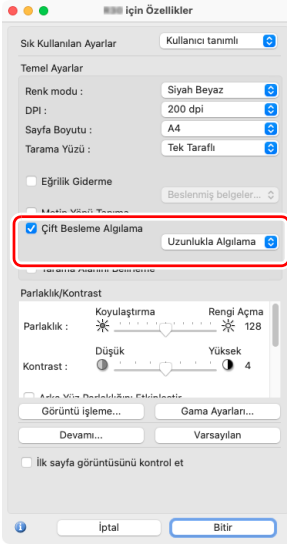

Çift Besleme Algılama: AÇIK

İpucu

Taşınan bir belgenin, beslenen ilk belgeden 35 mm (1,38") uzun (veya kısa) olduğu algılandığında taşıma durdurulur ve bir çift besleme gerçekleştiği değerlendirilir. Aynı boyutta belgeler içeren bir seri taranırken idealdir. Farklı boyutta belgeler içeren bir seri taranırken düzgün çalışmayabilir.


- 3 [Bitir] düğmesine tıklayın ve iletişim kutusunu kapatın.

Tarama yöntemleri

CaptureOnTouch Lite ile Tarama

CaptureOnTouch nedir Lite?

CaptureOnTouch Lite, tarayıcıya önceden yüklü olarak gelen bir tarama uygulamasıdır. Tarayıcı sürücüsünün yüklü olmadığı bir bilgisayarda kullanılabilir.

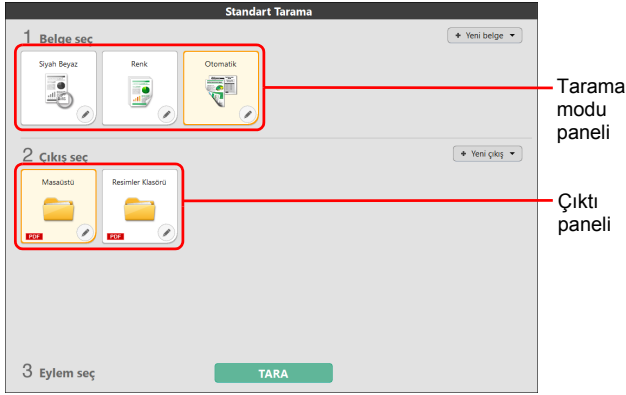


Tarama modu ve çıktı panellerine tıklayın ve ardından belgeyi taramak için [TARA] düğmesine tıklayın. Tarama öncesinde belge türüne ve kullanım amacına göre tarama yöntemini seçebilirsiniz.

Tarama Prosedürü

Bu bölümde CaptureOnTouch Lite kullanırken nasıl tarama yapılacağı tarif edilmektedir.

- 1 Tarayıcının ve bilgisayarın doğru bağlanmış olduklarından emin olun.
- 2 Güç düğmesine basın ve ardından belgeyi yerleştirin.

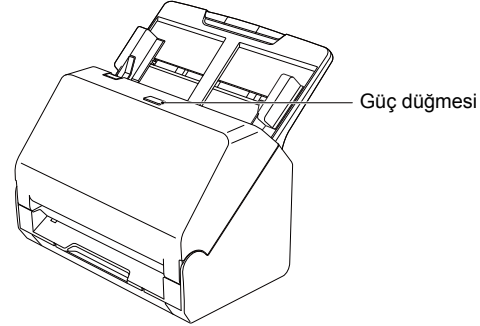


Ayrıntılar için bkz. "Belgelerin Yerleştirilmesi", s. 18.

→ **Windows**

→ **Mac**

Windows

Tarayıcıyı açtığınızda, tarayıcı üzerindeki Güç düğmesi yanar ve aşağıda gösterilen pencere otomatik olarak açılır. [ONTOUCH L] simgesine çift tıklarsanız CaptureOnTouch Lite başlatılır ve ana ekran açılır.

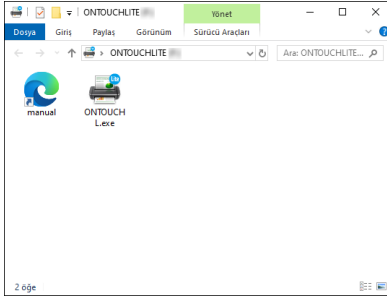

[manual] simgesine çift tıklarsanız Kullanıcı Kılavuzu görünür.

! ÖNEMLİ

[ONTOUCH L] simgesinin görüldüğü ekranı kapatırsanız, gücü kapatmak için Güç düğmesine basın ve basılı tutun. Sonra Güç düğmesine tekrar basarak gücü açın.

* Gücü kapattığınızda bir hata mesajı belirebilir, ama bu mesajı yok sayın.

💡 İpucu

- Bazı işletim ortamlarında [ONTOUCHLITE] ekranı görünmeyebilir. Bu durumlarda, örneğin Windows Explorer'da [ONTOUCHLITE] sürücüsünü açın ve [ONTOUCHL.exe] ögesine çift tıklayarak uygulamayı doğrudan başlatın. İşletim sisteminize bağlı olarak, sürücü adı [ONTOUCHLITE] olmayabilir. [ONTOUCHL.exe]'nin bulunduğu sürücüyü açın ve uygulamayı doğrudan başlatın.
- İşletim sisteminize bağlı olarak, [Otomatik Kullan] ekranında [CaptureOnTouch Lite] görünebilir. Bu gibi durumlarda, CaptureOnTouch Lite'ı başlatmak için [CaptureOnTouch Lite]'a çift tıklayın.

Mac

Tarayıcıyı açtığınızda, tarayıcı üzerindeki Güç düğmesi yanar ve aşağıda gösterilen Finder penceresi otomatik olarak açılır. [CaptureOnTouch Lite Launcher] simgesine tıklarsanız CaptureOnTouch Lite başlatılır ve ana ekran açılır.



[manual.url] simgesine tıklarsanız Kullanıcı Kılavuzu görünür.

! ÖNEMLİ


[CaptureOnTouch Lite Launcher] simgesinin görüldüğü ekranı kapatırsanız, gücü kapatmak için Güç düğmesine basın ve basılı tutun. Sonra Güç düğmesine tekrar basarak gücü açın.

* Gücü kapattığınızda bir hata mesajı belirebilir, ama bu mesajı yok sayın.


💡 İpucu

- CaptureOnTouch Lite'ı çalıştırmak için hem [CaptureOnTouch Lite for Mac] klasörü hem de [ONTOUCHLITE] klasörü oluşturulmalıdır.
- macOS'da, CaptureOnTouch Lite'ı ilk kez başlattığınızda çıkarılabilir disk bölümüne erişime ilişkin mesaj ekranları görünür. Devam etmek için [OK]'e tıklayın. Ayrıntılar için bk. "macOS kullanırken", s. 26.

Bilgisayar İnternete bağlı olduğunda, CaptureOnTouch Lite için bir güncelleme varsa yazılım güncellemesi uyarı ekranı görünür. Güncellemeye ilişkin ayrıntılar için bkz. "CaptureOnTouch Lite'i Güncelleme", s. 60.

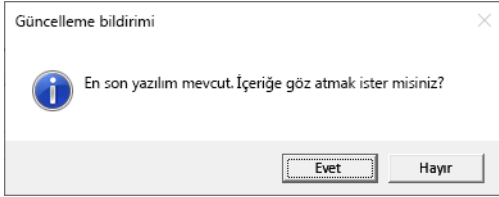


3 [1 Belge seç] içinde taranacak belge için uygun tarama modu paneline tıklayın.

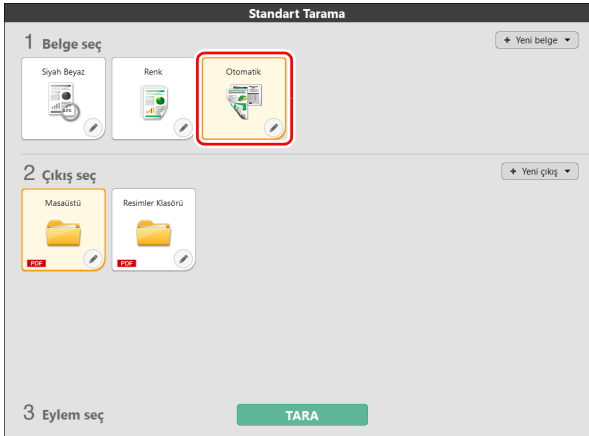


Seçilen Tarama modu paneli turuncu görüntülenecektir. Tarama modu panelini düzenlemek için bkz. "[Tarama modunu ayarlama](#)", s. 32.

4 [2 Çıkış seç] seçeneğinden tarama görüntü uygulaması için çıkış panelini tıklayın.

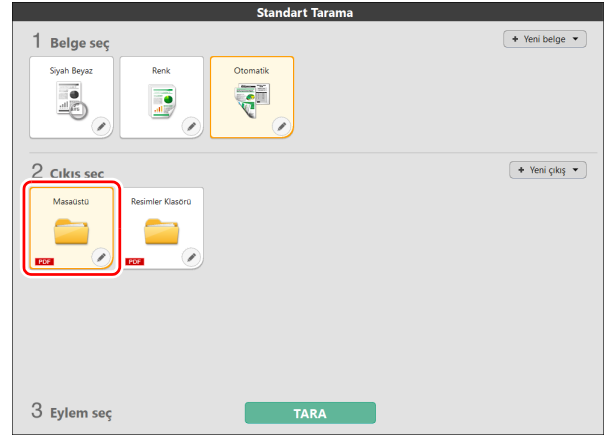

Seçilen çıktı paneli turuncu görüntülenecektir. Çıktı panelini düzenlemek için bkz. "[Çıktıyı ayarlama](#)", s. 35.

5 [TARA] düğmesine tıklayın.

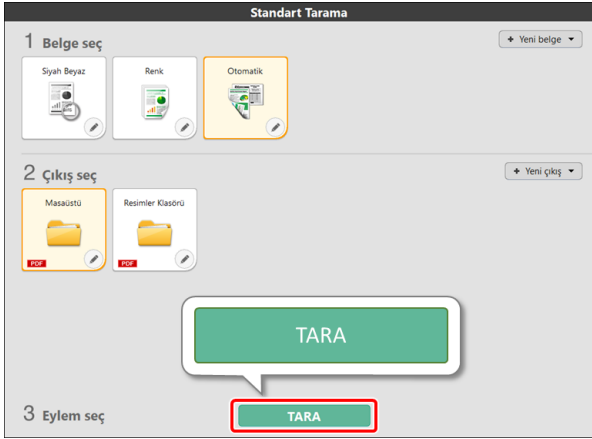


Belge taranır. Tarama devam ederken, tarayıcı ayarlarına ek olarak taranan sayfa sayısı görüntülenir. Tarama bittiğinde, Taranan görüntü önizleme ekranı açılır.

! ÖNEMLİ


Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını tüketen tarama koşullarını yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarama devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata mesajı görünürse tarama işlemini durdurun, tarama koşullarını değiştirin ve ardından yeniden taramayı deneyin.

💡 İpucu

Sürekli tarama yapıyorsanız, bir sonraki belgeyi ayarlayın ve belge taramasını başlatmak için [Daha fazla sayfa tara] düğmesine tıklayın.

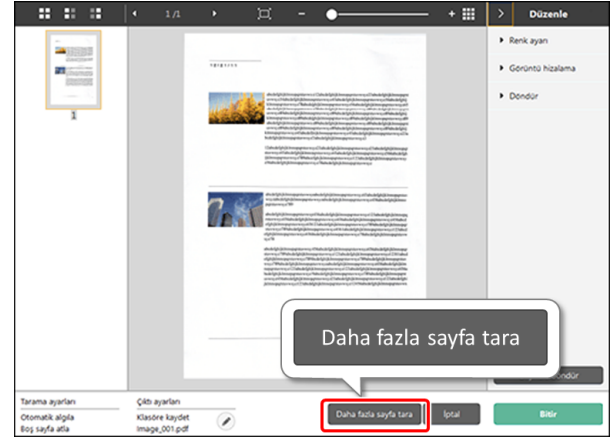

6 Taranan görüntüyü onayladıktan sonra [Bitir] düğmesine tıklayın.

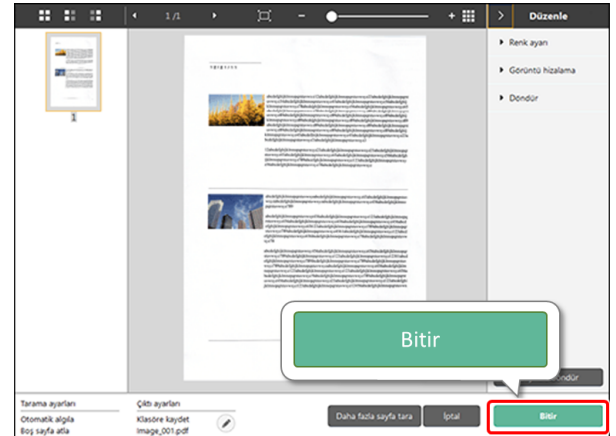

Tarama görüntülerini düzenlemek için bkz. "[Taranan görüntüyü düzenleme penceresindeki işlemler](#)", s. 29.

Çıktı ayarlarını düzenlemek için [] düğmesine tıklayın.

Taranan resmi silmek ve ana pencereye geri dönmek için [İptal] düğmesini tıklayın.

- 7 Çıkış işlemi bittiğinde, bir açılır pencere gösterilecektir. Taranan görüntü kaydedilirse, hedef kaydetme klasörünü açan bir bağlantı görüntülenecektir.**




İpucu

Yazdır veya E-posta eklentisi dışında bir çıktı yöntemi belirtirseniz [Depolama klasörünü aç] düğmesi görünür. Bu düğme, kaydedilen taranan görüntülerin kaydedildiği klasörü açar.

macOS kullanırken

macOS Big Sur'da, CaptureOnTouch Lite'ı ilk kez başlattığınızda uygulama başlamadan önce iki mesaj ekranı görünür. Her iki ekranda [Tamam]'e tıklayın. Prosedür şu şekildedir.

- 1 CaptureOnTouch Lite Launcher'ı başlatırken aşağıdaki ekran görünür. Ekranı kapatmak için [Tamam]'e tıklayın ve sonraki adıma ilerleyin.**

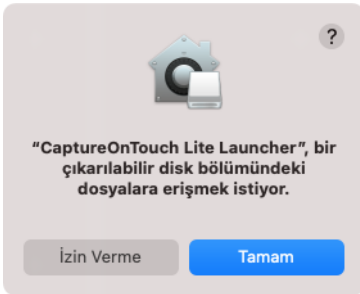

[izin Verme]'ye tıkladıysanız bir hata mesajı görünür ve CaptureOnTouch Lite Launcher başlatılamaz. Bkz. “macOS Sistem Tercihleri”, s. 27.


- 2 CaptureOnTouch Lite'ı CaptureOnTouch Lite Launcher aracılığıyla başlatırken aşağıdaki ekran görünür. Önceki adımda olduğu gibi, ekranı kapatmak için [Tamam]'e tıklayın. CaptureOnTouch Lite başlatılır.**



[izin Verme]'ye tıklarsanız CaptureOnTouch Lite yine de başlatılır ancak bir hata mesajı görünür ve tarama işlemleri devre dışı bırakılır. Bkz. “macOS Sistem Tercihleri”, s. 27.

macOS Sistem Tercihleri

CaptureOnTouch Lite Launcher ilk kez başlatıldığında görüntülenen mesaj ekranında [izin Verme]'ye tıklarsanız CaptureOnTouch Lite kullanılamaz. Bu durumda, [Sistem Tercihleri]'ni açın ve [Güvenlik ve Gizlilik] > [Gizlilik] sekmesi > [Dosyalar ve Klasörler] ögesine tıklayın. Listede hem [CaptureOnTouch Lite Launcher] hem de [CaptureOnTouch Lite] için [Çıkarılabilir Disk Bölümleri] ögesine bir onay işareti koyun.

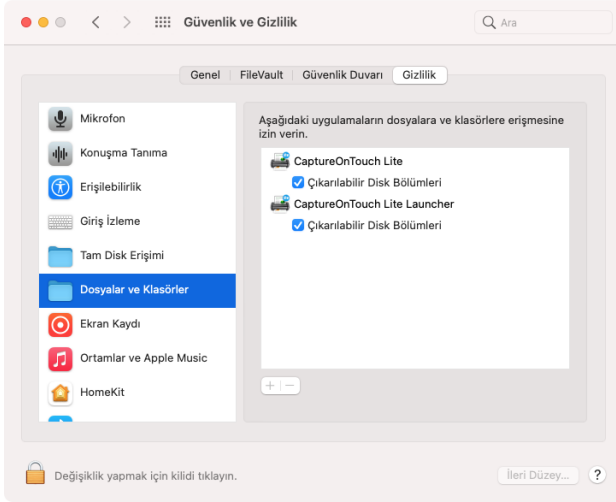

CaptureOnTouch Lite Uygulamasını Başlatma ve Uygulamadan Çıkma

CaptureOnTouch Lite'ı başlattıktan sonra, sistemde mevcut durumda kalır.


Windows



CaptureOnTouch Lite uygulamasını başlatmak ve ana pencereyi görüntülemek için görev çubuğundaki  (CaptureOnTouch Lite simgesi) simgesine çift tıklayın.

CaptureOnTouch Lite penceresini kapatmak için pencerenin üst kısmındaki X düğmesine tıklayın. Bu, pencereyi kapatır ancak CaptureOnTouch Lite sistemde kalmaya devam edecektir.

Mac




CaptureOnTouch Lite'ı başlatmak ve ana pencereyi görüntülemek için menü çubuğundaki  (CaptureOnTouch Lite simgesi) simgesine tıklayın ve ardından görünen menüden [CaptureOnTouch'ı başlat] seçeneğine tıklayın.

CaptureOnTouch Lite penceresini kapatmak için pencerenin üst kısmındaki  düğmesine tıklayın. Bu, pencereyi kapatır ancak CaptureOnTouch Lite sistemde kalmaya devam edecektir.

CaptureOnTouch Lite uygulamasını sistemde kapatmak için


Windows

- 1 Görev çubuğundaki  (CaptureOnTouch Lite simgesi) simgesine tıklayın ve ardından menüden [Çıkış] öğesini seçin.

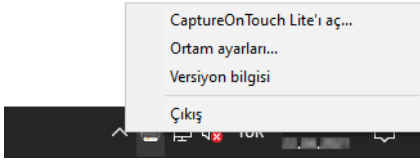

CaptureOnTouch Lite artık sistemde yerleşik değildir ve simge görev çubuğundan kaybolur.

- 2 Gösterge sönene dek güç düğmesine basın ve basılı tutun.

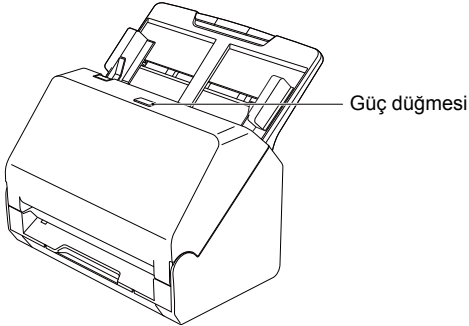


Tarayıcı KAPALI duruma gelir.

- 3 USB kablосunu tarayıcıdan ve bilgisayardan çıkarın.

Mac

- 1 Menü çubuğunda  (CaptureOnTouch Lite simgesi) simgesine tıklayın ve menüden [Çıkış] öğesini seçin.

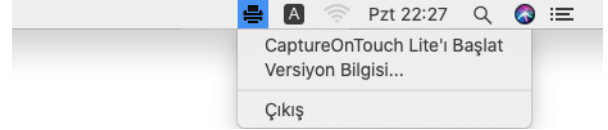


- 2 [ONTOUCHLITE] klasörü ile [CaptureOnTouch Lite for Mac] klasörünü [Çöp Sepeti] simgesinin üzerine sürükleyip bırakın.



İpucu

Klasörü Çöp Sepetine taşıırken bir mesaj görünürse [Çıkarmaya Zorla] öğesine tıklayın. Bu işlem, CaptureOnTouch Lite'in çalışmasını etkilemeyecektir.

- 3 Gösterge sönene dek güç düğmesine basın ve basılı tutun.

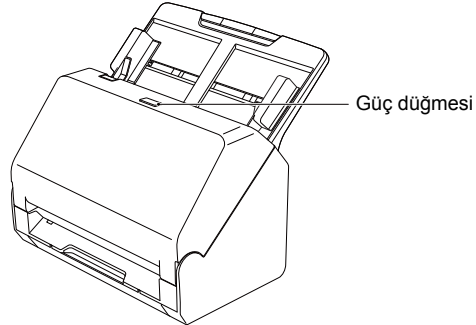

Tarayıcı KAPALI duruma gelir.

- 4 USB kablосunu tarayıcıdan ve bilgisayardan çıkarın.


Taranan görüntüyü düzenleme penceresindeki işlemler

Tarama işlemi bittiğinde, taranmış resme ait bir önizleme penceresi gösterilecektir.

Önizleme penceresinde düzenleme penceresini görüntülemek için araç çubuğunda < simgesine tıklayın.



Taranmış görüntü önizleme ekranı

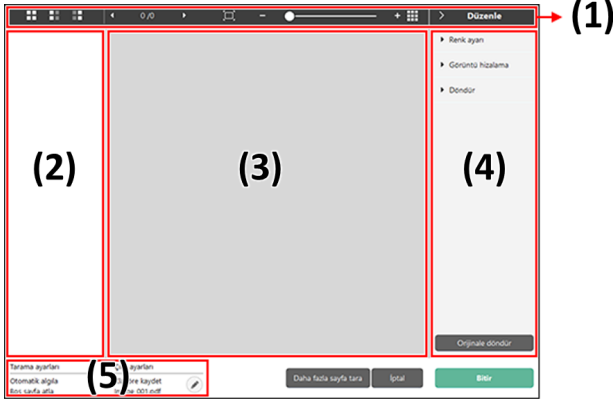

(1) Araç çubuğu

Bu araç çubuğu, küçük resimlere ve önizleme görüntülerine yapılacak işlemleri etkinleştirir.

Araçlar	Açıklama
	Küçük resim alanı için görüntü seçimini değiştirir. Bu düğmeler, soldan itibaren "Tüm sayfalar", "Tek sayfalar" ve "Çift sayfalar" anlamına gelmektedir.
	Önizlemede görüntülenen görüntünün sayfasını gösterir. Görüntülenecek sayfayı değiştirmek için < > ögesine tıklayın.
	Ekran büyütmesini değiştirir. Önizleme görüntüsünü büyültmek veya küçültmek için kaydırma çubuğunu + (artı) veya - (eksi) yönünde hareket ettirin. Önizlemenin ekran büyütmesini tam ekran olarak büyütme için < > simgesine tıklayın.
	Önizleme alanını görüntülemek veya gizlemek için tıklayın.
	Düzenleme penceresini görüntülemek veya gizlemek için > simgesine tıklayın.

(2) Küçük Resim Gösterim Alanı

Taranan görüntülerin küçük resimleri görüntülenecektir. Aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

Önizleme penceresinde taranan görüntünün önizlemesini görüntülemek için bir küçük resme tıklayın.

Sayfaları değiştirmek için bir küçük resmi sürükleyin.

(3) Önizleme alanı

Taranan belgelerin önizleme görüntüleri görüntülenir.


(4) Düzenleme penceresi

Taranan belgeleri düzenleyebilirsiniz.

Düzenleme penceresini açmak için bir ögeye tıklayın.


Düzenleme sonuçlarını silmek ve önceki tarama görüntüsüne geri dönmek için [Geri Yükleme] düğmesine tıklayın.

[Renk ayarı] (Tipik ayarlar)

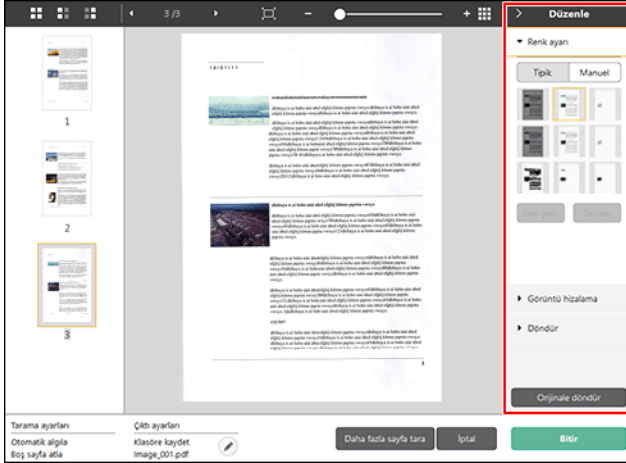

▼ Renk ayarı

Tipik Manuel

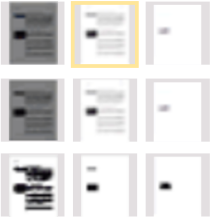

Geri çevir

Tamam


Varsayılanı görüntülemek için [Renk ayarı] seçeneğine tıklayın. Tipik ayarlar ile manuel ayarlar ekranları arasında geçiş yapmak için düğmeye tıklayın.

Görüntülenen en uygun özizleme görüntüsünü seçmek için tipik renk ayarında bir küçük resme tıklayın.

İlgili görüntü için 9 küçük resim deseni renkli, 6 desen ise gri tonlu olarak görüntülenir.

Ayarlama tamamlandığında, [Tamam] düğmesine tıklayın. Ayarlamayı iptal etmek için [Geri çevir] düğmesine tıklayın.

[Renk ayarı] (Manuel ayarlar)

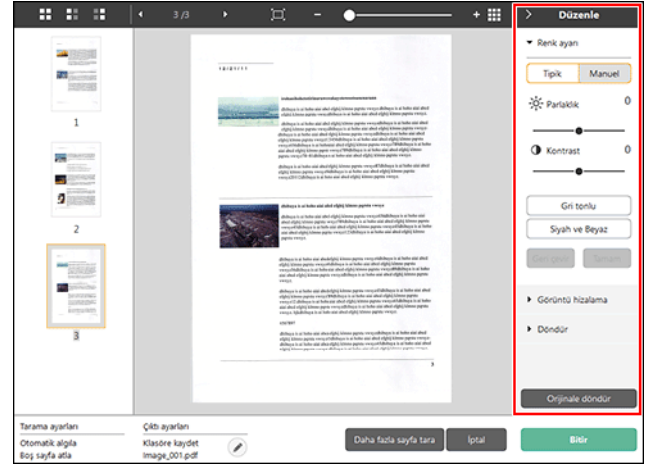

▼ Renk ayarı

Tipik Manuel

Parlaklık 0



Kontrast 0



Gri tonlu

Siyah ve Beyaz

Geri çevir

Tamam


Görüntünün parlaklığını ve kontrastını ayarlamak için özizleme görüntüsünü kontrol ederek kaydırma çubuğunu sola veya sağa hareket ettirin.

Görüntüyü gri tonlu olarak düzenlemek için [Gri tonlu] düğmesine tıklayın.



Görüntüyü siyah ve beyaz olmak üzere 2 değer kullanarak düzenlemek için [Siyah ve Beyaz] düğmesine tıklayın.

Ayarlama tamamlandığında, [Tamam] düğmesine tıklayın. Ayarlamayı iptal etmek için [Geri çevir] düğmesine tıklayın.

[Görüntü hizalama]

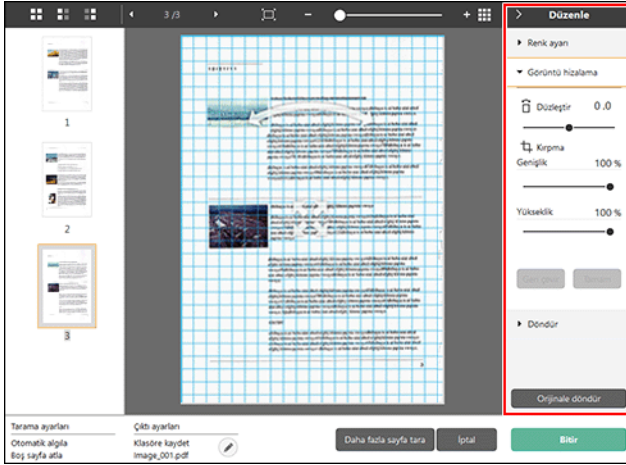


[Döndür]

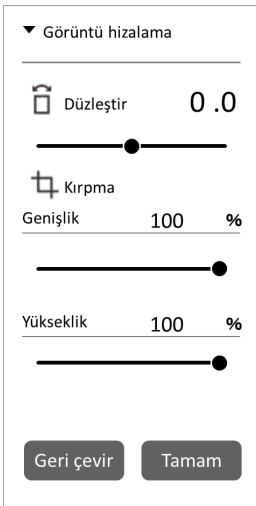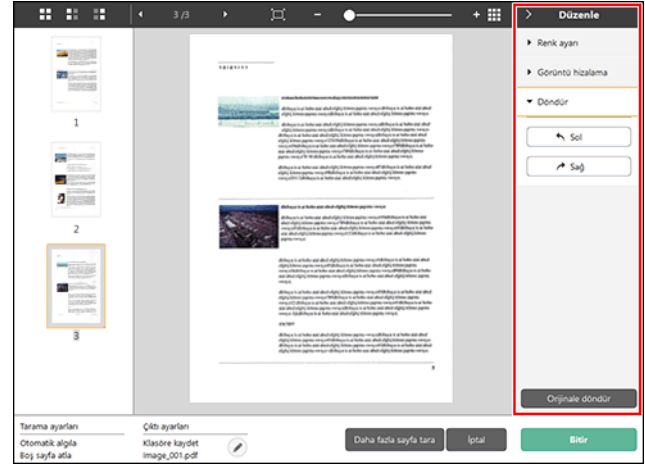

Görüntülemek için [Görüntü hizalama] öğesine tıklayın. Düzleştirme ve kırpma işlemleri için önizleme görüntüsü veya kaydırma çubuğu kullanılabilir.

Önizleme görüntüsünde, Taşı kavramasını , Doğrult kavramasını  ve/veya kırpma çerçevesini doğrudan sürükleyin. Kırpılan görüntünün ölçüsünü değiştirmek için Taşı kavramasını  önizleme üzerinde sürükleyin.

Ayarlama tamamlandığında, [Tamam] düğmesine tıklayın. Ayarlamayı iptal etmek için [Geri çevir] düğmesine tıklayın.

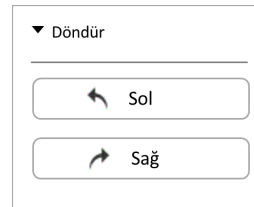

Görüntülemek için [Döndür] öğesine tıklayın. Taranan görüntü 90 derece sola veya sağa döndürülebilir. Döndürme, önizleme görüntüsüne göre ayarlanabilir.

(5) Bilgi Gösterim Alanı

Tarama ayarları
Gri tonlu
Boş sayfa atla

Çıktı ayarları
Klasöre kaydet
10022023142117.p...



Tarama ayarları ve çıktı ayarları ile ilgili bilgiler görüntülenir.

Daha fazla sayfa tara

İptal

Bitir

İptal düğmesine tıklayın ve Çıktı Ayarları diyalogu görünecektir.

Tarama işlemine devam etmek için [Daha fazla sayfa tara] düğmesine tıklayın.

[İptal] düğmesine tıklamak taranan görüntüleri yok edecek ve üst ekrana geri dönecektir.


[Bitir] düğmesine tıkladığınızda, çıktı işleme başlayacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra, ekran üst ekrana geri dönecektir.

Tarama modunu ayarlama

Varsayılan olarak, CaptureOnTouch Lite'da [Tam otomatik] tarama ayarı etkinleştirilmiştir, böylece klasöre kaydedilen kısayol taramaları, belgeyle eşleşen tarama koşulları kullanılarak uygulanır.

Belge boyutunu, renk modunu ve diğer ayarları belirtmek için tarama modu panelini düzenleyerek istediğiniz tarama koşulunu ayarlayın.

Yeni Tarama modu panelleri oluşturma

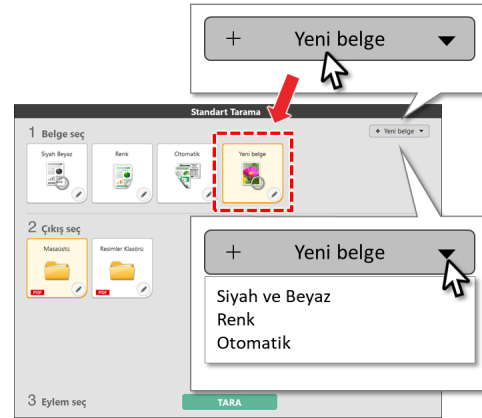


Bir [Yeni belge] paneli eklemek için [Standart Tarama] ekranında [Belge seç]'in [Yeni belge] düğmesine tıklayın.

Panel türleri listesini görüntülemek için ▼ simgesine tıklayın. Seçilen panel türü oluşturulur.

Tarama Düzenleme modu paneli

Tarama modu düzenleme ekranı, tarama modu panelinde [] düğmesine tıkladığınızda açılır.

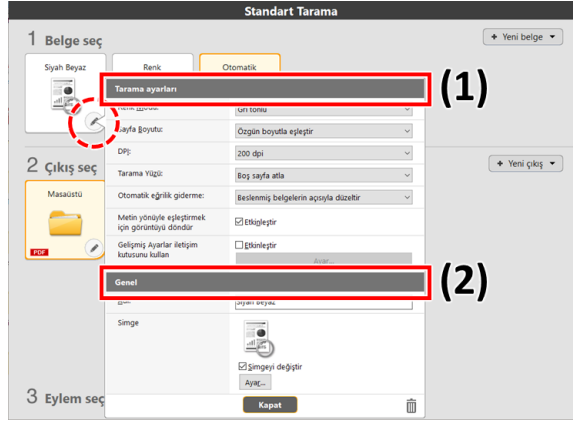

(1) Tarama ayarları

Tarama ayarlarını yapar.

[Renk modu]

Aşağıdan, tarama için renk modunu seçin.

Otomatik algılama	Belge içeriğine ve taramalara göre uygun renk modunu otomatik olarak belirler.
24-bit Renkli	Belgeyi renkli olarak tatar.
Gri tonlamalı	Belgeyi Gri tonlamalı olarak tatar.
Siyah Beyaz	Belgeyi siyah beyaz (ikili) olarak tatar.

[Sayfa Boyutu]

Taranacak belgenin kağıt boyutunu seçin.

Özgün boyutla eşleştir
A4
A5
A6
B5
B6
LEGAL
LETTER

[Özgün boyutla eşleştir] seçeneğini belirtirseniz taranan belgenin sayfa boyutu algılanır ve görüntüler algılanan boyutta kaydedilir.

[DPI]

Çözünürlüğü seçin.

Otomatik algılama
150 dpi (Hız Önceliği)
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi (Kalite Önceliği)

[Otomatik algılama] ögesini seçin ve yazılım belgeyi otomatik olarak en elverişli çözünürlükte tarayacaktır.

[Tarama Yüzü]

Belgenin tarama yüzünü seçin.

Boş sayfa atla
Tek Taraflı
Çift Taraflı

[Boş sayfa atla]'yı seçerseniz boş sayfalara ait tarama görüntüleri kaydedilmez.

[Otomatik eğrilik giderme]

Bir belge beslendiğinde düz değilse tarayıcı, taranan görüntüden belgenin düz olmadığını algılar ve eğri görüntüyü düzeltir. Ayarı aşağıdan seçin.

KAPALI
Beslenmiş belgelerin açısıyla düzeltir
Beslenmiş belgelerin açısı ve içeriği ile düzeltir

[Metin yönüyle eşleştirmek için görüntüyü döndür]

Görüntüyü karakterlerle aynı yönde döndürmek için [Etkinleştir] seçeneğini işaretleyin.

[Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan]

Tarama modu ayarları, [Tarama ayarları]'nda yapılandırılan temel öğeleri ve gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda yapılandırılan ayarları içerir. Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki ayarlar, temel öğeler dışındaki ayarlar için uygulanır.

[Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan] seçeneğinin [Etkinleştir] onay kutusunu AÇIK olarak ayarlar ve [Ayar] düğmesine tıklarsanız gelişmiş ayarlar iletişim kutusu görünür.

İpucu

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusu, [Tarayıcı ayarı]'ndaki temel öğelerle aynı ayar öğelerini içerir ancak bunların her birinin ayarı ayrı ayrı kaydedilir.

Tarama sırasında hangi ayarların kullanıldığı, [Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan] onay kutusunun ayarına bağlı olarak aşağıdaki gibi farklılık gösterir.

[Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan] Ayarı	Temel öğeler	Temel öğeler dışındakiler
KAPALI	[Tarayıcı ayarı] ayarları	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunun ayarları
AÇIK	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunun ayarları	

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusu ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[Gelişmiş Ayarlar İletişim Kutusunun Konfigürasyonu ve İşlevleri](#)", s. 37.

(2) Genel

Yerine göre aşağıdaki öğeleri ayarlayın.

[Adı]

Tarama modu panelinde görüntülenecek adı girin.

[Simge]

Tarama modu panelinde görüntülenen simgeyi değiştirebilirsiniz.

[Ayar] düğmesini etkinleştirmek ve dosyayı seçmek için [Simgeyi değiştir] öğesini etkinleştirin.

Dosya formatları aşağıda tarif edildiği gibi simge dosyaları olarak seçilebilir.



- .ico, .exe, .jpg, .png



- .icns, .app, .jpg, .png

Çıktıyı ayarlama

Varsayılan olarak CaptureOnTouch Lite, taranan görüntüleri PDF dosyası olarak dönüştürmek ve bir klasöre kaydetmek için ayarları etkinleştirir.


Çıktı yöntemini ve kaydetme konumunu belirtmek için çıktı panelini düzenleyin ve istediğiniz çıktıyı ayarlayın.

Yeni çıkış paneli oluşturun

Bir [Yeni çıkış] paneli eklemek için [Yeni çıkış] düğmesine tıklayın. Panel türleri listesini görüntülemek için  simgesine tıklayın. Seçilen panel türü oluşturulur.

Çıktı panelini düzenle

Çıktı düzenleme ekranı, Çıktı panelinde  düğmesine tıkladığınızda açılır.

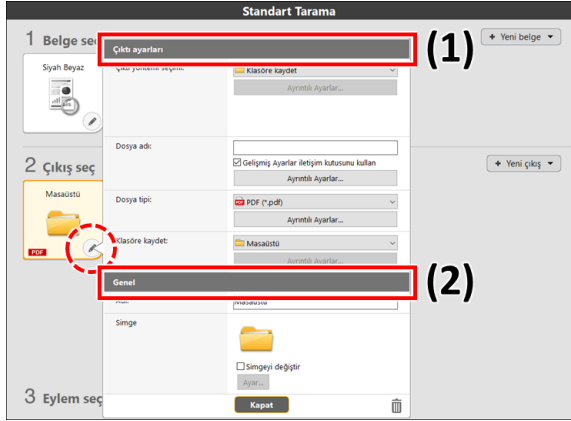

(1) Çıktı ayarları

Çıktı ayarlarını yapar.

[Çıktı yöntemi seçimi]

Taranan resimlerin çıktısını alma yöntemi olarak sadece [Klasöre kaydet] bulunur.

Klasöre kaydet

[Dosya adı]

Taranan görüntünün dosya adını girin. Maksimum: 64 karakter.

İpucu

- ¥ / : * ? < > | " karakterleri kullanılamaz.
- Dosya adı oluşturma kuralını yapılandırmak için [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesine tıklayın.

[Dosya tipi]

Taranan görüntünün kaydedileceği dosya formatını belirtin. PDF, JPEG, TIFF veya PPTX seçilirse, [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesi etkinleşir ve dosya tipi ayrıntıları yapılandırılabilir.

[Klasöre kaydet]

Taranan görüntüler için depolama konumunu belirtin.

[Klasöre kaydet] dışında bir çıktı yöntemi seçildiyse bu seçenek gizlenir. Kaydetme konumunu aşağıdan seçin.

Resimlerim
Belgeler
Masaüstü
(Belirtilen klasör yolu)
Göza

[Klasör ayarları] iletişim kutusunu görüntülemek için [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesine tıklayın. Belirtilen klasöre erişim için giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) yapılandırabilirsiniz.

Klasör ayarları

Klasörlere erişim için şifre gerekiyorsa bir kullanıcı adı ve şifre belirle

Kullanıcı adı:

Şifre:

Şifre Qnayn:

OK

İptal

(2) Genel

Yerine göre aşağıdaki öğeleri ayarlayın.

[Adı]

Çıktı panelinde görüntülenecek adı girin.

[Simge]

Çıktı panelinde görüntülenen simgeyi değiştirebilirsiniz.

[Ayar] düğmesini etkinleştirmek ve dosyayı seçmek için [Simgeyi değiştir] öğesini etkinleştirin.

Dosya formatları aşağıda tarif edildiği gibi simge dosyaları olarak seçilebilir.




- .ico, .exe, .jpg, .png



- .icns, .app, .jpg, .png

Gelişmiş Ayarlar İletişim Kutusu'nu ayarlama

CaptureOnTouch Lite'da tarama modunu ayarlarken, [Tarama ayarları]'nın [Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan] ögesini etkinleştirir ve ardından [Ayar] düğmesine tıklarsanız gelişmiş ayarlar iletişim kutusu görünür.

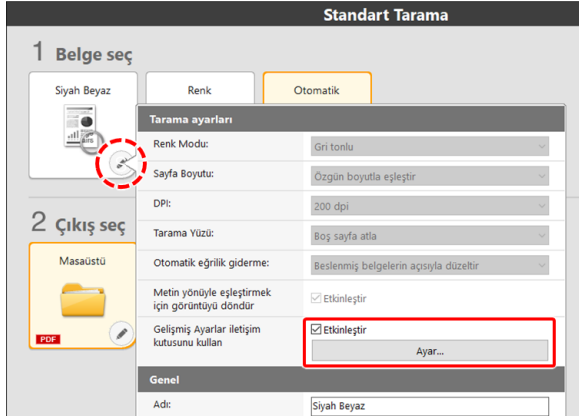

Gelişmiş Ayarlar İletişim Kutusunun Konfigürasyonu ve İşlevleri

➔ **Windows**

➔ **Mac**

Windows


Gelişmiş ayarlar iletişim kutusu aşağıdaki sekmelerden oluşur.

[Temel] sekmesi



Mod, sayfa boyutu, çözünürlük ve tarama tarafı gibi temel tarama koşullarını yapılandırın.

[Parlaklık] sekmesi

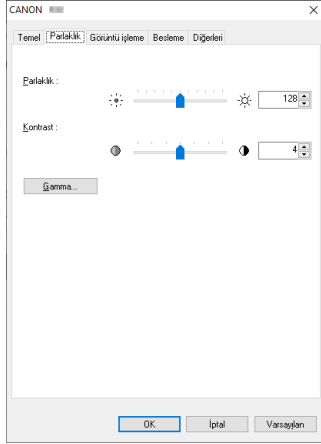


Taranan resimlerin parlaklığını ve karşıtlığını ayarlayın. Ayrıca [Gamma] düğmesine tıklayarak taranan resimler için gama düzeltme değerini ayarlayabilirsiniz.

İpucu


- Taranan görüntünün renk tonu, monitörde görüntülenen görüntüden farklı olduğunda, Gamma düzeltmesi ayarlanır.
- Monitörünüzün gamma değeri hakkında bilgi için monitörle birlikte gelen kullanım kılavuzuna bakın.

[Görüntü işleme] sekmesi

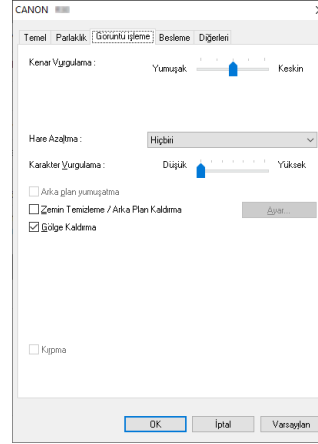


Taranan resimler için işleme yöntemini ayarlayın.

[Besleme] sekmesi

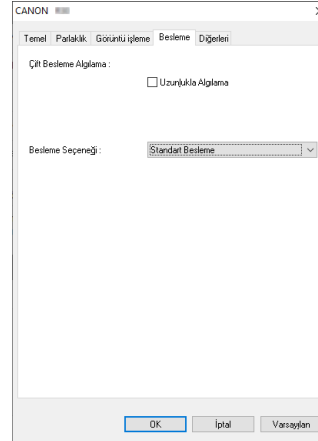

Belge besleme ile ilgili tarayıcı işlemlerini belirleyin.


[Diğerleri] sekmesi

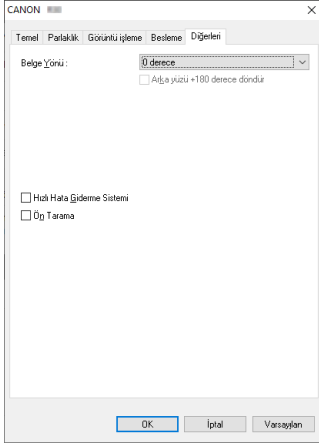

Özel tarama yöntemi ve resim işleme ayarlarını yapılandırın.



Gelişmiş ayarlar iletişim kutusu CaptureOnTouch Lite'dan açıldığında, aşağıdaki ayarlar ekranı görünür.

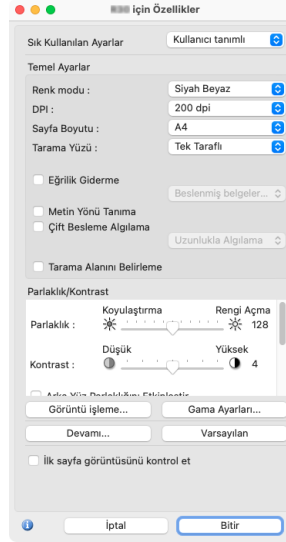

Kayıtlı Olmayan Sayfa Boyutlarına Sahip Belgelerin Taranması

Windows

Bir sayfa boyutu olarak kaydedilmemiş, standart olmayan bir sayfa boyutunu, [Temel] sekmesindeki [Kaydet] düğmesinden açılan İsteğe Göre Sayfa Boyutu iletişim kutusunda adlandırarak ve isteğe göre sayfa boyutu olarak kaydederek kaydedebilirsiniz.

Mac

Aşağıdaki ayarları yapılandırmak, kayıtlı olmayan bir sayfa boyutundaki bir belgeyi taramanıza olanak sağlar. Standart olmayan bir sayfa boyutundaki bir belgeyi taradığınızda, [Sayfa Boyutu Ekle/Sil] iletişim kutusunu görüntülemek için [Sayfa Boyutu] için [Ekle/Sil] öğesini seçin. [Sayfa Boyutu] içinde kayıtlı olmayan sayfa boyutunu adlandırın ve kaydedin.

Temel Tarama Koşullarının Ayarlanması

Bu bölümde, tarayıcı ayarları yapılandırılırken asgari gereklilikleri oluşturan temel ayar öğelerinin genel bir görünümü verilmektedir.

Windows

Mac

Windows

Tarama için Temel Koşulları Onaylama

Bir belge tararken, Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusundaki [Renk modu], [Sayfa Boyutu], [DPI] ve [Tarama Yüzü] temel koşullarını onayladığınızdan emin olun.

Renk modu

Tarama modunu seçin.

Otomatik algılama
Siyah Beyaz
Gelişmiş Metin Geliştirme II
256 düzey Gri
24 bit Renkli

- [Gelişmiş Metin Geliştirme II], metni kolay okunması için belirginleştirmek amacıyla arka plan rengini ve arka planın etrafındaki metni kaldırır veya işler. [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçildiğinde, [Parlaklık] sekmesinden kontrastı ayarlayarak taranmış görüntülerdeki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.
- [Otomatik algılama], belgenin renkli mi, gri tonlamalı mı yoksa siyah-beyaz mı olduğunu algılar. [Ayar] düğmesine tıklayarak algılama yöntemi ile ilgili gelişmiş ayarları yapılandırabilirsiniz.

Sayfa Boyutu

Taranacak belgeye uyan sayfa boyutunu seçin.

Özgün boyutla eşleştir
A4
A5
A5R
A6
A6R
B5
B6
B6R
LEGAL
LETTER
Tarayıcının maksimumu

[Özgün boyutla eşleştir] seçildiğinde, belgenin kenarları algılanır ve belgenin boyutu ile eşleşen resimler kaydedilir. Ayrıca [Görüntü işleme] sekmesindeki [Kırpma] seçeneği yalnızca [Özgün boyutla eşleştir] seçildiğinde etkinleştirilir.

DPI

Tarama çözünürlüğünü seçin.

Otomatik algılama
150 dpi
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

- Yüksek çözünürlükler daha net resimler sağlar, ancak dosya boyutlarının daha büyük ve taramanın daha yavaş olmasına neden olur.
- [Otomatik algılama] seçeneği seçildiğinde, çözünürlük, belgede yazdırılmış içerikten otomatik olarak algılanır.

Tarama Yüzü

Belgenin hangi tarafının taranacağını seçin.


Boş sayfa atla
Tek Taraflı
Çift Taraflı

Tarama tarafı [Boş sayfa atla] olarak ayarlanırsa, resimler kaydedilirken boş sayfaların resimleri silinir.



Tarama için Temel Koşulları Onaylama

Bir belge tararken, gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Renk modu], [DPI], [Sayfa Boyutu] ve [Tarama Yüzü] temel koşullarını onayladığınızdan emin olun.

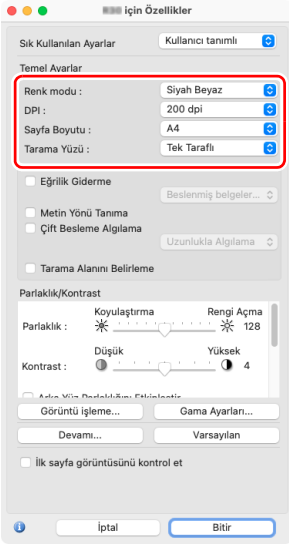

Renk modu

Tarama modunu seçin.

Otomatik algılama
Siyah Beyaz
Gelişmiş Metin Geliştirme II
256-düzey Gri
24-bit Renkli

- [Gelişmiş Metin Geliştirme II], metni kolay okunması için belirginleştirmek amacıyla arka plan rengini ve arka planın etrafındaki metni kaldırır veya işler.
- [Otomatik algılama] bir belgenin içeriğine göre renkli, gri tonlamalı veya siyah beyaz olup olmadığını algılar. Bu seçildiğinde, algılama yöntemi için ayrıntılı ayarları yapılandırabilirsiniz.

DPI

Tarama çözünürlüğünü seçin.

Otomatik algılama
150 dpi
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi

- Yüksek çözünürlükler daha net resimler sağlar, ancak dosya boyutlarının daha büyük ve taramanın daha yavaş olmasına neden olur.
- [Otomatik algılama] seçeneği seçildiğinde, çözünürlük, belgede yazdırılmış içerikten otomatik olarak algılanır.

Sayfa Boyutu

Taranacak belgeye uyan sayfa boyutunu seçin.

Otomatik algılama
A4
A5
A5R
A6
A6R
B5
B6
B6R
LEGAL
LETTER
Tarayıcının maksimumu

[Otomatik algılama] seçildiğinde, belgenin kenarları algılanır ve belgenin boyutu ile eşleşen resimler kaydedilir.

Ayrıca, gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Devamı] seçeneğine tıkladığınızda görüntülenen [Kırpma] iletişim kutusu yalnızca [Otomatik algılama] seçildiğinde etkinleştirilir.

Tarama Yüzü

Belgenin hangi tarafının taranacağını seçin.

Boş sayfa atla
Tek Taraflı
Çift Taraflı

Tarama tarafı [Boş sayfa atla] olarak ayarlanırsa, resimler kaydedilirken boş sayfaların resimleri silinir.

Mod Ayarına Bağlı İşlev Kısıtlamaları

→ **Windows**

→ **Mac**

Windows

[Teme] sekmesindeki [Renk modu] ayarına bağlı olarak, gelişmiş ayarlar iletişim kutusu sekmelerinin her birindeki bazı ayar öğeleri aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılır.

[Parlaklık] sekmesi

Ayar değeri	Kontrast
Otomatik algılama	✓
Siyah Beyaz	✓
Gelişmiş Metin Geliştirme II	✓
256 düzey Gri	✓
24 bit Renkli	✓

✓: Ayar için kullanılabilir Boş: Ayar için kullanılamaz

[Diğerleri] Sekmesi

Ayar değeri	Ön Tarama
Otomatik algılama	
Siyah Beyaz	✓
Gelişmiş Metin Geliştirme II	✓
256 düzey Gri	✓
24 bit Renkli	✓

✓: Ayar için kullanılabilir Boş: Ayar için kullanılamaz

[Görüntü işleme] sekmesi

Ayar değeri	Kenar Vurgulama	Karakter Vurgulama	Arka plan yumuşatma	Zemin Temizleme / Arka Plan Kaldırma
Otomatik algılama	✓	✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾
Siyah Beyaz	✓	✓		✓
Gelişmiş Metin Geliştirme II		✓		
256 düzey Gri	✓		✓	✓
24 bit Renkli	✓		✓	✓

✓: Ayar için kullanılabilir Boş: Ayar için kullanılamaz

¹⁾[Otomatik Görüntü Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusunda yer alan aşağıdaki tüm koşulların karşılanması durumunda ayar için kullanılamaz.

•[Algılama modu], [Renkli veya Gri] olarak ayarlı değil

•[İkili durumundaki Ayarlar] sekmesindeki [İkili durumda mod] seçeneği, [Gelişmiş Metin Geliştirme II] olarak ayarlanmıştır

²⁾[Algılama Modu] seçeneği, [Otomatik Görüntü Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusunda [Renkli veya Gri] olarak ayarlandığında ayar için kullanılamaz.



Ayar öğelerinden bazıları, gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Renk modu] ayarına göre aşağıdaki gibi devre dışı bırakılır.

[R30 için Özellikler] iletişim kutusu

Ayar değeri	Arka Yüz Parlaklığını Etkinleştir	Arka Yüz Kontrastını Etkinleştir	İlk sayfa görüntüsünü kontrol et
Otomatik algılama	✓	✓	
Siyah Beyaz	✓	✓	✓
Gelişmiş Metin Geliştirme II			✓
256-düzey Gri	✓	✓	✓
24-bit Renkli	✓	✓	✓

✓: Ayar için kullanılabilir Boş: Ayar için kullanılamaz

[Görüntü işleme] iletişim kutusu

Ayar değeri	Kenar Vurgulama	Arka plan yumuşatma	Karakter Vurgulama	Zemin Temizleme / Arka Plan Kaldırma
Otomatik algılama	✓	✓ ¹⁾		
Siyah Beyaz	✓		✓	✓
Gelişmiş Metin Geliştirme II			✓	
256-düzey Gri	✓	✓		✓
24-bit Renkli	✓	✓		✓

✓: Ayar için kullanılabilir Boş: Ayar için kullanılamaz

¹⁾Yalnızca [Algılama modu], [Otomatik algılama] seçildikten sonra görünen ayarlar ekranında [Renkli veya Gri] olarak ayarlandığında.


Tarayıcı Ayarlarının Amaca Göre Yapılandırılması

Tarama koşullarını, tarama amacına göre yapılandırın.

Çift taraflı belgelerdeki boş sayfaların resimlerini silmek istediğinizde

Windows


Belgedeki boş sayfaların görüntülerini silmek için tarama yüzü ayarını [Temel] sekmesinde [Boş sayfa atla] olarak ayarlayın.

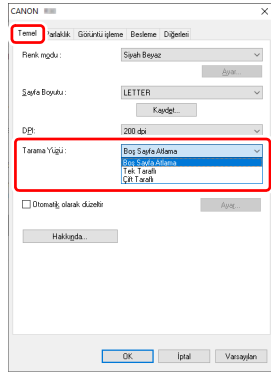

**Temel >
Tarama Yüzü:**


Boş sayfa atla
Tek Taraflı
Çift Taraflı

[Boş sayfa atla] seçilirse, [Ayar] düğmesi etkinleştirilir ve sayfaların boş olup olmadığına karar verilmesine ilişkin seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

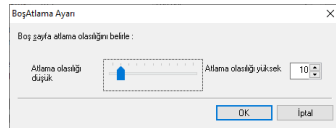

Mac

Belgedeki boş sayfaların görüntülerini silmek için tarama yüzü ayarını [Boş sayfa atla] olarak ayarlayın.

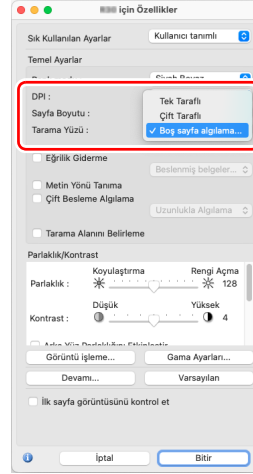

Tarama Yüzü:

Tek Taraflı
Çift Taraflı
Boş sayfa atla


[Boş sayfa atla] seçilirse sayfaların boş olup olmadığına karar vermek için seviyeyi ayarlayabilirsiniz.



Resimlerdeki konturları geliştirmek istediğinizde

Windows


[Görüntü işleme] sekmesindeki kenar vurgulama ayarını değiştirin.

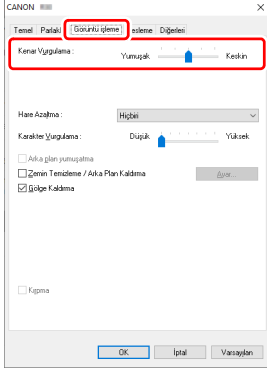

**Görüntü işleme >
Kenar Vurgulama:**

Mac

[Görüntü işleme] öğesine tıklayın ve görünen iletişim kutusundaki kenar vurgulama ayarlarını yapın.

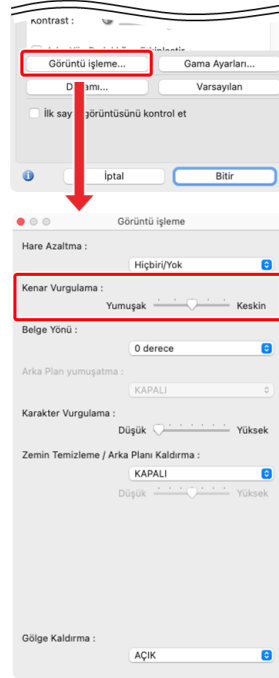


**Görüntü işleme >
Kenar Vurgulama:**

Taranan resimlerdeki çizgileri ya da metni daha kalın ya da daha ince yapmak istediğinizde

Windows



Taranan resimlerdeki çizgileri ya da metni daha kalın ya da ince yapmak istediğinizde, [Görüntü işleme] sekmesindeki [Karakter Vurgulama] kaydırıcısını sürükleyin.

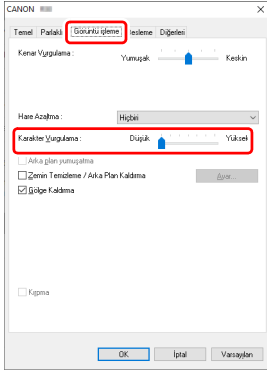

**Görüntü işleme >
Karakter Vurgulama:**

Mac

[Görüntü işleme] öğesine tıklayın ve görünen iletişim kutusunda harf ve çizgi kalınlığı ayarlarını yapın.

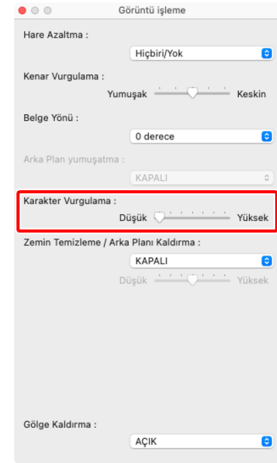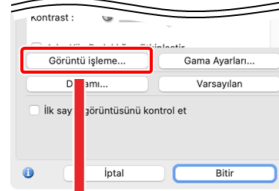


**Görüntü işleme >
Karakter Vurgulama:**

Taranan belgenin arka planı gibi etkenler nedeniyle zor okunan metinleri geliştirmek istediğinizde

Windows

[Temel] sekmesindeki mod ayarında [Gelişmiş Metin Geliştirme II] öğesini seçin. Metnin daha iyi okunabilmesi amacıyla vurgulanması için metnin arkasındaki arka plan kaldırılır veya işlenir.

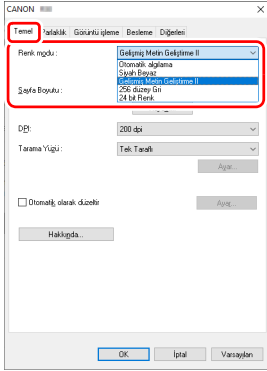

Temel >


Renk modu:

Otomatik algılama
Siyah Beyaz
Gelişmiş Metin Geliştirme II
256 düzey Gri
24 bit Renkli

Gelişmiş Metin Geliştirme II, düzgün bir arka plan rengine ve açık renkli metne ve arka plana sahip belgelerin taranması için uygundur. Arka plan düzgün değilse (örneğin bir desen varsa), arka planın tamamen kaldırılması mümkün olmayabilir ve metnin okunması zorlaşabilir. Gerekirse, [Parlaklık] sekmesinden karşıtlığı ayarlayarak taranmış resimlerdeki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Mac

[Renk modu] ayarındaki [Gelişmiş Metin Geliştirme II] öğesini seçin. Metnin daha iyi okunabilmesi amacıyla vurgulanması için metnin arkasındaki arka plan kaldırılır veya işlenir.

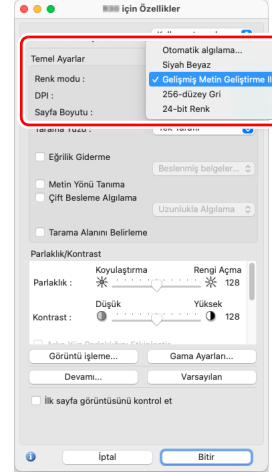


Renk modu:

Otomatik algılama
Siyah Beyaz
Gelişmiş Metin Geliştirme II
256-düzyey Gri
24-bit Renkli

Farklı metin yönlerine sahip karışık belgeleri tararken resimlerin yönünü metin ile eşleştirmek istediğinizde

Windows

[Diğerleri] sekmesindeki [Belge Yönü] menüsünde bulunan [Metin yönü tanıma] seçeneğini seçin. Her bir sayfadaki metin yönü algılanır ve yönü düzeltmek için, taranan resim 90 derecelik artışlarla döndürülür.

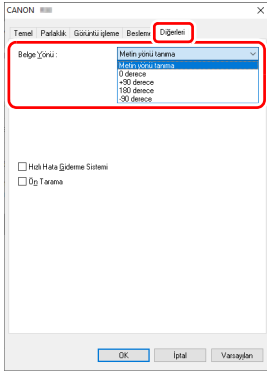

**Diğerleri >
Belge Yönü:**

Metin yönü tanıma

0 derece


+90 derece

180 derece

-90 derece

Mac

[Metin Yönü Tanıma] onay kutusunu seçin. Her bir sayfadaki metin yönü algılanır ve yönü düzeltmek için, taranan resim 90 derecelik artışlarla döndürülür.

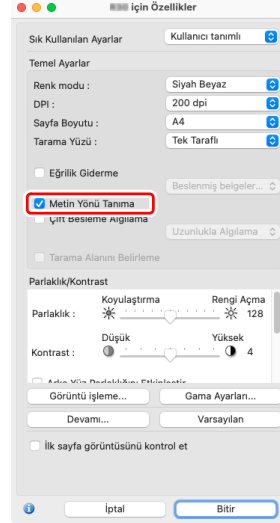

Metin Yönü Tanıma: AÇIK


İpucu

[Metin Yönü Tanıma] onay kutusu seçildiğinde, [Belge Yönü] ayarı kapatılır.

Yönü düzeltmek için yatay olarak yerleştirilmiş bir belgenin resimlerini döndürmek istediğinizde

Windows

[Diğerleri] sekmesindeki [Belge Yönü] menüsünde döndürme açısını belirleyin.

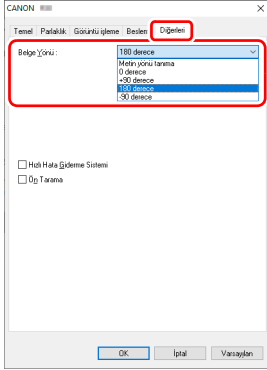


**Diğerleri >
Belge Yönü:**

Metin yönü tanıma
0 derece
+90 derece
180 derece
-90 derece

Mac

[Görüntü işleme] öğesine tıklayın ve görünen iletişim kutusundaki [Belge Yönü] içindeki dönüş açısını belirleyin.

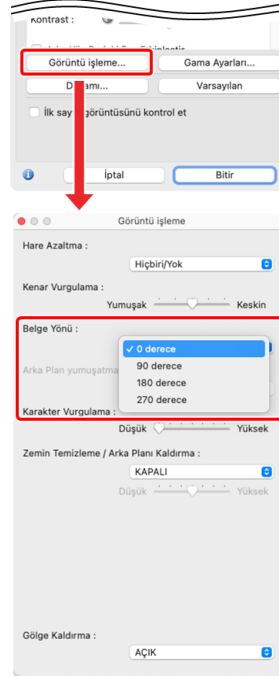


**Görüntü işleme >
Belge Yönü:**

0 derece
90 derece
180 derece
270 derece


Eğik belgeleri ve görüntüleri düzeltmek için

Windows

[Temel] sekmesi altındaki [Otomatik olarak düzeltir] seçeneğine bir onay işareti koyun ve ardından [Eğrilik Giderme Ayarları] ekranını görüntülemek için [Ayar] seçeneğine tıklayın.

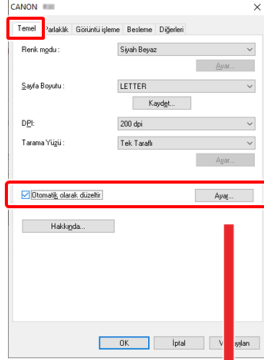


**Temel >
Otomatik olarak düzeltir: AÇIK**

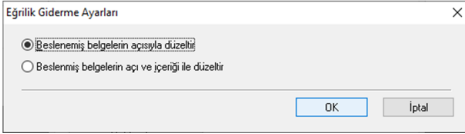

Bir düzeltme yöntemi seçin ve [OK]'e tıklayın.

Mac

[Eğrilik Giderme] onay kutusuna tıklayarak AÇIK duruma getirin. [Beslenmiş belgelerin açısı ile düzeltir] veya [Beslenmiş belgelerin açısı ve içeriği ile düzeltir] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

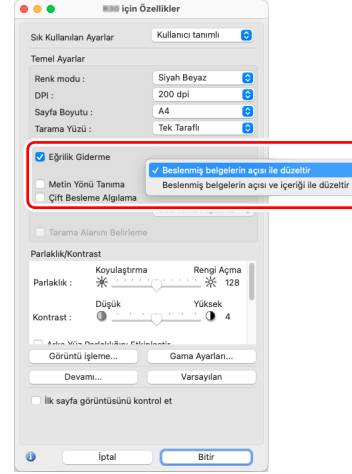

Eğrilik Düzeltme:

Beslenmiş belgelerin açısı
ile düzeltir
Beslenmiş belgelerin açısı
ve içeriği ile düzeltir

Günlük Bakım


En iyi tarama kalitesini elde etmek için tarayıcıyı aşağıda açıklanan şekilde düzenli olarak temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı veya tarayıcının içini temizlerken güç düğmesini KAPALI konuma getirin ve tarayıcının fişini prizden çıkarın.
- Tarayıcıyı temizlemek için sprej temizleyiciler kullanmayın. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.
- Tarayıcıyı temizlemek için asla boya tineri, alkol ya da diğer organik çözücüler kullanmayın. Tarayıcının dış yüzeyi bozulabilir, solabilir veya eriyebilir. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına da neden olabilir.

Tarayıcının Temizlenmesi

Tarayıcının dışını temizlemek için, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle tüm kirleri silin ve ardından tarayıcıyı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulayın.

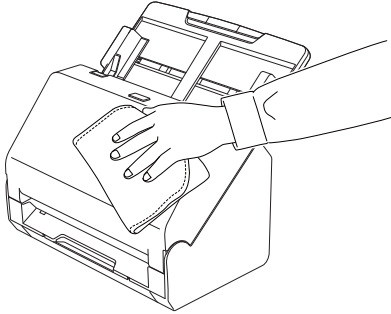


Tarayıcının İçinin Temizlenmesi

Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıkları, taranan resimlerde çizgilerin ya da lekelerin oluşmasına yol açabilir. Belge besleme açıklığındaki ve tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için periyodik olarak basınçlı hava kullanın. Büyük bir tarama işini bitirdikten sonra, tarayıcıyı KAPALI konuma getirin ve tarayıcının içinde kalan kağıt parçacıklarını temizleyin.

Sensör Camı ve Silindirlerin Temizlenmesi

Taranan resimlerde çizgiler olması ya da taranan belgelerin kirlenmesi durumunda, tarayıcının içindeki sensör camı ya da silindirler kirlili olabilir. Bunları periyodik olarak temizleyin.


1 AÇMA kolunu çekin ve ön birimi kendinize doğru çekerek açın.

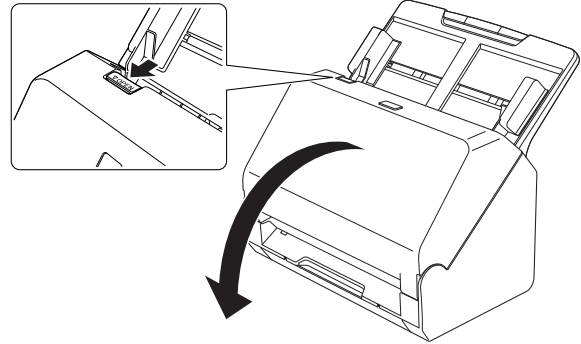

2 Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için basınçlı hava kullanın.

3 Tarama camı üzerindeki tüm kirleri silin.

Tarama camındaki tüm kirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından camı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulayın.

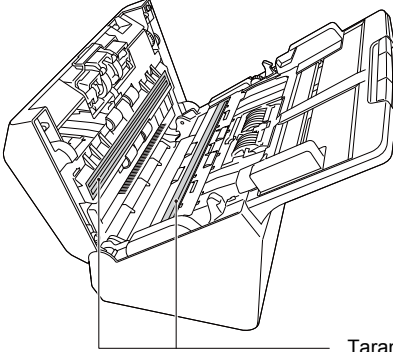


Tarama Camı

⚠ DİKKAT

Tarayıcının üzerinde doğrudan su ya da nötr deterjan püskürtmeyin. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.

❗ ÖNEMLİ

- Sensör camı üzerindeki çizikler, resimler üzerinde izlere ve besleme hatalarına neden olabilir. Sensör camı üzerinde çizikler varsa, yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Ön birimdeki anti-statik fırçanın deforme olmamasına dikkat edin.

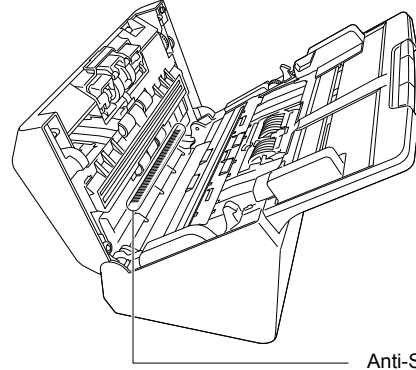


Anti-Statik fırça

4 Silindirleri temizleyin.

Silindirleri, döndürerek temizleyin.

Silindirleri suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak nemi giderin.

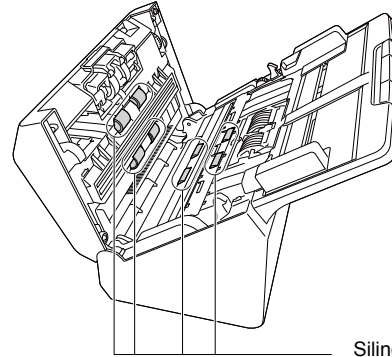


Silindirler

- 5** Geciktirme silindirini ve besleme silindirini sökün. (Bkz. s. 57, s. 58)

! ÖNEMLİ


Geciktirme silindirini ve besleme silindirini temizlemek için tarayıcıdan sökün ve temizlik bittikten sonra mutlaka tarayıcıya geri takın.

- 6** Sökülen silindirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin.

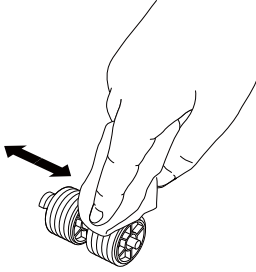

- 7** Geciktirme silindirini ve besleme silindirini geri takın. (Bkz. s. 57, s. 58)

- 8** Yerine oturana kadar her iki taraftan hafifçe yukarı iterek ön birimi kapatın. Bir 'klik' sesi duyana dek iterek ön birimin tamamen kapandığından emin olun.

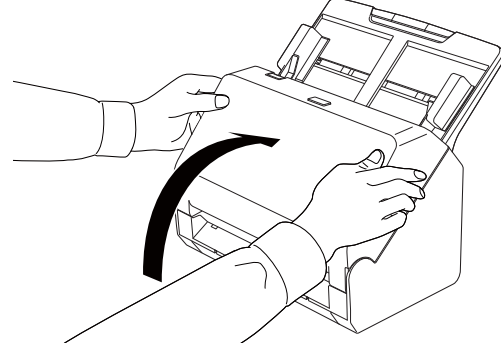

Sarf Parçalarının Değiştirilmesi


Tarayıcının içine takılmış olan iki silindir (besleme silindiri ve geciktirme silindiri) sarf parçalarıdır. Besleme silindiri ve geciktirme silindiri, tarama yapıldıkça aşınır. Besleme silindiri ve geciktirme silindirinin aşınmış olması durumunda, belgeler düzgün beslenmeyebilir ve kağıt sıkışması ve çift beslemeler meydana gelebilir.

Tarayıcı tarafından beslenen toplam sayfa sayısı, makaraların hizmet ömründeki sayfa sayısını aştığı zaman, bilgisayar başlatıldığında makaraları değiştirmeniz için uyarıda bulunan bir mesaj görüntülenir. Bilgisayar açıldığında bu iletinin gösterilmesi durumunda, bir silindir değiştirme seti satın alın ve aşınmış parçaları, bu setin içindeki sarf parçaları (besleme silindiri ve geciktirme silindiri) ile değiştirin. Silindir değiştirme seti hakkındaki ayrıntılar için, [bkz. s. 70](#).

Ayrıca, silindirleri değiştirdiğinizde, tarayıcıda bulunan ve beslenen sayfa sayısını kaydeden sayacın da sıfırlanması gereklidir. ([Bkz. s. 59](#))


Ön Birimin Açılması ve Kapatılması

- 1** AÇMA kolunu çekin ve ön birimi kendinize doğru çekerek açın.

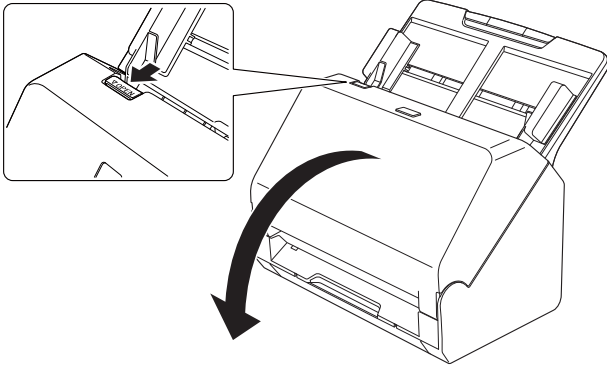


İpucu

Her bir sarf parçasının yeri aşağıda gösterilmiştir.

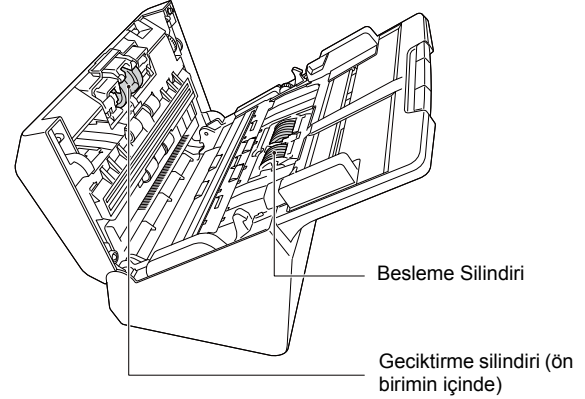


- 2** Ön birimi kapatırken, bir 'klik' sesi duyana dek sol ve sağ tarafa hafifçe bastırarak birimin tam olarak kapandığından emin olun.

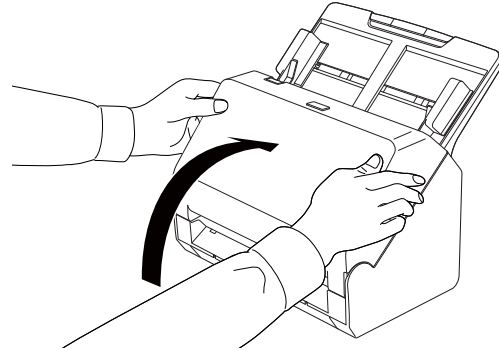


Besleme Silindirinin Değiştirilmesi


1 Silindir kapağını açın.

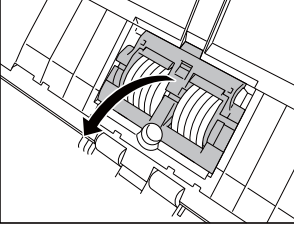


2 Besleme silindirini sökün.

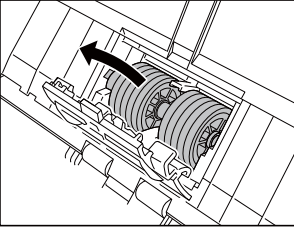

3 Yeni besleme silindirini takın.

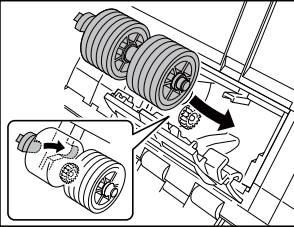


4 Silindir kapağını kapatın.


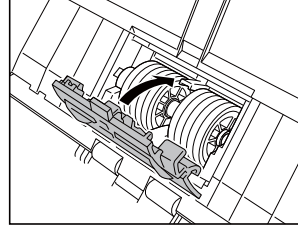


Geciktirme Silindirinin Değiştirilmesi


1 Silindir kapağını açın.

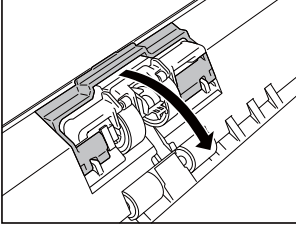


2 Geciktirme silindirini tarayıcıya bağlayan sol kolu çekin ve silindiri sökün.

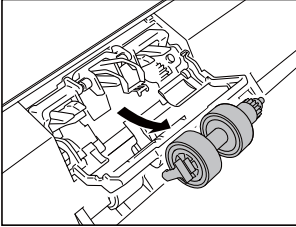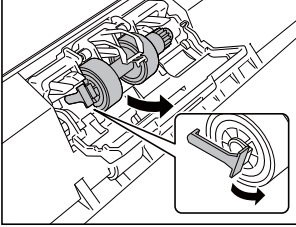


3 Önce sağ tarafını takarak yeni geciktirme silindirini monte edin.

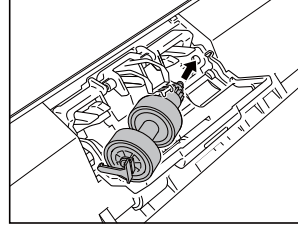

4 Silindiri tarayıcıya bağlamak için, geciktirme silindirinin sol tarafını itin.

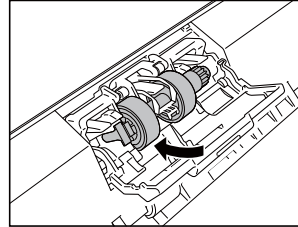


5 Silindir kapağını kapatın.

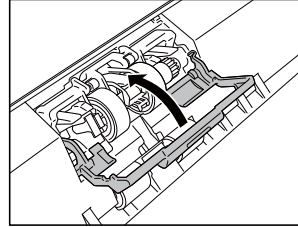


Sayacın sıfırlanması

Windows

Görev çubuğundaki CaptureOnTouch Lite simgesine tıklar ve ardından menüden [Ortam ayarları] öğesine tıklarsanız [Ortam ayarları] iletişim kutusu görünür.

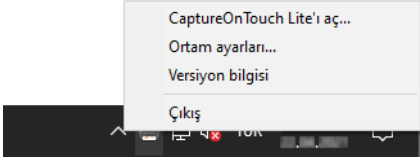

[Ortam ayarları] iletişim kutusunda, CaptureOnTouch Lite işlemleriyle ilgili ayarları yapılandırabilir ve tarayıcı bakımı gerçekleştirebilirsiniz.

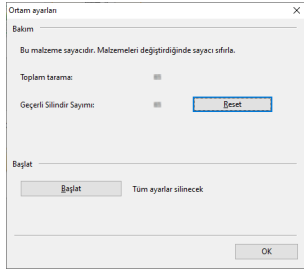

Bakım

Tarayıcı ile taranan toplam sayfa sayısını görüntüleyin ve silindir ile ayırma pedi için sayaçları görüntüleyin. Silindir ile ayırma pedini değiştirdiğinizde sayaçları burada sıfırlayabilirsiniz.

Başlat

Tüm ayarları varsayılan durumlarına geri döndürün.

Mac

CaptureOnTouch Lite işlemleriyle ilgili ayarları yapılandırmak için [Ortam ayarları] iletişim kutusunu açın.


1 CaptureOnTouch Lite'ı başlatın.

CaptureOnTouch Lite başlamazsa [CaptureOnTouch Lite for Mac] klasöründeki [CaptureOnTouch Lite Launcher] öğesine çift tıklayın.

CaptureOnTouch Lite'ı başlattıktan sonra ana pencereyi kapattıysanız pencereyi menü çubuğundan tekrar açın.

2 [CaptureOnTouch Lite] menüsündeki [Seçenek] öğesine tıklayın.

[Ortam ayarları] iletişim kutusu görünür.

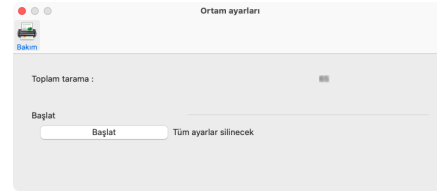

Aşağıdakileri bu iletişim kutusunda yapılandırabilirsiniz.


[Bakım] Sekmesi

[Başlat]

Tüm ayarları varsayılan durumlarına geri döndürün.

Belge Besleme Tepsisinin Sökülmesi


Tarayıcıyı depolayacak ya da uzun süre kullanmayacak olmanız durumunda, belge besleme tepsisini sökün.

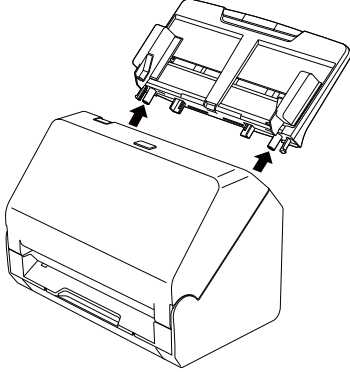

CaptureOnTouch Lite'ı Güncelleme

CaptureOnTouch Lite için bir güncelleme olduğunda ve bilgisayar İnternete bağlıyken CaptureOnTouch Lite başlatıldığında güncelleme uyarı ekranı görünür.

- 1 Güncelleme uyarı ekranında [Evet] düğmesine tıklayın.**
Web tarayıcısı başlar ve güncelleme dosyası indirilmeye başlar.

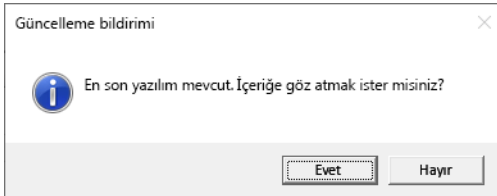

- 2 Ekrandaki talimatları izleyerek güncellemeyi yükleyin.**

Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

Bu bölümde, yaygın sorunlar için önerilen çözümler verilmektedir. Aşağıdakiler ile çözilemeyen bir sorunla karşılaşmanız halinde, yerel yetkili Canon satıcınız ile irtibata geçin.

Sorun 1 Tarayıcı açılmıyor.

Çözümler AC adaptörün bir elektrik prizine sıkıca takılmış olduğundan emin olun.

Sorun 2 Tarayıcı tanınmıyor.

Çözümler (1) Tarayıcının bilgisayara bir USB kablosu ile düzgün biçimde bağlanmış olduğundan emin olun.
(2) Tarayıcının açılmış olduğundan emin olun. Tarayıcı açılmazsa, yukarıdaki sorun (1)'e bakın.
(3) Bilgisayarın USB arabirimi tarayıcıyı desteklemiyor olabilir. Tarayıcının tüm USB arabirimleri ile çalışması garanti edilmemektedir.
(4) Tarayıcıyı bilgisayara bağlamak için, tarayıcı ile birlikte verilen USB kablosunun kullanıldığından emin olun. Tarayıcının mevcut tüm USB kabloları ile çalışması garanti edilmemektedir.
(5) Tarayıcı bilgisayara bir USB hub birimi ile bağlandıysa, hub birimini çıkarmayı ve bilgisayara doğrudan bağlamayı deneyin.
(6) Güvenlik yazılımınızın yapılandırmasını kontrol edip USB cihazlarına erişimin engelli olup olmadığına bakın.

Sorun 3

Çözümler

Belgeler eğri besleniyor (taranan resimler yamuk).

- (1) Belge kılavuzlarını, belgelere mümkün olduğunca yakın olarak ayarlayın ve belgeleri düz olarak beslenecek şekilde yerleştirin. [Bkz. "Belgelerin Yerleştirilmesi", s. 18.](#)
- (2) Belge besleme uzatma desteğini açın ve belgeyi yerleştirin. [Bkz. "Belgelerin Yerleştirilmesi", s. 18.](#)
- (3) Tarama modu ayarlarındaki [Eğri görüntüleri otomatik düzeltir] seçeneğini [KAPALI] dışında bir seçeneğe ayarlayın.
- (4) Silindirler temizlendikten sonra çok sayıda sayfa tarandıysa, silindirleri temizleyin. Belgeler hala eğri besleniyorsa, silindirlerin değiştirilmesi ya da başka bir bakım işlemi gerekli olabilir. [Bkz. "Bakım", s. 53](#) ve silindir değiştirme prosedürlerine göz atın.

Sorun 4

Çözümler

CaptureOnTouch Lite başlamıyor.

USB cihazlara erişim güvenlik yazılımı tarafından engellenirse CaptureOnTouch Lite'i kullanamayabilirsiniz.

Sorun 5

Çözümler

CaptureOnTouch Lite'in [ONTOUCH L] ekranı (Windows) / [CaptureOnTouch Lite for Mac] ekranı (macOS) görüntülenmiyor.

Bilgisayar, bir USB cihazı bağlandığında klasör ekranı otomatik olarak açılmayacak şekilde yapılandırılmış olabilir. Bilgisayarınızın yapılandırmasını kontrol edin.

Sorun 6

Çözümler

Taranan resimlerde beyaz hatlar ya da çizgiler görünmesi durumunda.

Tarayıcı camının her iki tarafını ve silindirleri temizleyin. Tutkal ya da sıvı düzeltici gibi yapışkan bir madde bulunması durumunda, çizgilerin bulunduğu alanı temizlemek için yetecek kadar bir basınç uygulayarak dikkatle silin. Sorun temizlik ile giderilemiyorsa, iç cam çizilmiş olabilir. Yerel yetkili Canon satıcınızla irtibata geçin.

Sorun 7 Sayfalar eksik.**Çözümler**

Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunun [Tarama Tarafı] ayarı [Boş sayfa atla] olarak seçildiğinde, çok az siyah içeren belgeler istenmeden atlanabilir. Boş sayfa atlama olasılığını belirle değeri ("Çift taraflı belgelerdeki boş sayfaların resimlerini silmek istediğinizde", s. 46) düşürün veya [Tarama Yüzü] ayarını tek taraflı veya çift taraflı gibi başka bir moda ayarlayın. Sayfalar belgelerin çift beslenmesi nedeniyle atlanıyorsa bkz. "Sorun 8 Belgeler sıkışıyor (ya da çift besleniyor)".

Sorun 8 Belgeler sıkışıyor (ya da çift besleniyor).**Çözümler**

- (1) Silindir doğru takılmışsa, gerekirse temizleyin.
- (2) Statik elektrik nedeniyle belge sayfaları birbirine yapıştığında, düzgün tarama yapmak mümkün olmayabilir. Yüklemeden önce belgeleri yelpaze şeklinde açın.
- (3) Tarayıcıya manuel olarak her seferinde bir adet sayfa besleyin.

Sorun 9 Belgeler doğru şekilde beslendiğinde bile tarayıcı çift besleme algılıyor.**Çözümler**

Farklı boyutta belgeler içeren bir seri taranırken, [Çift Besleme Algılama]'nın [Uzunlukla Algılama] seçeneği düzgün çalışmayabilir. [Uzunlukla Algılama]'yı devre dışı bırakın. Bkz. "Bir belge çift beslemesinin algılanması", s. 20.

Sorun 10**Taranan resimlerin birden fazla sayfası tek bir dosyaya kaydedilemiyor.****Çözümler**

Dosya biçimine bağlı olarak, birden fazla taranmış resim sayfası CaptureOnTouch Lite ile tek bir dosya olarak kaydedilemez.

Dosya tipi	Birden fazla sayfa için işlem
BMP, JPEG	Taranan resimler her zaman dosya başına tek sayfa olarak kaydedilir.
PPTX	Çok sayfalı resimler daima tek bir dosyaya kaydedilir.
TIFF, PDF	Çıktı panelinin düzenleme ekranındaki [Dosya tipi] seçeneğinin [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesine tıklayarak görüntülenen iletişim kutusunda, taranan görüntülerin çok sayfalı mı yoksa tek sayfalı dosyalar olarak mı kaydedileceğini belirtebilirsiniz. Çıktı panelinin düzenleme ekranı için bkz. "Çıktı ayarlama", s. 35.

Sorun 11**Yerleştirilen belgelerin hepsi tarandı, ancak taranan resim uygulamada görünmüyor.****Çözümler**

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda belge besleme yöntemi olarak [Otomatik Besleme] seçildiğinde, tarayıcı ek belgeler beklediği için tüm belgeler tarandıktan sonra bile tarama devam edecektir. İşlemi bitirmek ve taranan resimleri uygulamaya göndermek için bilgisayar ekranının sağ alt kısmında görünen [İptal] düğmesine tıklayın.

Sorun 12**Tarama yavaşladı.****Çözümler**

Daha düşük bir [DPI] çözünürlüğü belirledikten sonra tekrar taramayı deneyin.

Sorun 13 Bellek yetersiz hale geliyor ve tarama duruyor.**Çözümler**

Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Bu durum bilgisayarın bellek boyutuna bağlı olmakla birlikte, yetersiz bellek olasılığı aşağıdaki tarama koşullarından herhangi birinin çıkışması durumunda artar.

- [Renk Modu], [24 bit Renk] olarak ayarlanmıştır
- [Sayfa Boyutu] olarak büyük bir sayfa boyutu (örneğin Legal) belirlenmiştir. Alternatif olarak, sayfa boyutu [Tarayıcının Azami Boyutu] olarak ayarlanmıştır.
- [DPI] için yüksek bir çözünürlük (600dpi, vb.) belirlenmiştir.

Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çıkın, tarama koşullarını değiştirin (örneğin çözünürlüğü ya da sayfa boyutunu azaltın) ve ardından tekrar taramayı deneyin. Ayrıca, açık olarak ayarlanmış olmaları halinde [Hare Azaltma] ve [Zemin Temizleme / Arka Planı Kaldırma] seçeneklerinin kapatılması ile kullanılan bellek miktarı sınırlanabilir.

Yazılım Arıza Tespiti

Bu bölümde, birlikte verilen yazılımın (CaptureOnTouch Lite) çalıştırılması ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

Tarama çok yavaşsa

- (1) Varsa, çalışan diğer programları kapatın.
- (2) Tarama, anti-virüs programları gibi bellekte yerleşik uygulamaların neden olduğu bellek sıkıntısı nedeniyle yavaşlayabilir. Gerekirse bellek alanını boşaltmak için bu tür bellekte yerleşik programları kapatın.
- (3) Sabit disk alanı yetersizse, tarayıcı taranan veriler için gerekli geçici dosyaları oluşturamayabilir. Daha fazla yer açmak için sabit diskteki gereksiz verileri silin.
- (4) Bilgisayarın USB portu Hi-Speed USB 2.0 uyumlu değilse tarama işlemi yavaş olur.
- (5) Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan sıradan bir USB kablosu kullanıyorsanız bu kabloyu tarayıcı ile birlikte verilen uyumlu kablo ile değiştirin.
- (6) Tarayıcının bilgisayara Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan bir USB hub birimi ile bağlanmış olması durumunda, hub birimini çıkarın ve tarayıcıyı bilgisayara doğrudan bağlayın.

Taranan resimler bir uygulamada açılmıyorsa

- (1) Çok sayfalı TIFF dosyaları olarak kaydedilen taranmış resimler, sadece bu dosya biçimini destekleyen programlar ile açılabilir.
- (2) Sıkıştırılmış TIFF dosyaları (hem tek hem çok sayfalı) olarak kaydedilen resimler, sadece sıkıştırılmış biçimi destekleyen programlar ile açılabilir. Bu durum, CaptureOnTouch Lite ile uyumlu olmayan programlar kullanılması durumunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, tarama öncesinde resim dosyası sıkıştırma biçimi olarak "None" ("Hiçbiri") seçeneğini seçin.

CaptureOnTouch Lite'in Kullanıcı Arayüzü ekranında bir ekran hatası var.

Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak, çok fazla Tarama modu paneli veya Çıktı paneli olduğunda Kullanıcı Arayüzü ekranında bir ekran hatası meydana gelebilir. Kullanmayacağınız tüm panelleri silin.

Yararlı ipuçları

Burada, belgelerin taranması için bazı yararlı ipuçları verilmektedir.

Taranan resimler nereye kaydediliyor? Kaydetme hedefi değiştirilebilir mi?

Resimler, program ayarlarına göre aşağıdaki yerlere kaydedilir. Tüm hedef konumlar, diğer klasörler ile değiştirilebilir.

- CaptureOnTouch Lite

Görüntüler, çıktı panelinde ayarlanan çıktı hedefine kaydedilir.

Tarama ayarları nasıl yapılandırılır?

- CaptureOnTouch Lite

[Belgeyi seç] panelindeki Düzenle düğmesine ([]) tıklayarak [Belgeyi seç düzenleme ekranı] açıldığında tarama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Birden çok sayfayı tek bir dosyada, ya da her sayfayı ayrı bir dosyada nasıl kaydedebiliriz?

Taranan resimler BMP, PNG, JPEG ya da PPTX biçiminde kaydedildiğinde, her bir resim daima ayrı bir dosyada kaydedilir. Taranan resimler PDF ya da TIFF biçiminde kaydedildiğinde, çok ya da tek sayfalık dosyalar belirleyebilirsiniz. Ayrıca "Yaygın Sorunlar ve Çözümleri" bölümündeki "Sorun 10"a bakın.

Tarayıcı ayarı yapılandırmalarını kopyalayabilir ya da yedekleyebilir miyim?

Yedekleme mümkün değil.

Taranan resim dosya adları için hangi kurallar geçerlidir?

- CaptureOnTouch Lite

Taranan görüntülerin dosya adları Çıktı panelindeki ayarlara göre ayarlanır. Çıktı panelinde ([]) düzenleme düğmesine tıklayın ve ardından görüntülenen ekranda [Dosya adı] seçeneğinde dosya adını ayarlayın.

[Dosya adı] seçeneğinde [Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan] öğesini etkinleştir ve ardından [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesine tıklarsanız, [Dosya adı ayarları] iletişim kutusu görünür. Taranan görüntü dosyası adı, bu iletişim kutusundaki üç öğenin bazıları veya tamamını ayarlayarak belirlenir.

Ayar	Açıklama
Dosya adı	Dosya adına dahil edilecek herhangi bir metin dizisi.
Tarih ve saat ekle	Tarihi ve saati dosya adlarına ekler. Liste kutusundan tarih formatını seçin. YYYY = yıl, AA = ay ve GG = gün. Saat tarihten sonra eklenir.
Dosya adına sayaç ekle	Taranan görüntünün kaydetme sırasına göre seri numaraları ekleyin. Rakam sayısını ve başlangıç sayısını belirtin.

[Dosya adı ayarları] iletişim kutusunda [Dosya adı] olarak örnek bir dosya adı görüntülenir.

Boş sayfaları nasıl atlayabilir ve sadece boş olmayan sayfaları tarayabilirim?

Düzenleme ekranında veya tarama modu panelinin gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Boş sayfa atla] öğesini belirtin, ardından tarayın.

Kartları nasıl tarayabilirim?

Kartı tarayıcıya yatay yönde yerleştirin. Kart ile aynı boyutu (ya da [Otomatik]) belirleyin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için [bkz. s. 19](#).

Farklı boyutlara sahip belgeleri nasıl yükleyebilir ve tarayabilirim?

Düzenleme ekranında veya tarama modu panelinin gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Sayfa boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] (macOS'in gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Otomatik algılama]) olarak ayarlayıp ardından tarayın.

Kartvizitleri taramanın en iyi yolu nedir?

Düzenleme ekranında veya tarama modu panelinin gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Sayfa boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] (macOS'in gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Otomatik algılama]) olarak ayarlayıp ardından tarayın.

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] (Windows) veya [Otomatik algılama] (macOS) olarak ayarlayarak tarama yaptığınızda taranan görüntünün kenarları kayboluyor.

Kenarları kaybetmeden doğru bir şekilde nasıl tarama yapabilirim?

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Görüntü işleme] sekmesindeki [Kırpma] onay kutusunu KAPALI (Windows) olarak ayarlayın/Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Devamı] ögesine tıkladığınızda görüntülenen [Kırpma] iletişim kutusunun onay kutusunu KAPALI (macOS) olarak ayarlayın. Alternatif olarak, düzenleme ekranında veya tarama modu panelinin gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Sayfa boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] (macOS'in gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Otomatik algılama]) olarak ayarlayıp ardından tarayın.

Otomatik belge rengi algılama işlevini nasıl kullanabilirim?

CaptureOnTouch Lite'da bir belgenin içeriğinden renk modunu otomatik olarak algılayan bir işlev bulunmaktadır.

Bu otomatik algılama işlevi ile algılanabilecek modlar, otomatik algılama işlevini ayarlama ekranına göre farklılık gösterir.

Koşul	Algılanabilecek modlar
CaptureOnTouch Lite'in tarama modu panelinin düzenleme ekranındaki [Renk modu], [Otomatik algılama] olarak ayarlandığında	[Renkli veya Gri]
Gelişmiş ayarlar iletişim kutusu için [Renk modu], [Otomatik algılama] olarak ayarlandığında ve otomatik algılama için gelişmiş ayarlar ayarlandığında	Aşağıdakilerden biri seçilebilir: • [Renkli veya Gri] • [Renkli veya İkili] • [Renkli, Gri veya İkili]

Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi


Tarama sırasında kağıt sıkışmaları algılandığında, bir sonraki tarama işlemine ara verilir.

Tarama sırasında bir kağıt sıkışması ya da çift besleme meydana gelmesi halinde, bunları gidermek için aşağıdaki prosedürleri kullanın.


⚠ DİKKAT

Sıkışmış kağıdı çıkarırken dikkatli olun. Kağıdın kenarlarının elinizi kesmemesine dikkat edin.


1 Besleme tepsisinde kalmış olan tüm belgeleri çıkarın.

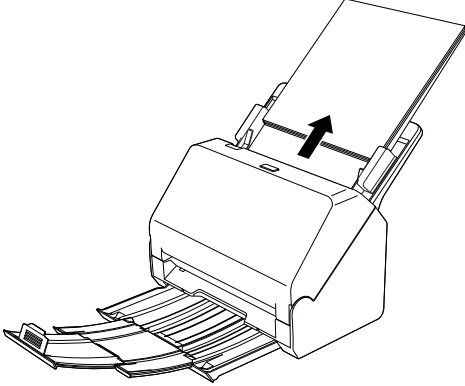

2 AÇMA kolunu çekin ve ön birimi kendinize doğru çekerek açın.

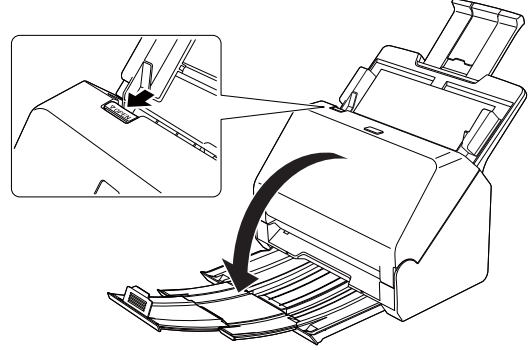


3 Sıkışmış belgeyi çıkarın.

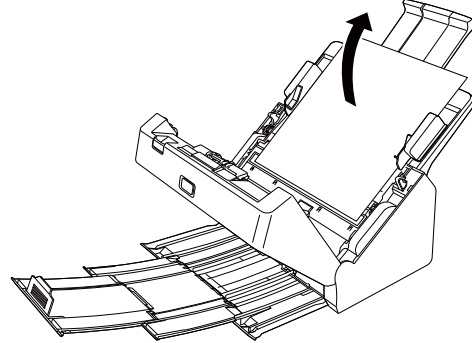

! ÖNEMLİ

Belgeyi dikkatle, çok fazla kuvvet uygulamadan çekin. Sıkışmış belge dışarı çekilirken yırtılırsa, tarayıcının içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

- 4** Yerine oturana kadar her iki taraftan hafifçe yukarı iterek ön birimi kapatın. Bir 'klik' sesi duyana dek iterek ön birimin tamamen kapandığından emin olun.

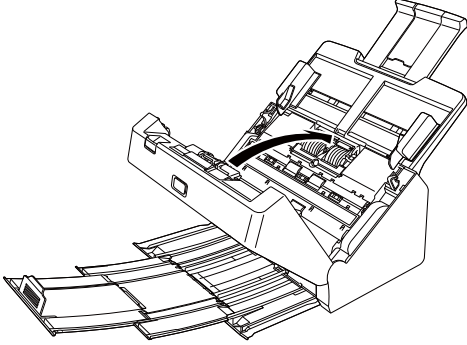

Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra son sayfanın düzgün taranmış olup olmadığını kontrol edin ve ardından tarama işlemine devam edin.

İpucu

Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunda [Rapid recovery system] [Hızlı kurtarma sistemi] onay kutusu etkinleştirildiğinde, bir kağıt sıkışıklığı nedeniyle kesintiye uğramış olsa bile, sıkışan belgeyi çıkararak ve kesinti meydana geldiğinde beslenmekte olan belgeden tekrar başlayarak bir tarama işlemi tekrar başlatabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda kesinti anında beslenmekte olan belgenin resmi kaydedilmemiş olabileceğinden, işlemi tekrar başlatmadan önce son taraman resmi mutlaka doğrulayın.

Özellikler

Ana Birim

Tür	Masaüstü yaprak beslemeli tarayıcı
Belge Tarama Boyutu	
Düz Kağıt	
Boyut:	Genişlik: 50,8 mm ila 216 mm (2" ila 8,5") Uzunluk: 54 mm ila 356 mm (2,1" ila 14")
Kağıt ağırlığı:	27 ila 209 g/m ² (7 ila 56 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,25 mm (0,00157" ila 0,00984")
Yükleme kapasitesi:	A4 boyutu ya da daha küçük: 60 sayfa (80g/m ² (22 lb yazı kağıdı)) A4 boyutundan büyük: 40 sayfa (80g/m ² (22 lb yazı kağıdı)) Yukarıdakilerden herhangi birisi için belge destesi yüksekliğinin 6 mm'yi aşmadığından emin olun.
Kartvizit	
Boyut:	50 mm x 85 mm (1,97" x 3,35") ya da daha büyük
Kağıt kalınlığı:	255 g/m ² (68 lb yazı kağıdı) 0,3 mm (0,0118") ya da daha küçük
Kart	
Boyut:	54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37") (ISO standardı)
Kart kalınlığı:	1,4 mm (0,055") ya da daha küçük
Yön:	Sadece yatay besleme
Kabartmalı kartlar taranabilir.	
Yükleme kapasitesi:	3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)
Tarama Sensörü	Temaslı görüntü sensörü
Işık kaynağı	LED
Tarama Yüzü:	Tek taraflı/çift taraflı
Tarama modları	Siyah Beyaz, 256-düzey Gri tonlu, Gelişmiş Metin Geliştirme II ve 24-bit Renkli
Optik Çözünürlük	Maksimum 600dpi
Çıktı Çözünürlüğü	150dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
Tarama Hızı (Koşullar: Core i7-9700 3,00 GHz CPU, 16 GB bellek, A4 belge boyutu)	en fazla 25 sayfa/dk.
Arabirimi:	Hi-Speed USB 2.0

Dış Boyutlar	293 mm (11,54") (G) x 251 mm (9,88) (D) x 245 mm (9,65") (Y) (Besleme tepsisi takılmış ve belge çıkış tepsisi içeri itilmiş) 293 mm (11,54") (G) x 600 mm (23,62") (D) x 382 mm (15,04") (Y) (Besleme tepsisi takılmış ve belge çıkış tepsisi dışarı çekilmiş)
Ağırlık (AC adaptör hariç)	Yaklaşık 3,0 kg (6,61 lb)
Güç Kaynağı (AC adaptör kullanır)	DC16V 0,6A
Güç Tüketimi	Tarama: Maksimum 10 W Uyku modunda: Maksimum 1,0W Güç düğmesi KAPALI iken: Maksimum 0,1W
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10°C ila 32,5°C (50°F ila 90,5°F) Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem

AC Adaptör (100 ila 240 V tipi)

Model Numarası	MG1-5042 (16V)
Giriş	AC100 ila 240V, 50/60 Hz, 0,57 ila 0,32 A
Çıkış	DC16V 1,6A
Ağırlık	Yaklaşık 0,2 kg (0,44 lb)

Teknik özellikler ürünü geliştirme amacıyla bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.


Yedek parçalar

Silindir deęiřtirme kiti (ürün kodu: 5595C001)

Silindirleri deęiřtirmek için kullanılan set (besleme silindiri, geciktirme silindiri).

- Bkz. "Sarf Parçalarının Deęiřtirilmesi", s. 56 ve silindir deęiřtirme prosedürlerine göz atın.
- Deęiřtirme parçaları hakkında ayrıntılı bilgi için yerel yetkili Canon satıcısıyla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Boyutlar

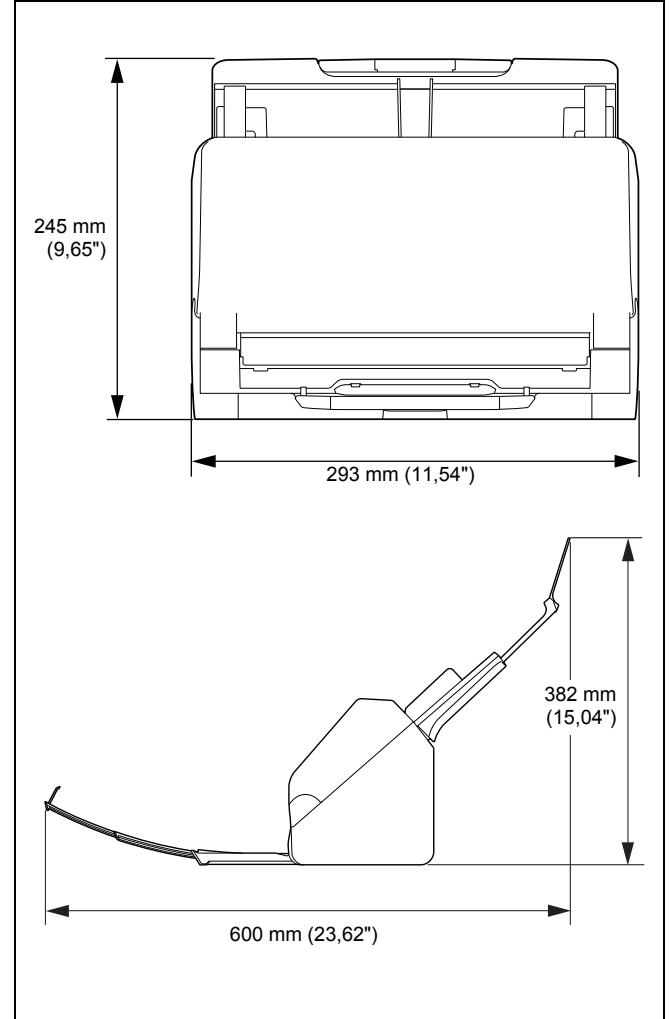

Dizin

B

Bakım ve temizlik	53
Belge	16
Kart	19
Yükleme yöntemi	18
Besleme silindiri	56, 57

C

CaptureOnTouch Lite	22
Çift Besleme Algılama	20

G

Geciktirme silindiri	56, 58
Gelişmiş Ayarlar İletişim Kutusu	37
Kullanım amacına uygun ayarlar	46
Temel ayarlar	40
Güç Kaynağı	14
Güncelleme	60

K

Kağıt sıkışması	67
Kart	
Yükleme yöntemi	19

O

Ön birim	56
Özel kağıt boyutu	40

S

Sayaç	59
Sayacın sıfırlanması	59
Silindir	54
Değiştir	56
Temizlik	53

T

Tarama camı	54
Temizlik	53

Yönetmelikler

Model Adları

Belge Tarayıcının her bir satış bölgesinde güvenlik düzenlemeleri için aşağıdaki ad verilmiş olabilir.

R30: Model 6130260

Çoğaltma Uyarısı

Orijinali olarak yanlış tanıtmak amacıyla aşağıdaki materyali (aşağıdaki liste kapsamlı değildir) çoğaltmanız (taramanız) durumunda ya da materyali çoğaltmanız (taramanız) ve sonuç olarak orijinalinden ayırt edilemez olması durumunda, yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz.

- Kağıt paralar ya da banknotlar (yerli ve yabancı)
- Posta pulları, damga pulları ve diğer benzer pullar
- Hisse senetleri, geçici tahviller, senetler, çekler ve diğer değerli kağıtlar
- Pasaportlar, ruhsatlar ya da devlet yetkilileri ya da kurumları tarafından verilen diğer sertifikalar ya da belgeler

Bu, kapsamlı bir liste değildir.

Canon, bu tarayıcının kişi tarafından nasıl kullanıldığından sorumlu değildir.

Lütfen belirli fikri mülkiyet haklarının telif hakkı yasası tarafından korunduğunu ve telif hakkıyla korunan öğelerin sınırlı koşullar altında kişisel veya evde kullanım dışında telif hakkı sahibinin izni olmaksızın çoğaltılamayacağını unutmayın.

Ticari Markalar

- Canon ve Canon logosu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Canon Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve diğer ülkelerde de ticari markalar ya da tescilli ticari markalar olabilir.
- imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC.'nin bir ticari markasıdır.
- Microsoft, Windows, PowerPoint ve SharePoint, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
- Microsoft ürün ekran resmi (resimleri), Microsoft Corporation'ın izni ile yayınlanmıştır.
- macOS, Apple Inc.'in A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.
- Burada yer alan diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bununla birlikte, bu belgede TM ve [®] sembolleri kullanılmamıştır.

Telif Hakkı

Telif Hakkı 2023, CANON ELECTRONICS INC. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, CANON ELECTRONICS INC.'nin önceden yazılı izni olmadan, fotokopi ya da kayıt dahil elektronik ya da mekanik hiç bir şekilde ya da hiç bir yolla ya da herhangi bir bilgi saklama ya da geri alma sistemi yoluyla çoğaltılamaz ya da iletilemez.

Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgiler, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYAL İLE İLGİLİ OLARAK PAZARLANABİLİRLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BURADA SUNULANLAR DIŞINDA SARİH YA DA ZİMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYALİN KULLANIMINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ARIZİ YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ HASAR YA DA KAYIP YA DA GİDERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

CANON ELECTRONICS INC., BU ÜRÜN İLE TARANAN BELGELERİN SAKLANMASI VE KULLANIMINDAN YA DA TARANMIŞ RESİM VERİLERİNİN SAKLANMASINDAN VE KULLANIMINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. TARANAN BELGELERİN ASILLARINI ATMAYI PLANLIYORSANIZ, TARANMIŞ RESİMLERİN İNCELENMESİNDEN VE VERİLERİN EKSİKSİZ OLDUĞUNUN DOĞRULANMASINDAN MÜŞTERİ OLARAK SİZ SORUMLUSUNUZ. CANON ELECTRONICS INC.'NİN BU GARANTİ ALTINDAKİ AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ, GARANTİNİN KAPSADIĞI ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATI İLE SINIRLIDIR.

WEEE CAUTION



English

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Only for the United Kingdom

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to

potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Français

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des

ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Deutsch

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,

- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Italiano

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Español

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nederlands

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik

van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Dansk

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Norsk

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt,

det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Suomi

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyrityiltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Svenska

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Português

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá

ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Česká

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Ελληνικά

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση

συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πώλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Polski

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Magyar

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országában

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekeszülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Slovenský

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

български

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Română

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/

UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mânuierea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Slovenčina

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEU (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEU. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEU, obiščite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Hrvatski

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ovaj proizvod je potrebno predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Català

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge,

adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Eesti

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leiate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Latviešu

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūs atbalstīs pareizā šāda veida

atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Lietuvių

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminytis, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdavimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdavimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Srpski

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno

opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Српски

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "staro za novo" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne uticaje po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koje se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, molimo Vas da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.



CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONOPOLIS PLACE, #14-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA INC.

607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA

PUB. 6T3-0157-T1.00

© CANON ELECTRONICS INC. 2023