


# Kullanıcı Kılavuzu

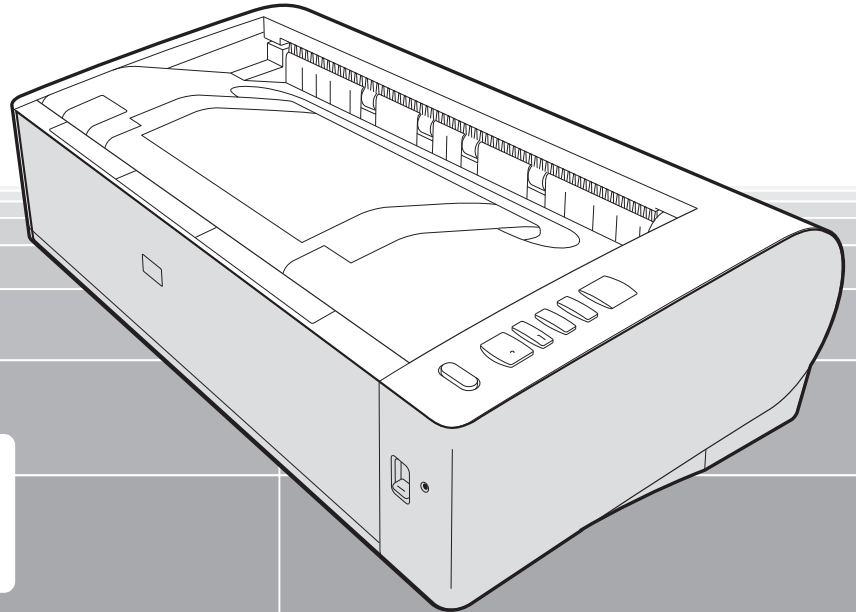

- Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
- Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## Çoğaltma Uyarısı

Orijinali olarak yanlış tanıtmak amacıyla aşağıdaki materyali (aşağıdaki liste kapsamlı değildir) çoğaltmanız (taramanız) durumunda ya da materyali çoğaltmanız (taramanız) ve sonuç olarak orijinalinden ayırt edilemez olması durumunda, yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz.

- Kağıt paralar ya da banknotlar (yerli ve yabancı)
- Posta pulları, damga pulları ve diğer benzer pullar
- Hisse senetleri, geçici tahviller, senetler, çekler ve diğer değerli kağıtlar
- Pasaportlar, ruhsatlar ya da devlet yetkilileri ya da kurumları tarafından verilen diğer sertifikalar ya da belgeler

Bu, kapsamlı bir liste değildir.

Canon, bu tarayıcının kişi tarafından nasıl kullanıldığından sorumlu değildir.

Lütfen belirli fikri mülkiyet haklarının telif hakkı yasası tarafından korunduğunu ve telif hakkıyla korunan öğelerin sınırlı koşullar altında kişisel veya evde kullanım dışında telif hakkı sahibinin izni olmaksızın çoğaltılamayacağını unutmayın.

## Ticari Markalar

- Canon ve Canon logosu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Canon Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve diğer ülkelerde de ticari markalar ya da tescilli ticari markalar olabilir.
- imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC.'nin bir ticari markasıdır.
- Microsoft, Windows, PowerPoint ve SharePoint, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
- Microsoft ürün ekran resmi (resimleri), Microsoft Corporation'ın izni ile yayınlanmıştır.
- ENERGY STAR®, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu'nun tescilli bir ticari markasıdır.
- ISIS, Amerika Birleşik Devletleri'nde Open Text'in tescilli bir ticari markasıdır.
- iDRS™ SDK 15 Windows 32 - 64 bit technology by Image Recognition Integrated Systems S.A.  
Copyright 1987 - 2019, I.R.I.S. S.A. All rights reserved.
- QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin Japonya'da ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.
- Burada yer alan diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bununla birlikte, bu belgede ™ ve ® sembolleri kullanılmamıştır.

## Telif Hakkı

Telif Hakkı 2022, CANON ELECTRONICS INC. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, CANON ELECTRONICS INC.'nin önceden yazılı izni olmadan, fotokopi ya da kayıt dahil elektronik ya da mekanik hiç bir şekilde ya da hiç bir yolla ya da herhangi bir bilgi saklama ya da geri alma sistemi yoluyla çoğaltılamaz ya da iletilemez.

## Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgiler, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYAL İLE İLGİLİ OLARAK PAZARLANABİLİRLİK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BURADA SUNULANLAR DIŞINDA SARİH YA DA ZİMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYALİN KULLANIMINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ARIZİ YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ HASAR YA DA KAYIP YA DA GİDERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

CANON ELECTRONICS INC., BU ÜRÜN İLE TARANAN BELGELERİN SAKLANMASI VE KULLANIMINDAN YA DA TARANMIŞ RESİM VERİLERİNİN SAKLANMASINDAN VE KULLANIMINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. TARANAN BELGELERİN ASILLARINI ATMAYI PLANLIYORSANIZ, TARANMIŞ RESİMLERİN İNCELENMESİNDEN VE VERİLERİN EKSİKSİZ OLDUĞUNUN DOĞRULANMASINDAN MÜŞTERİ OLARAK SİZ SORUMLUSUNUZ. CANON ELECTRONICS INC.'NİN BU GARANTİ ALTINDAKİ AZAMI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, GARANTİNİN KAPSADIĞI ÜRÜNÜN SATIŞ FİYATI İLE SINIRLIDIR.

# Giriş

Canon imageFORMULA DR-M1060II Belge Tarayıcıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

İşlevleri yeterince anlamanız ve tarayıcının yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanız için, tarayıcıyı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kılavuzları dikkatle okuyun ve tarayıcının işlevlerini öğrenin. Kılavuzları okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

## Tarayıcıya Ait Kılavuzlar

Bu tarayıcıya ait dokümantasyon, aşağıdaki kılavuzlardan oluşur.

### ● Ürün Güvenlik Kılavuzu

Tarayıcıyı kullanmadan önce, bu talimatları okuduğunuzdan ve onlara uyduğunuzdan emin olun.

### ● Kurulum Kılavuzu

Bu kılavuz, tarayıcıya ilişkin kurulum prosedürlerini açıklar.


Tarayıcıyı ilk kez kullandığınızda bu kılavuzu okuyun.

### ● Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kılavuz, tarayıcının işletim prosedürlerini içerir. (sadece PDF elektronik kılavuz)

## İpucu

Kullanıcı Kılavuzu, yazılım ile birlikte elektronik kılavuzlar olarak aşağıdaki konuma yüklenir.

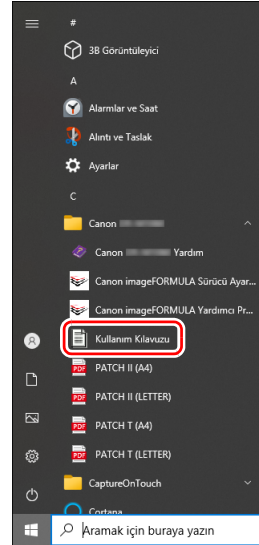

---

## Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuzda, prosedürleri, kısıtlamaları, kullanım uyarılarını ve güvenlik için uyulması gereken talimatları açıklamak için aşağıdaki semboller kullanılmıştır.



### UYARI

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da ölmesine yol açabilecek işlemler ile ilgili bir uyarıyı belirtir.

Tarayıcıyı güvenli kullanmak için, bu uyarılara her zaman dikkat edin.



### DİKKAT

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da mal hasarına yol açabilecek işlemler ile ilgili bir dikkat uyarısını belirtir. Tarayıcıyı güvenli kullanmak için, bu dikkat uyarılarına her zaman dikkat edin.



### ÖNEMLİ

İşletimle ilgili gereklilikleri ve kısıtlamaları belirtir. Tarayıcıyı doğru olarak kullanmak ve tarayıcıya zarar vermektan kaçınmak için bu öğeleri dikkatle okuyun.



### İpucu

Bir işlemin açıklamasını belirtir ya da bir prosedüre yönelik ilave açıklamalar içerir. Bu notların okunması şiddetle önerilir.

# İçindekiler

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Giriş .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller .....                | 4         |
| <b>Tarayıcıyı Kullanmadan Önce.....</b>                | <b>6</b>  |
| Yazılımın Sistem Gereksinimleri.....                   | 6         |
| <b>Gücün Açılması.....</b>                             | <b>7</b>  |
| Gücün Kapatılması.....                                 | 7         |
| <b>Önemli Güvenlik Talimatları.....</b>                | <b>8</b>  |
| Kurma Yeri .....                                       | 8         |
| AC Adaptör.....                                        | 8         |
| Tarayıcının Taşınması .....                            | 9         |
| Kullanım .....                                         | 9         |
| Bertaraf .....                                         | 10        |
| Tarayıcıyı onarıma gönderirken .....                   | 10        |
| <b>Tarayıcının Özellikleri .....</b>                   | <b>11</b> |
| <b>Parçaların Adları ve İşlevleri .....</b>            | <b>13</b> |
| <b>Temel İşletim .....</b>                             | <b>16</b> |
| <b>Belgeler.....</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>Belgelerin Yerleştirilmesi .....</b>                | <b>18</b> |
| Besleme ve Çıkış Yöntemlerinin Değiştirilmesi.....     | 18        |
| Belgeleri Yerleştirme .....                            | 19        |
| Kartların Yerleştirilmesi .....                        | 21        |
| Katlanmış Belgelerin Yerleştirilmesi .....             | 22        |
| Uzun Belge Modunun Ayarlanması.....                    | 23        |
| Bir belge çift beslemesinin algılanması .....          | 24        |
| Eğik Belgelerin Algılanması .....                      | 26        |
| Zimbaların ve Besleme Hatalarının Algılanması.....     | 28        |
| <b>Tarama yöntemleri.....</b>                          | <b>30</b> |
| <b>CaptureOnTouch ile Tarama .....</b>                 | <b>30</b> |
| CaptureOnTouch nedir?.....                             | 30        |
| <b>Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması.....</b>           | <b>31</b> |
| Tarayıcı Sürücüsünün Yapılandırması Ve İşlevleri ..... | 31        |
| Temel Tarama Koşullarının Ayarlanması .....            | 33        |
| <b>Daha Gelişmiş Tarama Yöntemleri.....</b>            | <b>44</b> |
| Tarama için bir Patchcode Kullanılması .....           | 44        |
| <b>Bakım .....</b>                                     | <b>46</b> |
| <b>Günlük Bakım .....</b>                              | <b>46</b> |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tarayıcının Temizlenmesi .....                                                                             | 46        |
| Tarayıcının İçinin Temizlenmesi.....                                                                       | 46        |
| Sensör Camı ve Silindirlerin Temizlenmesi.....                                                             | 46        |
| Azaltma Oranının Ayarlanması .....                                                                         | 49        |
| Sarf Parçalarının Değiştirilmesi .....                                                                     | 50        |
| Otomatik Güç Kapatma Ayarı.....                                                                            | 54        |
| <b>Arıza Tespiti .....</b>                                                                                 | <b>56</b> |
| <b>Yaygın Sorunlar ve Çözümleri .....</b>                                                                  | <b>56</b> |
| <b>Yazılım Arıza Tespiti.....</b>                                                                          | <b>58</b> |
| <b>Yararlı ipuçları .....</b>                                                                              | <b>59</b> |
| <b>Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi, Eğik Belgeler,<br/>Zimbalanmış Belgeler ve Besleme Hataları .....</b> | <b>61</b> |
| <b>Yazılımın Kaldırılması .....</b>                                                                        | <b>63</b> |
| <b>Ek .....</b>                                                                                            | <b>64</b> |
| <b>Özellikler .....</b>                                                                                    | <b>64</b> |
| Değiştirme Parçaları .....                                                                                 | 65        |
| Seçenek .....                                                                                              | 65        |
| Düz Yataklı Tarayıcı Birimi Hakkında.....                                                                  | 66        |
| Boyutlar .....                                                                                             | 66        |
| <b>Dizin.....</b>                                                                                          | <b>67</b> |

# Tarayıcıyı Kullanmadan Önce

## Yazılımın Sistem Gereksinimleri

Tarayıcıyı kullanabilmeniz için, bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gerekliliklerini karşılaması gereklidir.

### Bilgisayar

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU:           | Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ya da daha hızlı                                            |
| Bellek:        | 1 GB ya da daha fazla                                                                 |
| Sabit disk:    | Tüm yazılımların yüklenmesi için 5 GB ya da daha fazla kullanılabilir alan gereklidir |
| USB arabirimi: | Hi-Speed USB 2.0                                                                      |
| Monitör:       | 1024 × 768 (XGA) ya da daha iyi çözünürlük önerilir.                                  |

### İşletim sistemi

- Microsoft Windows 10 (32/64-bit sürümler)
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022

Bu, 2022 Eylül itibarıyla olan ortamdır.

En son yazılım desteği bilgileri için Canon web sitesindeki Ürünler sayfasına gidin.

### Diğer gereklilikler

- Yukarıdaki işletim sistemleri ile uyumlu olan ISIS-uyumlu bir uygulama ya da TWAIN-uyumlu bir uygulama.
- .NET Framework 4.5.2 ya da üstü

### ! ÖNEMLİ

- Bilgisayarınız ile birlikte standart olarak temin edilen USB arabirimini kullanın. Bununla birlikte, bilgisayarınızın üzerinde standart ekipman olarak bulunsa bile, tüm USB arabirimleri ile normal çalışma garanti edilmemektedir. Ayrıntılar için, yerel yetkili Canon satıcınıza danışın.
- Bilgisayarınızın standart USB arabirimi USB Full-Speed (USB 1.1'e eşit) ise, tarama hızları daha düşük olacaktır.
- Kullandığınız USB kablosu, tarayıcı ile birlikte verilen kablo olmalıdır.
- CPU, bellek, arabirim kartı ve diğer özellikler yükleme gerekliliklerini karşılamıyorsa, tarama hızı büyük ölçüde düşebilir ve iletim uzun zaman alabilir.
- Bilgisayar sistem gerekliliklerini karşılasa bile, tarama hızı bilgisayarın özelliklerine ve kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Tarayıcı ile birlikte temin edilen tarayıcı sürücülerinin, tüm ISIS ya da TWAIN-uyumlu uygulamalarda çalışacağı mutlak değildir. Ayrıntılar için, uygulama yazılımı satıcınıza danışın.
- Windows 10 tablet modunda, yazılım ekranı bozabilir.
- Masaüstü Deneyimi özelliği Windows Server 2012 R2 için etkinleştirilmelidir.

### 64-bit İşletim Sistemlerinde Kullanım için Uyarılar


- Bu ürünle birlikte verilen ISIS sürücüsü yalnızca 32 bit uygulamalarla taramayı destekler.

## Gücün Açılması

Tarayıcının gücü, tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesi ile AÇIK ve KAPALI konuma getirilebilir.

**1** Tarayıcının ve bilgisayarın doğru bağlanmış olduklarından emin olun.


**2** Güç düğmesine basın.

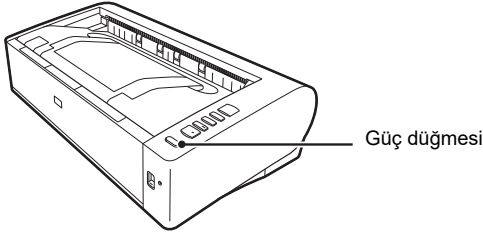

Güç AÇIK konuma getirildiğinde, güç düğmesi mavi renkte yanar.

### İpucu

Görev çubuğunda aşağıda gösterilen biçimde bir balon iletisi gösterilir. Bir süre beklerseniz, otomatik tarayıcı tanıma işlemi sona erecek ve tarayıcı kullanıma hazır hale gelecektir.

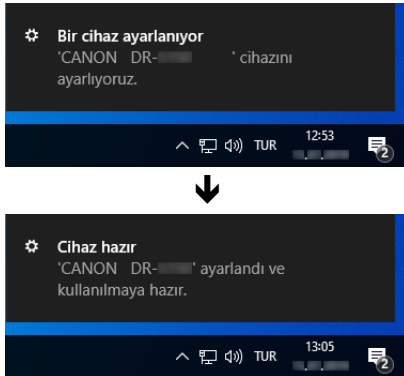

Tarayıcı bilgisayara doğru olarak bağlandığında, görev çubuğunda aşağıdaki şekilde  (CaptureOnTouch) simgesi gösterilir.



Görev çubuğu simgesi  olarak gösterilirse, tarayıcı bilgisayara doğru olarak bağlanmamıştır. Güç düğmesinin ve USB kablosunun durumunu kontrol edin.

## Gücün Kapatılması

Gösterge sönene dek güç düğmesine basın ve basılı tutun.

### ÖNEMLİ

- Tarayıcıyı kapattıktan sonra, tekrar açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
- Tarayıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız, güvenlik için güç kablosunu AC prizden çekmeniz gereklidir.

### İpucu

Tarayıcının otomatik güç kapatma ayarı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve 4 saat boyunca çalıştırılmaması durumunda tarayıcı otomatik olarak kapanacaktır. Bu ayarın nasıl devre dışı bırakılacağına ilişkin ayrıntılar için [bkz. "Otomatik Güç Kapatma Ayarı", s. 54.](#)


## Önemli Güvenlik Talimatları

Bu tarayıcının güvenli çalışmasını sağlamak için, aşağıda açıklanan güvenlik uyarılarını ve önlemlerini okuyun.

### Kurma Yeri

Bu tarayıcının performansı, kurulduğu ortamdan etkilendir. Tarayıcının kurulduğu yerin, aşağıdaki ortam gerekliliklerini karşıladığından emin olun.

- Tarayıcının etrafında işletim, bakım ve havalandırma için yeterli yer olmasını sağlayın.

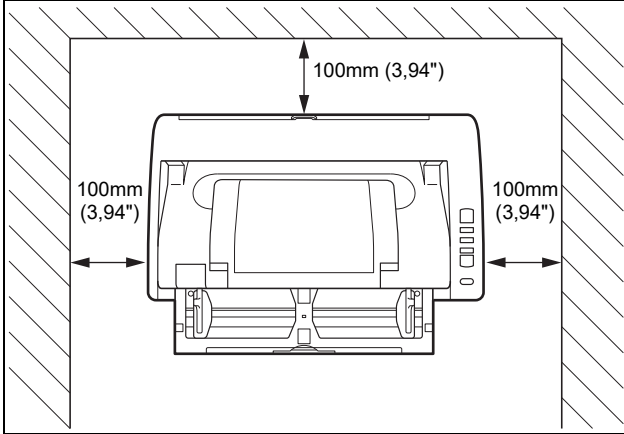

- Belgeler düz yol kullanılarak taranırken, taranan belgelerin çıkması için tarayıcının arkasında yeterli yer olmasını sağlayın.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına kurmaktan kaçının. Bu kaçınılmazsa, tarayıcıyı gölgelemek için perdeler kullanın.
- Tarayıcının iç kısmı tozdan olumsuz etkilenebileceğinden, önemli miktarda toz biriken yerlerden kaçının.
- Bir su musluğu, su ısıtıcısı ya da nemlendiricinin yakını gibi sıcak ve nemli yerlerden kaçının. Amonyak gazı salınan yerlerden kaçının. Alkol ya da boya tineri gibi uçucu ya da yanıcı maddelerin yakınındaki yerlerden kaçının.
- Titreşimlere maruz kalan yerlerden kaçının.


- Tarayıcının hızlı sıcaklık değişimlerine maruz kalmasından kaçının. Tarayıcının kurulduğu oda soğuksa ama çabuk ısınıyorsa, tarayıcının içinde su damlacıkları (yoğuşma) oluşabilir. Bu, tarama kalitesinde önemli bir bozulmaya neden olabilir. Optimum tarama kalitesi için aşağıdaki koşullar önerilir:  
Oda sıcaklığı: 10 °C ila 32,5 °C (50 °F ila 90,5 °F)  
Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem
- Tarayıcıyı, manyetik bir alan üreten ekipmanların (örneğin hoparlörler, televizyonlar ya da radyolar) yakınına kurmaktan kaçının.

### AC Adaptör

- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz).
- Tarayıcının bağlı olduğu prize, başka bir elektrikli ekipman bağlamayın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanıldığında, uzatma kablosunun tarayıcı akım gereklilikleri için uygun olduğundan emin olun.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Üzerine sık sık basılması ya da ağır nesneler konması halinde güç kablosu zarar görebilir.
- Güç kablosunu sarılı haldeyken kullanmayın.
- Doğrudan güç kablosundan çekmeyin. Güç kablosunu ayırırken, fişi sıkıca tutun ve prizden çıkarın.
- Güç kablosunun etrafındaki alanda eşyalar bulundurmayın, böylece acil bir durumda güç kablosu kolayca çıkarılabilir.
- Tarayıcı ile birlikte verilen adaptör haricinde başka bir AC adaptör kullanmayın. Tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörü diğer ürünler için kullanmayın.
- Güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, daha fazla bilgi için yerel yetkili Canon satıcınıza ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

## Tarayıcının Taşınması

- Tarayıcıyı taşıırken, düşürmemek için her zaman iki elinizle tutun.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, arabirim kablosunu ve AC adaptörü söktüğünüzden emin olun. Tarayıcı bu öğeler bağlı olarak taşınırsa, fişler ve bağlantılar zarar görebilir.

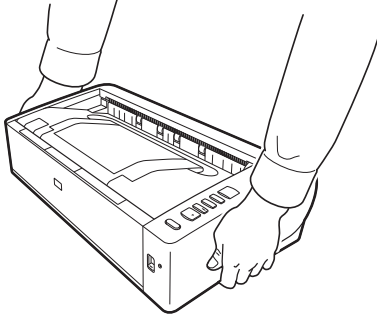

## Kullanım

### ⚠ UYARI

Tarayıcıyı her kullandığınızda aşağıdaki önlemlere dikkat edin. Bunu yapmamanız, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Tarayıcının yanında asla alkol, benzen, boya tineri, aerosol spreyler ya da çok yanıcı diğer maddeler kullanmayın.
- Güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin ya da değiştirmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın ve güç kablosuna asılmayın ya da aşırı bükmeyin.
- Güç kablosunu asla elleriniz ıslakken bağlamayın.
- Tarayıcıyı bir çoklu prize bağlamayın.
- Güç kablosunu düğümlemeyin ya da sarmayın; bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu bağlarken, elektrik fişinin prize tam ve sağlam bir biçimde oturduğundan emin olun.

- Birlikte verilen güç kablosu setinin, sadece bu tarayıcı ile kullanılması amaçlanmıştır. Bu kabloyu başka bir elektronik ekipman ile kullanmayın. Ayrıca, tarayıcı ile birlikte verilen güç kablosu seti haricinde başka bir güç kablosu seti kullanmayın. Bunu yapmanız, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcıyı parçalarına ayırmayın ya da değiştirmeyin.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Tarayıcının yakınında yanıcı spreyler kullanmayın.
- Tarayıcıyı temizlerken, KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve güç kablosunu güç kaynağından ayırın.
- Tarayıcıyı, iyice sıkılmış hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin. Asla alkol, benzen, boya tineri ya da başka yanıcı maddeler kullanmayın.
- Makineyi kullandığınızda tarayıcıdan garip sesler geliyorsa ya da tarayıcı duman, ısı ya da garip kokular çıkarıyorsa ya da tarayıcı çalışmıyor ya da başka anormallikler meydana geliyorsa, kapatmak için derhal güç düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı düşürmeyin ya da darbelere ya da güçlü şoklara maruz bırakmayın. Tarayıcının hasar görmesi halinde, KAPALI konuma getirmek için hemen güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, mutlaka KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın.
- **Kalp pili taşıyan müşteriler için**  
Tarayıcı, zayıf bir manyetik alan üretir. Herhangi bir anormallik yaşamaları durumunda, kalp pili kullanan müşterilerin tarayıcıdan uzaklaşmaları ve bir doktora danışmaları gereklidir.

### ⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı sabit olmayan ya da eğimli bir yüzey üzerine ya da aşırı titreşim bulunan bir yere kurmayın, bunlar tarayıcının düşerek hasar görmesine ve kişisel yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.

- Tarayıcının üzerine asla zimbalar, ataşlar ya da takılar gibi küçük metal nesneler koymayın. Bu nesneler tarayıcının içine düşerek bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu tür nesnelerin tarayıcının içine düşmesi halinde, KAPALI konuma getirmek için hemen güç düğmesine basın ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı, nemli ya da tozlu bir yere kurmayın. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının üzerine bir şey koymayın. Bu nesneler devrilerek ya da düşerek kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz). Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosunu çıkarırken, kablonun fişinden sıkıca tutun. Doğrudan güç kablosundan çekmeyin; bu, kablonun iç kablajının zarar görmesine ve açığa çıkmasına neden olarak bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kolayca prizden çıkarılabilmesi için güç kablosunun etrafında yeterli boş alan bırakın. Fişin etrafında eşyalar bulunması halinde, bir acil durumda fişi prizden çekemeyebilirsiniz.
- Tarayıcının içine su ya da yanıcı maddeler (alkol, boya tineri, benzen, vb.) dökülmesine izin vermeyin, bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının uzun bir süre, örneğin gece boyunca kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla tarayıcıyı KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın. Ayrıca, makinenin örneğin arka arkaya gelen tatiller gibi çok uzun bir süre kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla tarayıcıyı KAPALI konuma getirmek için güç düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Havalandırma deliklerini bloke etmeyin. Bu, aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlarla ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması halinde, tarayıcıyı durdurmak için hemen güç kablosunu çekin.
- Tarayıcıya kağıt yüklerken ve sıkışmış kağıtları çıkarırken dikkatli olun, kağıtların kenarının ellerinizi kesmesi mümkündür.



#### SICAKLIK UYARISI

- Bu uyarının takıldığı parçalar çok ısınabilir ve bu parçaların dikkatsiz kullanım yanıklara neden olabilir. Güvenli çalışma için, uyarıdaki talimatlara dikkatle uyun.

### Bertaraf

Bu tarayıcıyı bertaraf ederken, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere mutlaka uyun ya da tarayıcıyı size satan satıcıya danışın.

### Tarayıcıyı onarıma gönderirken

Bir onarım isteği yapıldığında, tarayıcının belirtilen adrese gönderilmesi gereklidir. Tarayıcıyı gönderirken, içinde geldiği ambalaj kutusunu kullanın. Tarayıcıyı ambalaj kutusunun içine yerleştirirken, ambalaj malzemesi ile sağlam bir biçimde sabitleyin.

## Tarayıcının Özellikleri

DR-M1060II belge tarayıcının temel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

### ● A3 Uyumluluğu ile Yüksek Verimli Tarama

Ön taraf giriş/çıkış U-dönüş yolu tasarımı, belgelerin sorunsuz beslenmesine ve çıkışına olanak verir. Tarayıcı çeşitli belge boyutlarını destekler ve A3 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilir.

### ● Hızlı Belge Besleme

A4 belgeler, siyah-beyaz, gri tonlamalı ve renkli dahil olmak üzere herhangi bir tarama modunda dakikada 60 sayfalık bir hıza kadar taranabilir.

\* Tarama koşulları: A4 yatay, çift yönlü, 200 dpi

### ● Çeşitli Belgelerin Taranması için İki Çıkış Yolu

Standart kalınlıktaki kağıtları taramak için U-dönüş yolunu, kartları ve diğer kalın belgeleri taramak için yer tasarrufu sağlayan düz yolu kullanabilirsiniz.

### ● Yüksek Resim Kalitesi

Tarayıcıda bulunan 600 dpi optik çözünürlüklü sensör, belgelerin yüksek resim kalitesi ile taranmasına olanak verir.

### ● USB 2.0 Arabirim

Tarayıcı, Hi-Speed USB 2.0'ı destekler.

### ● Renkli/Gri Tonlamalı Desteği

Belgeler, 24-bit renkli ya da 256-seviye gri tonlamalı olarak taranabilir.

### ● Çeşitli Tarama Modlarını Destekler

Tarayıcı, belge türüne bağlı olarak aşağıdaki tarama modlarını destekler:

- Tek taraflı ya da çift taraflı tarama (Boş Sayfayı Atla işlevi ile)
- Sürekli ya da tek sayfa besleme

### ● Kart Tarama

Kartvizitleri ya da kimlik kartlarını tarayabilirsiniz.

### ● Kağıt Boyutu Algılama

Tarayıcı, taranan bir belgenin boyutunu otomatik olarak algılar ve kural dışı boyutlu bir belgeyi kaydederken bile resmin kenarlarındaki gereksiz boşlukları ortadan kaldırır.

### ● Otomatik Renkli Algılama

Tarayıcı, taranan belgenin renkli mi, gri tonlamalı mı yoksa siyah-beyaz mı olduğunu algılar ve resmi buna göre kaydeder.

### ● Tam Otomatik Mod

Otomatik olarak belirlenmiş koşullarda tarama yapmaya olanak sağlamak için CaptureOnTouch'da bir Tam Otomatik Mod sağlanmıştır. Renk modu ve sayfa boyutu gibi tarama koşulları, taranmakta olan belgeye bağlı olarak otomatik ayarlanır.

### ● Otomatik Çözünürlük Algılama

Bu işlev, CaptureOnTouch uygulamasında ya da tarayıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olması durumunda, belgelerin içeriğini algılar ve tarama çözünürlüğünü otomatik olarak belirler.

### ● Katlanmış Belge Tarama

Katlanmış belgeleri tarayabilirsiniz. Tarayıcı her iki tarafı tarayacak ve taranan resimleri tek bir resim halinde birleştirecektir.

Bu işlevi Uzun Belge modu ile birlikte kullanarak, A1 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.

### ● Eğrilik Düzeltme

Tarayıcı, belgeler eğik olarak tarandığında kaydetmeden önce görüntüleri düzelten bir eğrilik düzeltme işlevine sahiptir. Taranan resimler, gerçek belge sayfalarına karşılık olarak düzeltilir.

### ● Ultrasonik Çift Besleme Algılama

Aynı anda beslenen sayfaları algılamak için ultrasonik dalgalar kullanılır ve bir çift besleme algılanması halinde tarama durdurulur.

### ● Çift Besleme Algılananın Yok Sayılması

Bir çift besleme algılandığında, işletim panelindeki DFR düğmesi yanar. DFR düğmesine basarak taramaya devam edebilirsiniz.

### ● Metin Geliştirme Modları

Tarayıcı, koyu ya da düzensiz arka plana sahip belgelerdeki metinlerin geliştirilmesi için bir Gelişmiş Metin Geliştirme Moduna, hem metnin hem de arka planın açık renkli olduğu durumların geliştirilmesi için ise bir Gelişmiş Metin Geliştirme II moduna sahiptir.

Belgenin tipine bağlı olarak bu modlar çalışmayabilir.

### ● Renk Çıkarma

Tarayıcı, siyah-beyaz ya da gri tonlamalı tarama sırasında tarayıcının taranan resimden kaldıracağı bir rengi belirlemenize olanak veren bir Renk Çıkarma işlevi ile donatılmıştır.

### ● Boş Sayfayı Atla İşlevi

Tarayıcı, bir belgeyi, belgenin her bir sayfasının çift taraflı ya da tek taraflı olmasına bağlı olmaksızın boş sayfaların resimlerini kaydetmeden taramanıza olanak veren bir Boş Sayfayı Atla işlevine sahiptir. Her iki taraf da taranır, ancak boş bir sayfadan geldiği düşünülen tarama resimlerinin kaydedilmesi atlanır.

### ● Ön Tarama İşlevi

Tarayıcı, ön tarama yapılmış bir resmin karışıklığını ve parlaklığını ayarlamanıza ve ardından ayarlanan resmi, belgeyi tekrar taramanıza gerek olmaksızın uygulama yazılımına göndermenize olanak veren bir Ön Tarama işlevine sahiptir.

### ● Karakter/Çizgi Vurgulama İşlevi

Taranan resimlerdeki karakterler ya da çizgilerin tam görünmemesi durumunda, tarama sırasında bunların kalınlığını ayarlamak için bu işlevi kullanabilirsiniz.

### ● Eğiklik Algılama İşlevi

Tarayıcı, belgelerin zarar görmesini önlemek için, belgeler aşırı eğri beslendiğinde çalışmayı otomatik olarak durdurur.

### ● Zimba Algılama

Belgelerin birbirine zımbalanmış olduğu algılandığında, tarayıcı tarama işlemini otomatik olarak durdurur.

### ● Besleme Hatası Algılama

Bir besleme hatası algılandığında, tarayıcı tarama işlemini otomatik olarak durdurur.

### ● Taramanın İşletim Panelinden Başlatılması

CaptureOnTouch uygulamasını işletim paneli düğmeleri ile başlatarak tarama işlemini başlatabilirsiniz. Varsayılan olarak, İş No.1, sadece ekrandaki talimatları izleyerek bir belgeyi kolayca taramanıza olanak sağlayan Tarama Kısayolu'na atanmıştır.

### ● Otomatik Başlat

Tarayıcı, besleyiciye konan bir belge algılandığında taramanın otomatik olarak başlatılmasına olanak veren bir otomatik başlat işlevine sahiptir.

### ● Uyku Modu

Tarayıcı, tarama ya da başka bir işlem yapmadan 10 dakika geçmesi durumunda uyku moduna girerek otomatik olarak enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

### ● Barkod ve 2D kod okuma işlevi

Belgelerdeki barkodlar ve 2D kodlar okunabilir.




### İpucu

Kullandığınız yazılıma bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.

## Parçaların Adları ve İşlevleri

### Önden Görünüm (Besleme Tepsisi Açık Olarak)

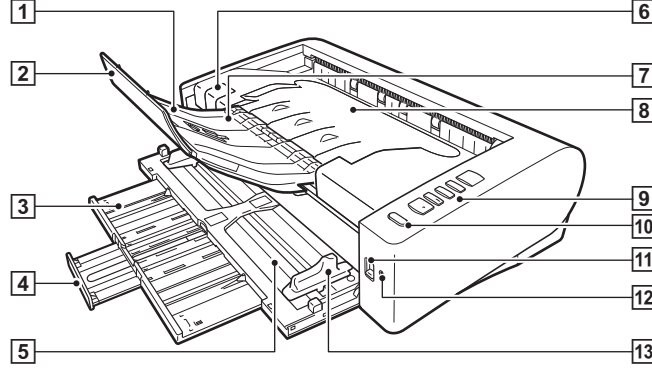

#### 1 Çıkış Desteği

Uzunluğu 150 mm (A5 yatay) ya da daha fazla olan belgeleri tararken bunu açın.

#### 2 Çıkış Desteği Uzatması

Uzunluğu 279 mm'den (LTR, dikey) fazla olan belgeleri tararken bunu açın.

#### 3 Besleme Desteği

Uzunluğu 150 mm'den (A5 yatay) fazla olan belgeleri yüklerken bunu açın.

#### 4 Besleme Desteği Uzatması

Uzunluğu 216 mm'den (LTR yatay) fazla olan belgeleri yüklerken bunu açın.

#### 5 Belge Besleme Tepsisi

Belgeyi yerleştirin.

#### 6 AÇMA Kolu

Üst birimi açmak için bu kolu kaldırın.

#### 7 Çıkış Durdurucusu

Çıkarılan belgelerin öndeki kenarını durdurmak ve tarayıcıdan düşmelerini önlemek için bunu kaldırın.

#### 8 Belge Çıkış Tepsisi / Üst Birim

Taranan belgeler buraya çıkarılır.

Tarayıcının içini temizlerken ya da silindirleri değiştirirken bunu açın.

#### 9 İşletim Paneli

Bu panel ile, tarama işlemlerin başlatılması ve durdurulması, kayıtlı işlerin yürütülmesi ve çift besleme algılamasının iptal edilmesi gibi bir dizi tarama işlemi yapılabilir. (Bkz. s. 14)

#### 10 Güç düğmesi

Tarayıcıyı açmak için bu düğmeye basın. Güç açıkken, düğmenin ışığı yanar.

Tarayıcıyı kapatmak için, düğmeye basın ve ışık sönene dek basılı tutun.

Güç düğmesi, tarayıcının durumuna bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar ya da yanıp söner.

| Güç Düğmesi Göstergesi | Açıklama  |
|------------------------|-----------|
| Yanık                  | Güç açık  |
| Yanıp sönen            | Uyku modu |

#### 11 Besleme Seçimi Kolu

Bu kolu, belgelerin besleme şeklini değiştirmek için kullanın. Belgeleri arka arkaya tararken kolu alt konuma ayarlayın. (Bkz. s. 18)

Belgeleri birer birer tararken ya da birbirine bağlı çok sayfalı belgeleri tararken, kolu üst konuma ayarlayın. (Bkz. s. 18)


#### 12 LED Gösterge (Turuncu)

Bu gösterge, ayırmazsız besleme modu sırasında yanar.

#### 13 Belge Kılavuzları

Belgelerin düz olarak beslenmesini sağlamak için, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

## Arkadan Görünüm

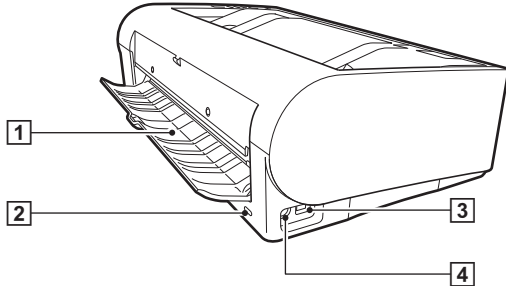

#### 1 Düz Yol Tepsisi

Düz yol kullanılırken, taranan belgeler buraya çıkarılır.

#### 2 Kensington Yuvası

Hırsızlık önleme zinciri ya da benzerlerini buraya bağlayın.


#### 3 USB Bağlantı Yeri

Birlikte verilen USB kablosunu bu bağlantıya bağlayın.

#### 4 Güç Bağlantı Yeri

Birlikte verilen AC adaptörü bu bağlantıya bağlayın.

## İşletim Paneli

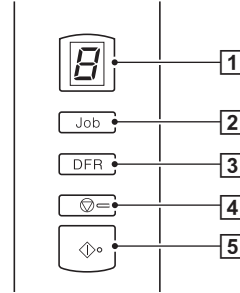

#### 1 İş No. Göstergesi

Bu, işletim paneli ile seçilen işin numarasını, hataları ve diğer bilgileri gösterir.

#### 2 İş Seçim Düğmesi

Bu düğme, kayıtlı işleri seçer. Düğmeye her basıldığında, İş No. Göstergesinde gösterilen İş No. değişir.

#### 3 DFR (Çift Besleme Serbest Bırakma) Düğmesi

Bu düğme, bir belge çift beslemesi tespit edildiğinde yanar. Bu düğmeye basıldığında, çift besleme algılama işlevi iptal edilir ve taramaya devam etmenize izin verilir.

#### 4 Durdur Düğmesi

Bu düğme, aktif işleri durdurur.

#### 5 Başlat Düğmesi

Bu düğme, İş No. Göstergesinde gösterilen işi yürütür.

### Gösterilen Hata Kodları

Bir tarama hatası meydana geldiğinde, İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodları gösterilir.



: üst birim açık olduğunda gösterilir.



: bir kağıt sıkışması algılandığında gösterilir.



: tarama sırasında bir çift besleme algılandığında gösterilir.



: eğik belgeler, zimbalar ya da besleme hataları algılandığında gösterilir.



: diğer hatalar için gösterilir.

### Diğer Gösterimler

Düz yol tepsisi açıldığında ya da kapatıldığında, çıkış yöntemi İş No. Göstergesinde gösterilir.



: düz yol modu sırasında yanıp söner.



: U-dönüş yolu modu sırasında hareket eder.

## Belgeler

Bu tarayıcı, kartvizitlerden A3 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilir. (Uzun Belge modunda, katlanmış belge tarama işlevi ile A1 boyutuna kadar tarama yapmak mümkündür.) Bu tarayıcının tarayabileceği belge boyutları aşağıda gösterilmiştir.

### Düz Kağıt

#### Boyut

Genişlik: 50,8 mm ila 300 mm (2" ila 11,8")

Uzunluk: 70 mm ila 432 mm (2,8" ila 17")

Uzun Belge modunda 3.000 mm'ye (118,1") kadar

#### Kağıt kalınlığı

U-dönüş yolu (sayfa ayırma):

27 ila 128 g/m<sup>2</sup> (0,04 ila 0,15 mm)

U-dönüş yolu (baypas):


27 ila 164 g/m<sup>2</sup> (0,04 ila 0,2 mm)

Düz yol: 27 ila 255 g/m<sup>2</sup> (0,04 ila 0,3 mm)

### ! ÖNEMLİ

Taranacak belgeler bazı kriterleri karşılamalıdır. Aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyun.

- Farklı boyutlara sahip birden çok belge taranacağı zaman, belgelerin orta kısmını ve öndeki kenarlarını hizalayarak belgeleri besleme silindirlerinin tüm genişliğini kaplayacak şekilde yerleştirin.

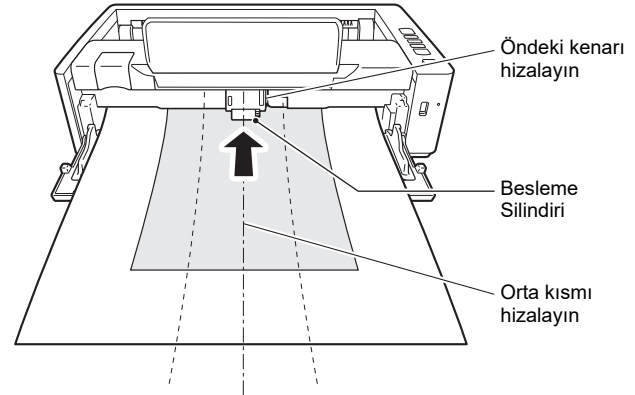

- Boyutu 432 mm'yi (17") aşan belgelerin her seferde bir sayfa olarak beslenmesi önerilir.
- Belgelerin mürekkep kurumadan taranması, tarayıcıda sorunlara neden olabilir. Bir belgeyi taramadan önce her zaman üzerindeki mürekkebin kurumuş olduğundan emin olun.
- Kurşun kalemle ya da benzer bir materyalle yazılmış belgelerin taranması, silindirleri ya da tarama camını kirletebilir, bu da taranan resimde lekeler neden olabilir ya da kirleri daha sonra taranan belgelere aktarabilir. Bu tür belgeleri taradıktan sonra tarayıcının iç parçalarını mutlaka temizleyin.
- İnce bir kağıda basılmış çift taraflı bir belge taranırken, her bir sayfanın diğer tarafının görüntüsü arkadan görünebilir. Bu durumda, belgeyi taramadan önce uygulama yazılımında tarama yoğunluğunu ayarlayın.
- Lamine belgeler, belgeye bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir.

- İnce belgelerin her seferde bir sayfa olarak beslenmesi önerilir.
- Aşağıdaki belge türlerinin taranması, kağıt sıkışmasına ya da arızaya neden olabilir. Bu tür bir belgeyi taramak için, belgenin bir fotokopisini çekin ve fotokopiyi tarayın.



Kırışıklıklar ya da katlama izi olan kağıtlar.



Bükülmüş olan kağıtlar.



Yırtık kağıtlar.



Ataş ya da zımba olan kağıtlar.



Karbon kağıdı



Yüzeyi kaplamalı kağıtlar.



Yarı şeffaf ince kağıtlar gibi son derece ince belgeler.



Aşırı kağıt tozu parçacıkları bulunan belgeler.



### DİKKAT

- Kartları tararken düz yolu kullanın.
- Kabartmalı kartlar, kabartma tipine bağlı olarak doğru biçimde taranamayabilir.
- Kartları tararken, tarayıcı sürücüsü ayarlar ekranındaki [Besleme] sekmesindeki [Ultrasonikle Algılama] onay kutusunu temizleyin. (Bkz. s. 24)

### Kartvizit

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut:           | Genişlik: 50,8 mm ila 55 mm (2" ila 2,2")<br>Uzunluk: 85 mm ila 91 mm (3,4" ila 3,6") |
| Kağıt kalınlığı: | 128 ila 380 g/m <sup>2</sup> (0,15 ila 0,45 mm)                                       |
| Yön:             | Sadece dikey besleme                                                                  |
| Çıkış yöntemi:   | Sadece düz yol                                                                        |



### ÖNEMLİ

Bir kartvizit destesi düzgün olarak beslenemiyorsa, destedeki kart sayısını azaltın.

### Kartpostal

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut:           | Genişlik: 89 mm ila 108 mm (3,5" ila 4,3")<br>Uzunluk: 127 mm ila 152 mm (5" ila 6") |
| Kağıt kalınlığı: | 128 ila 300 g/m <sup>2</sup> (0,15 ila 0,4 mm)                                       |
| Çıkış yöntemi:   | Sadece düz yol                                                                       |

### Kart (plastik)


|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut:              | 54 mm x 86 mm (2,1" x 3,4") (ISO standardı)                                   |
| Kart kalınlığı:     | 0,76 mm (0,03") ya da daha az, kabartma için<br>1,4 mm (0,055") ya da daha az |
| Yön:                | Sadece dikey besleme                                                          |
| Çıkış yöntemi:      | Sadece düz yol                                                                |
| Yükleme kapasitesi: | 3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)                                     |
| Tarama çözünürlüğü: | 300 dpi'ye kadar (kabartmalı kart)                                            |

## Belgelerin Yerleştirilmesi

### Besleme ve Çıkış Yöntemlerinin Değiştirilmesi

Besleme ve çıkış yöntemlerini, taradığınız belgenin türüne göre değiştirin.

Tarayıcının arka tarafındaki düz yol tepsisi kapalı olduğunda U-dönüş yolu kullanılır, tepsi açık olduğunda ise düz yol kullanılır.

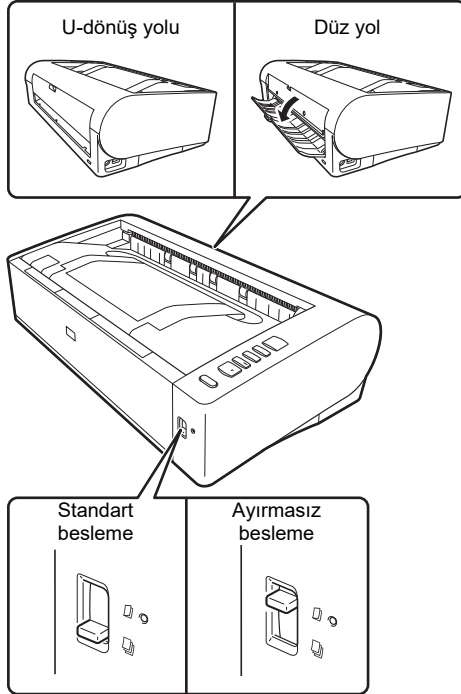

Tarayıcının ön tarafındaki besleme seçimi kolu indirildiğinde standart besleme, kaldırıldığında ise ayırmasız besleme kullanılır.

Standart besleme, belgeleri birer birer beslemek için kullanılır. Ayırmasız besleme ise, ciltli ya da bağlı çok sayfalı belgeleri ya da katlanmış belgeleri ayırmadan beslemek için kullanılır.

#### Farklı Belge Tipleri için Besleme ya da Çıkış Yöntemleri

| Belge tipi                                   | Besleme yöntemi   | Çıkış yöntemi | Açıklamalar                 |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Düz kağıt                                    | Her ikisi         | Her ikisi     |                             |
| Kartvizitler                                 | Her ikisi         | Düz yol       | Kartları dikey yerleştirin. |
| Plastik kartlar                              | Her ikisi         | Düz yol       | Kartları dikey yerleştirin. |
| Kalın kağıt                                  | Her ikisi         | Düz yol       |                             |
| İnce kağıt                                   | Her ikisi         | Her ikisi     |                             |
| Ciltli ya da bağlı kağıt (örneğin faturalar) | Ayırmasız besleme | Her ikisi     |                             |
| Uzun belgeler                                | Ayırmasız besleme | Her ikisi     |                             |
| Yarı katlanmış kağıt                         | Ayırmasız besleme | Her ikisi     |                             |

#### İpucu

Hem düz kağıt hem de plastik kart içeren belgeler taranırken, kartları üste koyun ve düz yolu kullanın.


## Belgeleri Yerleştirme

### 1 Taradığınız belgenin tipine bağlı olarak besleme yöntemini değiştirin.


Düz kağıtları ya da kartvizitleri tararken, besleme seçimi kolunu standart besleme konumuna (alt konum) ayarlayın. Çok sayfalı bir belgenin sayfaları ayrılacak ve birer birer beslenecektir.

Ciltli ya da bağlı kağıtları (örneğin faturalar) tararken, besleme seçimi kolunu ayırmasız besleme konumuna (üst konum) ayarlayın. Belgeler sayfa ayırma olmadan taranırken, belgeleri her seferde bir sayfa (ciltli ya da bağlı kağıtlar söz konusuysa, her seferde bir set) şeklinde yerleştirin.

Her bir belge tipine yönelik besleme yöntemleri hakkındaki ayrıntılar için, bkz. sf. 18.

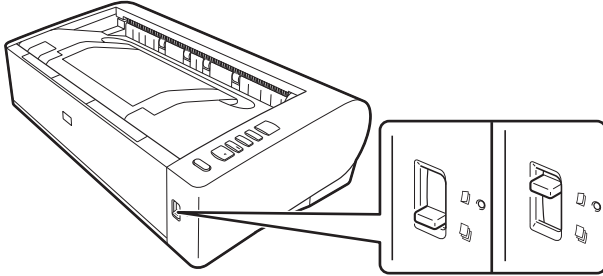

### 2 Belge besleme tepsisini açın.

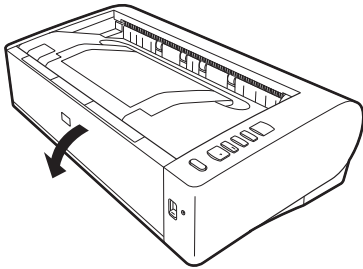


### 3 Taradığınız belgenin tipine bağlı olarak çıkış yöntemini değiştirin.


Normalde, tarayıcının arkasındaki düz yol tepsisi kapalı olarak taramanız gereklidir (U-dönüş yolu).

Kartvizitleri, plastik kartları ya da bükülmesini istemediğiniz diğer belgeleri tararken, düz yol tepsisini açın (düz yol).


Her bir belge tipine yönelik çıkış yöntemleri hakkındaki ayrıntılar için, bkz. sf. 18.

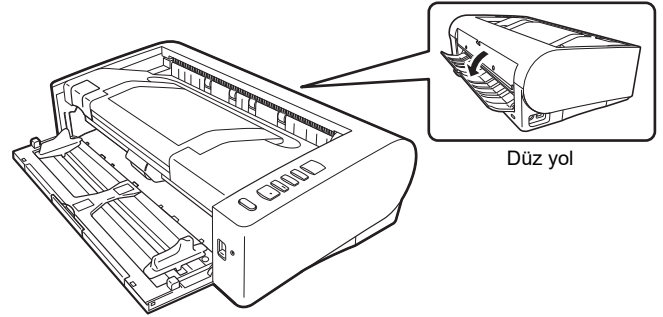


### 4 U-dönüş yolu ile uzun belgeler tarıyorsanız, belge besleme desteğini uzatın ve çıkış desteğini açın.

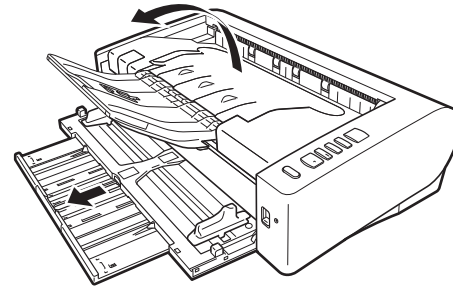


LTR yatay (216 mm) boyutundan daha uzun belgeler tarıyorsanız, besleme desteği ve çıkış desteği uzantılarını açın.

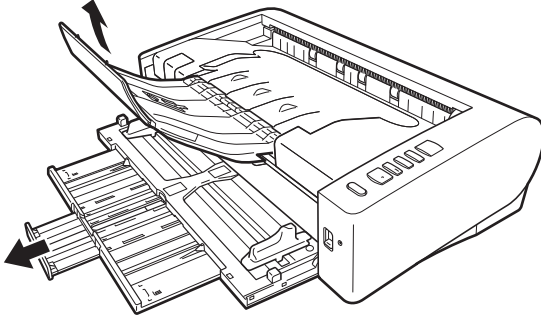

## 5 Belge kılavuzlarını, taranacak belgenin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

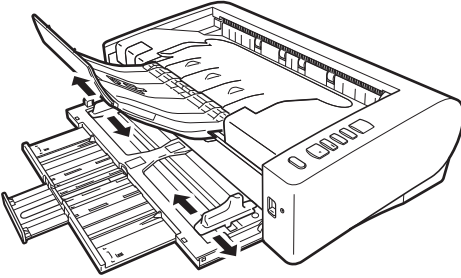

## 6 Belgeyi yerleştirin.

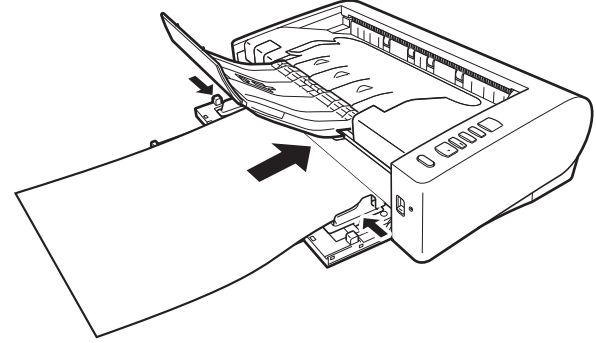


Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

### ! ÖNEMLİ

- Belgeleri besleme tepsisine yerleştirirken, kağıdın kenarlarının elinizi kesmemesine dikkat edin.
- Belgenin, belge kılavuzları üzerindeki yükleme sınırı işaretlerini (▼) geçmediğinden emin olun. Aynı anda 80 sayfaya kadar normal düz kağıt (80 g/m<sup>2</sup>) yüklenebilir.
- Bir belgeyi yerleştirmeden önce ataş, zımba ya da başka küçük metal nesneler içermediğini kontrol edin. Bu nesneler bir yangına ya da elektrik çarpmasına, belgenin zarar görmesine ya da bir kağıt sıkışmasına ya da tarayıcı arızasına neden olabilir.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması durumunda, taramayı durdurmak için güç düğmesini hemen KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Besleyiciye yüklemeden önce belgelerdeki katları ya da bükülmeleri mutlaka düzeltin. Bir belgenin tarayıcıya önce giren kenarı bükülmüşse, bir kağıt sıkışmasına yol açabilir.

- Tarayıcı tarama yaparken besleme bir sistem hatası ya da kağıt sıkışması nedeniyle durursa, sorunu giderin, başarıyla beslenen son sayfanın taranan resminin kaydedildiğinden emin olun ve ardından kalan belge sayfalarının taranmasına tekrar başlayın.
- Taramayı bitirdikten sonra, tarayıcının kullanılmadığı süre içinde hasar görmesini önlemek için belge besleme tepsisini, belge çıkışı uzatma desteğini ve düz yol tepsisini kapatın.
- Birbirlerine bağlanmış çok sayfalı belgeleri tararken (örneğin faturalar), belgeyi, bağlı kenar besleme tepsisine doğru dönük olacak şekilde yerleştirin.
- A3 boyutundan uzun kağıtları ya da ince kağıtları tararken dikkatli olun, belgeler tarandıktan sonra çıkış tepsisinden düşebilir.
- Düz yol kullanılırken, belgeler tarayıcının arka tarafından çıkarılacaktır. Belge çıkışına, çıkışı engelleyebilecek herhangi bir engel koymayın. Belgelerin sorunsuz çıkmasını sağlamak için, tarayıcının pürüzsüz, düz bir yüzey üzerinde yerleştirildiğinden emin olun.

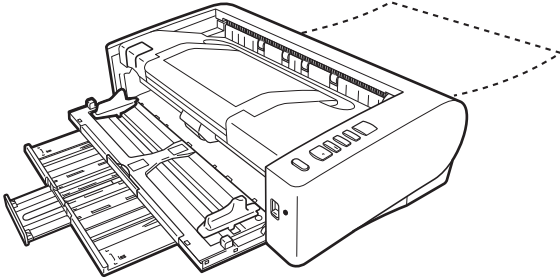

## Kartların Yerleştirilmesi

**1 Besleme seçimi kolunu, standart besleme konumuna (alt konum) ayarlayın.**

**2 Belge besleme tepsisini açın.**

**3 Düz yol tepsisini açın.**




### DİKKAT

Kartları tararken düz yol tepsisini açın. U-dönüş yolu ile tarama, kartlara zarar verebilir.

**4 Belge kılavuzlarını, taranacak kartın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.**

**5 Kartı yerleştirin.**

Bir seferde üç taneye kadar kabartmasız kart dikey olarak yerleştirilebilir. Kabartmalı kartlar her seferde bir tane ve dikey olarak yerleştirilmelidir.

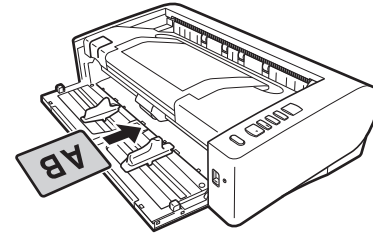

### DİKKAT

- Kartları tararken düz yolu kullanın.
- Kabartmalı ya da lamine kartlar, karta bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir.
- Kartları tararken, tarayıcı sürücüsü ayarlar ekranındaki [Besleme] sekmesindeki [Ultrasonikle Algılama] onay kutusunu temizleyin. (Bkz. s. 24)

## Katlanmış Belgelerin Yerleştirilmesi

Katlanmış belge tarama, A3 boyutundan büyük olan ve besleyiciye sığmayan belgeleri taramanıza olanak verir. Bu işlevi kullanmak için, belgeyi uzunlamasına ikiye katlayın ve besleyiciye yerleştirin. Tarayıcı her iki tarafı tarayacak ve taranan resimleri tek bir resim halinde birleştirecektir.

Bu işlevi Uzun Belge modu ile birlikte kullanarak, A1 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.

**1 Besleme seçimi kolunu, ayırmaz besleme konumuna (üst konum) ayarlayın.**

**2 Belge besleme tepsisini açın.**

**3 Belgeyi ikiye katlayın.**


Belgeyi, ikiye katlamak için ortasından iyice kıvrın. Belgeyi, kenarları tam hizada olacak şekilde katlayın. Belge düzgün katlanmazsa, kağıt sıkışması meydana gelebilir ya da birleştirilen taranmış resimde bozulmalar ortaya çıkabilir.

### ! ÖNEMLİ

Katlama çizgisinde, taranmış resmin bir kısmı eksik olacaktır.

**4 Belgeyi, katlanmış kenarı sağa bakacak şekilde yerleştirin.**

Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

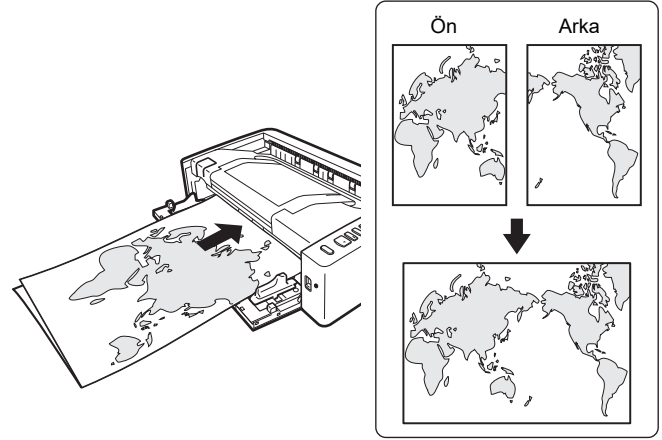

### ! ÖNEMLİ

Belge kılavuzlarını, belgenin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın. Aksi halde, resim eğik ya da kaymış olarak taranabilir.

### 💡 İpucu

- Katlanmış belgenin ön tarafı, birleştirilmiş resmin sol tarafında gösterilecektir.
- Birleştirilmiş resim için azami boyut A1'dir. Standart biçimler dışında bir boyuta sahip olan katlanmış bir belgeyi tararken, tarayıcı sürücü ayarları ekranındaki [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] olarak ayarlayın. (Bkz. s. 34)

## Uzun Belge Modunun Ayarlanması

Tarayıcı ile taranabilecek belgelerin uzunluğu normalde 432 mm'dir (17"), ancak tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak 3.000 mm'ye (118,1") kadar uzunluğa sahip belgeleri tarayabilirsiniz.

### ! ÖNEMLİ


Uzun Belge modu seçilerek ve tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Sayfa Boyutu] seçeneği auto-detection (otomatik algılama) olarak ayarlanarak, 3.000 mm'ye (118,1") kadar (600 dpi ile 2.700 mm'ye (106,3") kadar) uzunluğa sahip belgeler taranabilir. Uzun Belge modunu kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- Uzun Belge modunda tarama yaparken, belge tarayıcıya eğik bir konumda yerleştirilirse, besleme alanının kenarlarına çarpabilir ve zarar görebilir. Belgeyi, eğik olmayan bir şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
- Uzun Belge modunda tarama yaparken, kağıt sıkışması algılama yavaş tepki verebilir ve belgenin zarar görmesine yol açabilir. Kağıt sıkışmalarını önlemek için dikkatli olun.
- Uzun belgeleri tararken, besleme seçimi kolunu "ayırmasız besleme moduna" ayarlayın ve belgeleri birer birer tarayın.
- Uzun Belge modunda büyük boyutlu belgeler taranırken, tarama işlemi yavaş olabilir. Ayrıca bellek yetersizliği nedeniyle hatalar meydana gelebilir ve tarama devre dışı kalabilir.
- A3 ya da mektup (LTR) boyutundan uzun kağıtları ya da ince kağıtları tararken dikkatli olun, belgeler tarandıktan sonra çıkış tepsisinden düşebilir.

**1** Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

**2** Başlat Düğmesine tıklayın ve ardından [Canon DR-M1060II] ve [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın.


imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

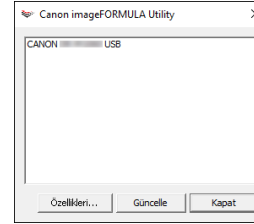

**3** [CANON DR-M1060 USB] seçeneğine ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

#### 4 Belgenin uzunluğuna bağlı olarak, [Uzun Belge modu (1,000 mm)] veya [Uzun Belge modu (3,000 mm)] seçeneklerinden birini seçin.

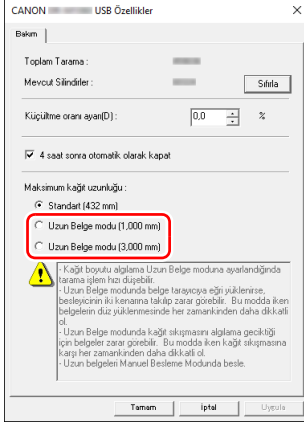

#### 5 [Tamam] düğmesine tıklayın.


### Bir belge çift beslemesinin algılanması

Bu tarayıcı, belge çift beslemelerini algılamak için bir işleve sahiptir. Bu işlev kullanıldığında, tarayıcı, aynı anda birden çok belgenin beslendiğini algıladığında otomatik olarak duracaktır. Ayrıca, tarama bittikten sonra taranan resmin kayıt mı edileceğini mi yoksa belgenin taranmasına devam mı edileceğini (çift besleme algılamanın yok sayılması işlevi) belirleyebilirsiniz.


Çift besleme algılama işlevini kullanmak için, önce tarayıcı sürücüsü ayarları ekranını açmanız ve çift besleme algılamayı etkinleştirmeniz gereklidir. Ayrıca, [Hızlı Hata Giderme Sistemi]'ni, çift besleme algılamanın yok sayılması işlevini kullanmaya ayarlamanız gereklidir.

### Ayar prosedürü

- 1 Tarayıcı sürücüsünün ayar ekranı gösterilir. (Bkz. s. 31)
- 2 [Besleme] sekmesine tıklayın.
- 3 Ya [Uzunlukla Algılama] ya da [Ultrasonikle Algılama] onay kutusunu (ya da her ikisini) seçin.

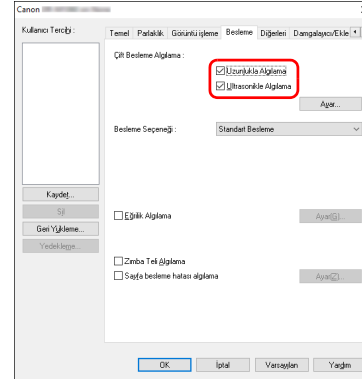

- 4 Çift besleme algılamanın yok sayılması işlevini kullanmak için, [Diğerleri] sekmesini açın ve [Hızlı Hata Giderme Sistemi] onay kutusunu seçin.

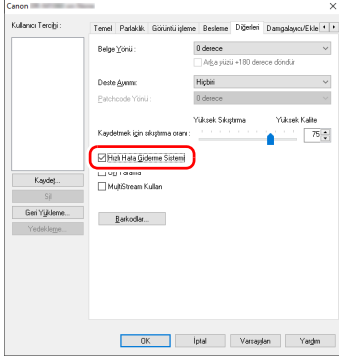


- 5 [OK] düğmesine tıklayın ve ayar ekranını kapatın.
- 6 Belgeyi, s. 19'teki "Belgeleri Yerleştirme" prosedüründe açıklanan şekilde yerleştirin.


## Bir çift besleme algılandığında ne yapılmalı

### Çift besleme algılamanın yok sayılması işlevi kullanılmadığında

Tarama sırasında bir belge çift beslemenin algılanması durumunda, çift beslenen belgeler dışarı çıktığında belge besleme durur. Bu olduğunda, işletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir.

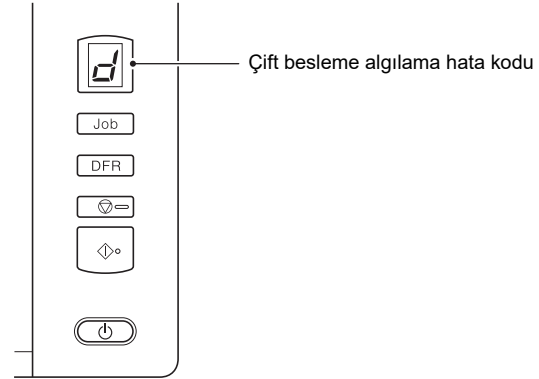


Ayrıca, bir çift beslemenin algılandığını size bildirmek için bir ileti ekranı gösterilir.



Bu olduğunda, uygulamadaki tarama işlemini durdurun ve belgeleri tekrar tarayın.

### Çift besleme algılamanın yok sayılması işlevi kullanıldığında

Tarama sırasında bir belge çift beslemenin algılanması durumunda, çift beslenen belgeler dışarı çıktığında belge besleme durur. İşletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir ve DFR düğmesi yanar.

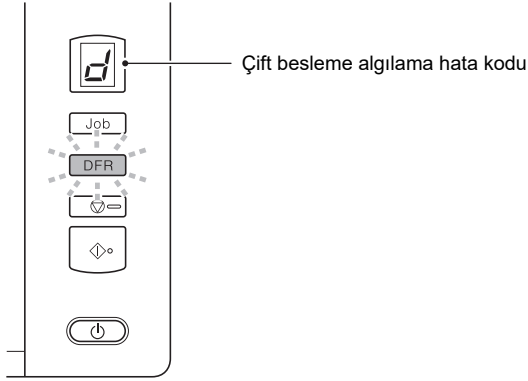

Ayrıca, taramaya devam edip edilmeyeceğini belirtmeniz için [Hızlı Hata Giderme Sistemi] ekranı gösterilir.



| [Hızlı Hata Giderme Sistemi] Ekranının Düğmeleri | İşletim Panelinin Düğmeleri | Açıklama                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [KAYDET ve DEVAM]                                | DFR düğmesi                 | Önizleme resmini taranan bir resim olarak kaydeder ve belgenin geri kalanını tarar.                                         |
| [DURDUR]                                         | Durdur düğmesi              | Önizleme resmini atar ve tarama işlemini durdurur.                                                                          |
| [VAZGEÇ ve DEVAM]                                | Başlat düğmesi              | Önizleme resmini atar ve tarama işlemini devam ettirir. Bu düğmeye basmadan önce, çift beslenen belgeyi tekrar yerleştirin. |

## Eğik Belgelerin Algılanması

Bu tarayıcı, eğri beslenen belgeleri algılayan bir işleve sahiptir. Bu işlev kullanıldığında, tarayıcı, sabit bir açıyı aşan eğrilikteki bir belgeyi algıladığında tarama işlevini otomatik olarak durduracak ve böylece belgenin zarar görmesini önleyecektir.


Bu işlev, genişliği 148 mm (5,9") ya da daha fazla olan belgeler için yararlıdır.

Eğiklik algılama işlevini kullanmak için, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranını açın ve eğiklik algılama işlevini önceden etkinleştirin.

## Ayar prosedürü

- 1 Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranını açın. (Bkz. s. 31)
- 2 [Besleme] sekmesine tıklayın.

### 3 [Eğiklik Algılama] onay kutusunu seçin.

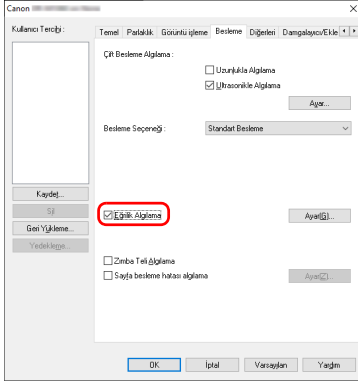

### 4 Ayar ekranını kapatmak için [OK] düğmesine tıklayın.


### 5 Belgeleri, “Belgeleri Yerleştirme” (bkz. s. 19) kısmında açıklanan şekilde yerleştirin.

#### ! ÖNEMLİ


Bu işlev etkinleştirildiğinde, küçük belgeler ya da besleme girişinin orta kısmının sağına ya da soluna doğru yerleştirilen belgeler eğik olarak algılanabilir ve tarama işlemi durabilir. Belgeleri besleme girişinin ortasına yerleştirin ya da eğiklik algılama işlevini devre dışı bırakın.

### Eğik bir belge algılandığında

Tarama sırasında eğik bir belge algılandığında, tarama işlemi otomatik olarak durur. Ayrıca işletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir.

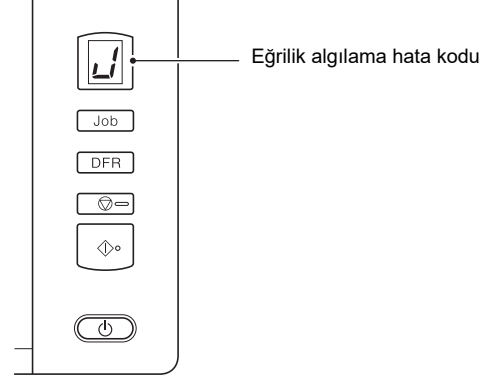


Ayrıca, eğri bir belge algılandığını size bildirmek için bir ileti ekranı gösterilir.



#### 💡 İpucu

Tarayıcı sürücü ayarları ekranının [Diğerleri] sekmesindeki [Hızlı Hata Giderme Sistemi] seçeneği etkinleştirilmişse, yukarıdaki ileti ekranı yerine aşağıdaki ekran gösterilir. Bu durumda, belgeyi tekrar yükleyin ve taramaya devam etmek için [Evet] düğmesine tıklayın.

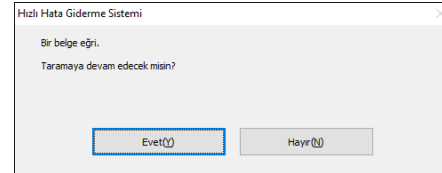

## Zimbaların ve Besleme Hatalarının Algılanması

Bu tarayıcı, birbirine zımbalanmış belgeleri algılayan bir işleve ve besleme hatalarını algılayan bir işleve sahiptir.


Bu işlevler kullanıldığında, tarayıcı, zımbalanmış bir belge beslendiğinde ya da bir besleme hatası meydana geldiğinde tarama işlevini otomatik olarak durduracak ve böylece belgenin zarar görmesini önleyecektir.

Besleme hatası işlevi, genişliği 148 mm (5,9") ya da daha fazla olan belgeler için yararlıdır.

Zimba algılama ya da besleme hatası algılama işlevini kullanmak için, tarayıcı sürücü ayarları ekranını açın ve zimba algılama ya da besleme hatası algılama işlevini önceden etkinleştirin.

### Ayar prosedürü

- 1 Tarayıcı sürücü ayarları ekranını açın. (Bkz. s. 31)
- 2 [Besleme] sekmesine tıklayın.
- 3 [Zimba Teli Algılama] ya da [Sayfa besleme hatası algılama] onay kutusunu seçin.

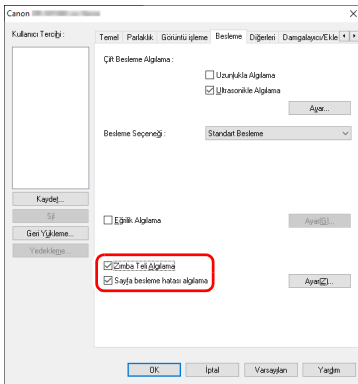


- 4 [OK] düğmesine tıklayın ve ayar ekranını kapatın.


- 5 Belgeleri, "Belgeleri Yerleştirme" (bkz. s. 19) kısmında açıklanan şekilde yerleştirin.

## Zımbalanmış bir belge ya da besleme hatası algılandığında

Tarama sırasında zımbalanmış bir belge ya da besleme hatası algılandığında, besleme işlemi otomatik olarak durur. Ayrıca işletim panelinin İş No. Göstergesinde aşağıdaki hata kodu gösterilir.

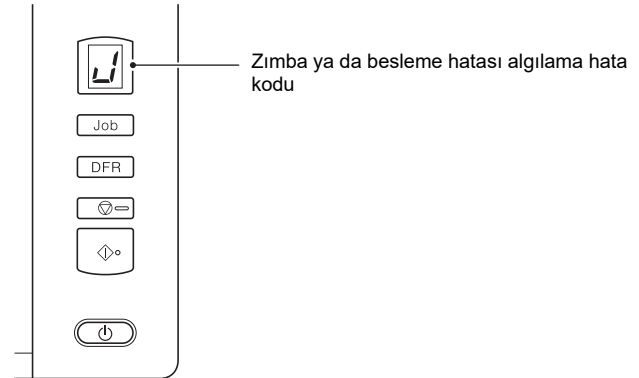


Ekranda da bir besleme hatası algılandığında dair bir bildirim gösterilir.



## İpucu

- Tarayıcı sürücü ayarları ekranının [Diğerleri] sekmesindeki [Hızlı Hata Giderme Sistemi] seçeneği etkinleştirildiğinde, yukarıdaki ileti ekranı yerine aşağıdaki ekran gösterilir. Bu durumda, belgeyi tekrar yerleştirin ve taramayı tekrar başlatmak için [Evet] düğmesine tıklayın.

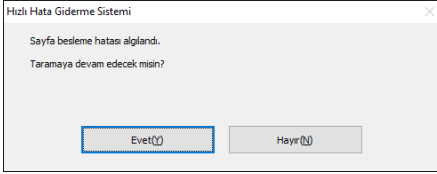


- Besleme girişinin her iki tarafındaki sensörler zımbalanmış bir belgenin bükülmüş kenarını algıladığında, bir hata iletisi gösterilir ve besleme durur. Zımba algılama, belgelerin bükülmediği aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
  - Belge iki ya da daha fazla köşeden zımbalanmıştır.
  - Belge boyutu, STMT/A5 boyutundan küçüktür.

# Tarama yöntemleri

## CaptureOnTouch ile Tarama

### CaptureOnTouch nedir?

CaptureOnTouch, sadece ekran panelini seçerek basit bir işlemle bir belgeyi taramanıza olanak sağlayan bir tarama uygulamasıdır.

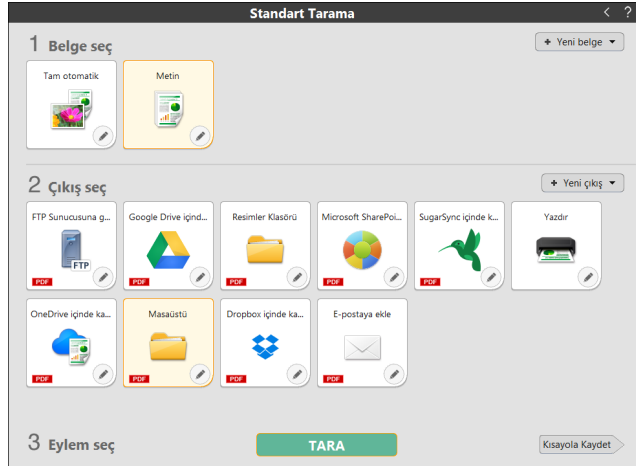

İşlemler ve işlevler ile ilgili ayrıntılar için CaptureOnTouch uygulamasının yardım kısmına bakın.

## Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması

Sürücüyü ilk kez yüklerken, seçili tarayıcı ve varsayılan kağıt boyutunu seçmek için bir diyalog görüntülenir.



### İpucu

- Bu ayarlar, ISIS sürücüsü iletişim kutusunda [Varsayılan] tıklandığında uygulanacaktır.
- TWAIN sürücüsü için, varsayılan boyut A4'tür ve bu, değiştirilemez. Bir belgeyi ISIS uyumlu bir uygulamada ya da TWAIN uyumlu bir uygulamada (CaptureOnTouch, vb.) tararken, tarayıcı sürücüsünü açın ve tarama koşullarını ve diğer ayarları yapılandırın. Bu bölümde, tarayıcı sürücüsünün yapılandırması ve işlevleri açıklanmaktadır.

## Tarayıcı Sürücüsünün Yapılandırması Ve İşlevleri


Tarayıcı sürücüsü, aşağıdaki sekmelerden oluşur.



### İpucu

Ayar ekranı hakkındaki ayrıntılar için, tarayıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın. İlgili sekmeye ya da iletişim kutusuna ilişkin yardımı görüntülemek için, [Yardım] düğmesine tıklayın.

### [Temel] sekmesi

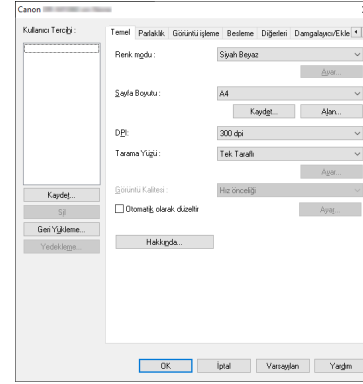

Mod, sayfa boyutu, çözünürlük ve tarama tarafı gibi temel tarama koşullarını yapılandırın.


Ayrıca, [Alan] düğmesine tıklayabilir ve taranacak alanı belirleyebilirsiniz.

## İpucu

ISIS uyumlu uygulamaya bağlı olarak, tarama koşullarının ayarlanması için uygulamanın kendi ekranı olabilir. Tarayıcı sürücüsünün böyle bir uygulamada açılması durumunda, tarama koşulları hariç tarayıcı sürücüsü tarafından sağlanan işlevler ile ilgili ayar öğeleri [Temel] sekmesinde gösterilecektir.




## [Parlaklık] sekmesi

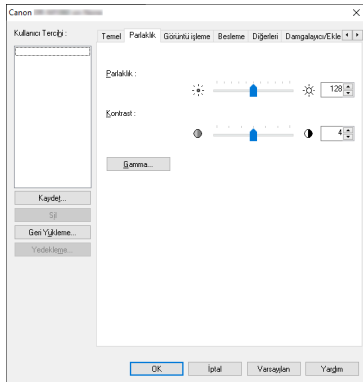


Taranan resimlerin parlaklığını ve karşıtlığını ayarlayın. Ayrıca [Gamma] düğmesine tıklayarak taranan resimler için gama düzeltme değerini ayarlayabilirsiniz.

## [Görüntü işleme] sekmesi

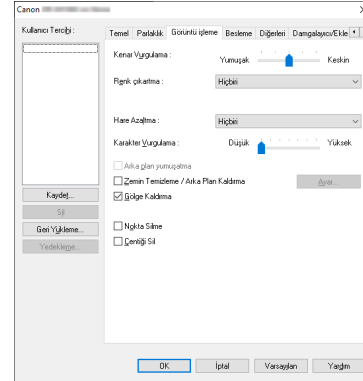


Taranan resimler için işleme yöntemini ayarlayın.

## [Besleme] sekmesi

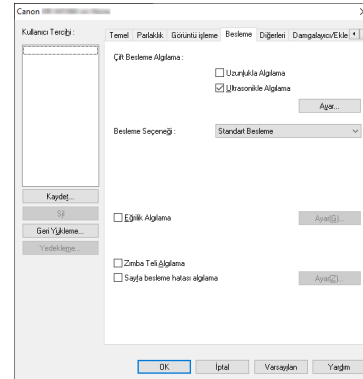


Belge besleme ile ilgili tarayıcı işlemlerini belirleyin.

## [Diğerleri] sekmesi

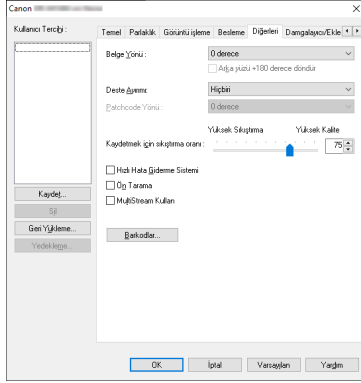

Özel tarama yöntemi ve resim işleme ayarlarını yapılandırın.

## [Damgalayıcı/Eklenti İletişimi] sekmesi

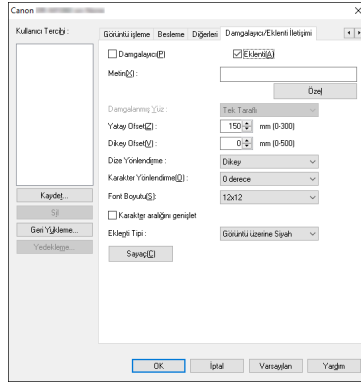


Taranan resimlerin üzerine eklenebilecek metin ile ilgili ayarları yapılandırın.

## Temel Tarama Koşullarının Ayarlanması

Bu bölümde, tarayıcı ayarları yapılandırılırken asgari gereklilikleri oluşturan temel ayar öğelerinin genel bir görünümü verilmektedir.


## Tarama için Temel Koşulların Onaylanması

Bir belge tararken, Temel ayarlar iletişim kutusundaki [Renk modu], [Sayfa Boyutu], [DPI] ve [Tarama Yüzü] temel koşullarını onayladığınızdan emin olun.

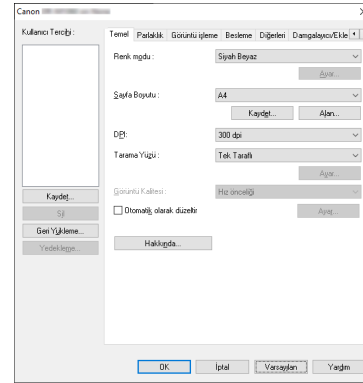

## Renk Modu

Tarama modunu seçin.

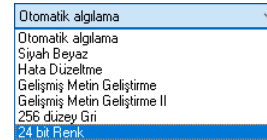


- [Gelişmiş Metin Geliştirme] ve [Gelişmiş Metin Geliştirme II], metnin kolay okuma için geliştirilmesi amacıyla arka plan rengini ve metni çevreleyen arka planı kaldırır ya da işler. [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçildiğinde, [Parlaklık] sekmesinden karşıtlığı ayarlayarak taranmış resimlerdeki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

- [Otomatik algılama], belgenin renkli mi, gri tonlamalı mı yoksa siyah-beyaz mı olduğunu algılar. [Ayar] düğmesine tıklayarak algılama yöntemi ile ilgili gelişmiş ayarları yapılandırabilirsiniz. Ayrıntılar için Yardım kısmına bakın.

## Sayfa Boyutu


Taranacak belgeye uyan sayfa boyutunu seçin.

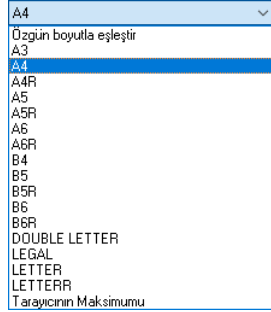

[Özgün boyutla eşleştir] seçildiğinde, belgenin kenarları algılanır ve belgenin boyutu ile eşleşen resimler kaydedilir.

## DPI


Tarama çözünürlüğünü seçin.

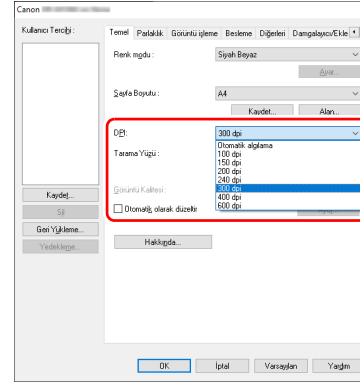

- Yüksek çözünürlükler daha net resimler sağlar, ancak dosya boyutlarının daha büyük ve taramanın daha yavaş olmasına neden olur.
- [Otomatik algılama] seçeneği seçildiğinde, çözünürlük, belgede yazdırılmış içerikten otomatik olarak algılanır.
- Çözünürlük 300 dpi ya da daha düşük olduğunda [Görüntü işleme] sekmesindeki [Hare Azaltma] ayarı etkinleştirilir, çözünürlük 400 dpi ya da 600 dpi değerine ayarlandığında ise [Yazılım] ayarı etkinleştirilir.

## Tarama Yüzü

Belgenin hangi tarafının taranacağını seçin.

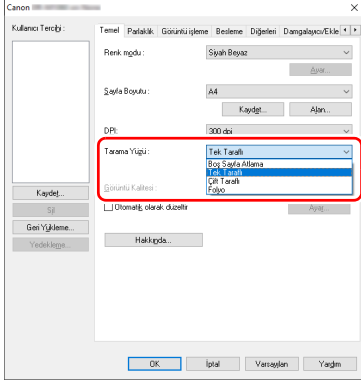


Tarama tarafı [Boş Sayfa Atlama] olarak ayarlanırsa, resimler kaydedilirken boş sayfaların resimleri silinir.

## Yazılım

Resimler için tarama kalitesini seçin.


Bu, [DPI] seçeneği [400 dpi] ya da [600 dpi] değerine ayarlandığında yapılandırılabilir.

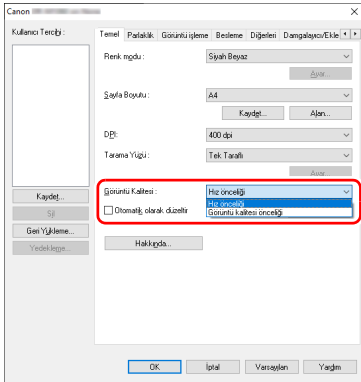

- [Hız önceliği] seçeneği seçildiğinde, 300 dpi'de taranan bir resimden 400-/600-dpi çözünürlüğe sahip bir resim üretilir. Tarama hızı daha yüksek, ancak kalite biraz düşük olacaktır.
- [Görüntü kalitesi önceliği] seçeneği seçildiğinde, belgeler her zaman 600 dpi çözünürlük ile taranacaktır. [DPI] seçeneği [400 dpi] olarak ayarlandığında, 600 dpi'de taranan bir resimden 400-dpi çözünürlüğe sahip bir resim üretililecektir. Tarama hızı biraz düşecektir.

## Kayıtlı Olmayan Sayfa Boyutlarına Sahip Belgelerin Taranması

Bir sayfa boyutu olarak kayıtlı olmayan standart dışı bir sayfa boyutunu, [Temel] sekmesindeki [Kaydet] düğmesinden açılan Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusunda isim vererek ve özel sayfa boyutu olarak kayıt ederek kaydedebilirsiniz.

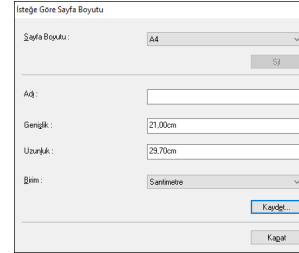

## Tarama Alanının Belirlenmesi

Taranacak belgenin alanını belirlemek isterseniz, aşağıdaki ayarları yapılandırın.

### Bir alan belirlenmesi

Taranacak belgenin alanını, [Temel] sekmesindeki [Alan] düğmesinden açılan Tarama Alanı iletişim kutusunda belirleyin.

## Tarayıcı Ayarlarının Amaca Göre Yapılandırılması

Tarama koşullarını, tarama amacına göre yapılandırın.


### Çift taraflı belgelerdeki boş sayfaların resimlerini silmek istediğinizde

Belgedeki boş sayfaların resimlerini silmek için, tarama tarafı ayarını [Temel] sekmesinde [Boş Sayfa Atlama] olarak ayarlayın.

[Boş Sayfa Atlama] seçilirse, [Ayar] düğmesi etkinleştirilir ve sayfaların boş olup olmadığına karar verilmesine ilişkin seviyeyi ayarlayabilirsiniz.


## Renkli çizgileri ve metinleri taramak istemediğinizde

[Görüntü işleme] sekmesindeki renk çıkarma ayarlarında yok sayılacak (çıkarılacak) rengi (kırmızı, yeşil, mavi, tüm renkler) belirleyin, söz konusu renk taranan resimden çıkarılacaktır.

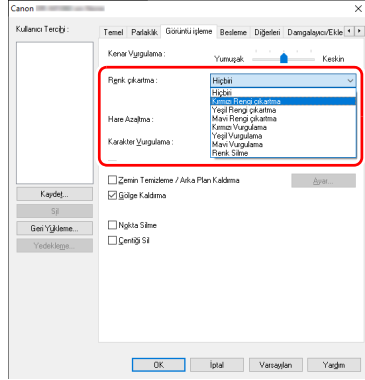


## Belirli bir rengi geliştirmek istediğinizde

[Görüntü işleme] sekmesindeki renk çıkarma ayarlarında geliştirilecek rengi (kırmızı, yeşil, mavi) belirleyin, taranan resimde söz konusu renk geliştirilecektir.

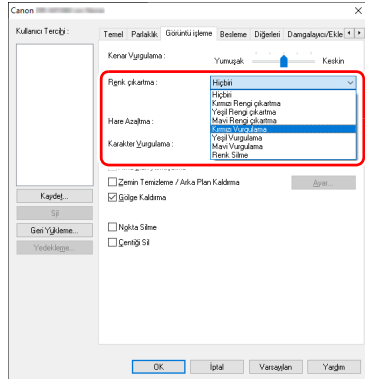


## Resimlerdeki konturları geliştirmek istediğinizde

[Görüntü işleme] sekmesindeki kenar vurgulama ayarını ayarlayın.

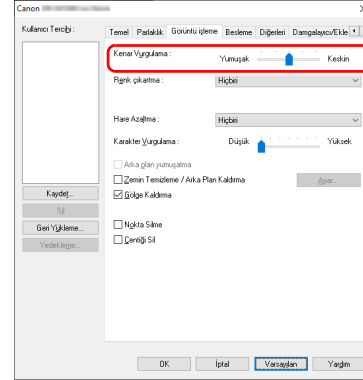


## Taranan resimlerdeki çizgileri ya da metni daha kalın ya da daha ince yapmak istediğinizde

Taranan resimlerdeki çizgileri ya da metni daha kalın ya da daha ince yapmak istediğinizde, [Görüntü işleme] sekmesindeki [Karakter Vurgulama] kaydırıcısını sürükleyin.

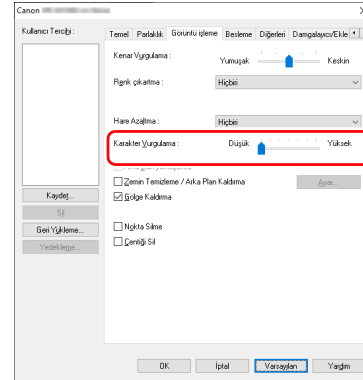

## Taranan belgenin arka planı gibi etkenler nedeniyle zor okunan metinleri geliştirmek istediğinizde


[Temel] sekmesindeki mod ayarında [Gelişmiş Metin Geliştirme] ya da [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçeneğini seçin. Metnin arkasındaki arka plan, metnin daha iyi okunurluk için vurgulanması amacıyla kaldırılır ya da işlenir.

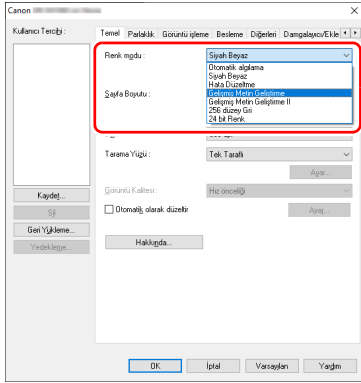


- [Gelişmiş Metin Geliştirme], açık bir arka plan rengine sahip belgeler ya da (bir desen gibi) düzgün olmayan bir arka plana sahip belgeler için uygundur. Arka plan düzgünse, metni çevrelediği yerlerde kaldırılır, arka plan düzgün değilse, metnin okunabilirliğini geliştirmek için işlenir.
- [Gelişmiş Metin Geliştirme II], düzgün bir arka plan rengine ve açık renkli metne ve arka plana sahip belgelerin taranması için uygundur. Arka plan düzgün değilse (örneğin bir desen varsa), arka planın tamamen kaldırılması mümkün olmayabilir ve metnin okunması zorlaşabilir. Gerekirse, [Parlaklık] sekmesinden karşıtlığı ayarlayarak taranmış resimlerdeki metinlerin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

## Aynı anda beslenen birden fazla sayfayı algılamak istediğinizde


[Besleme] sekmesindeki [Çift Besleme Algılama] onay kutusunu seçin. [Ultrasonikle Algılama] ve [Uzunlukla Algılama] seçeneklerinin birini ya da her ikisini seçebilirsiniz.

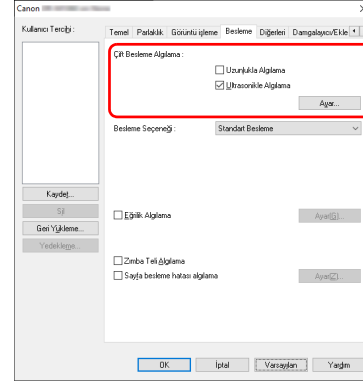

**Farklı metin yönlerine sahip karışık belgeleri tararken resimlerin yönünü metin ile eşleştirmek istediğinizde** [Diğerleri] sekmesindeki [Belge Yönü] menüsünde bulunan [Metin Yönü Tanıma] seçeneğini seçin. Her bir sayfadaki metin yönü algılanır ve yönü düzeltmek için, taranan resim 90 derecelik artışlarla döndürülür.

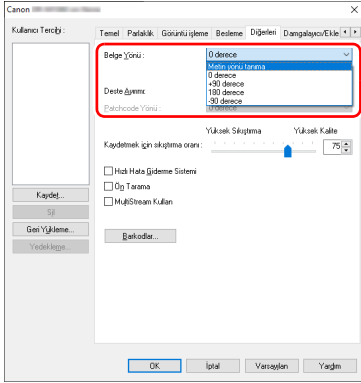


**Yönü düzeltmek için yatay olarak yerleştirilmiş bir belgenin resimlerini döndürmek istediğinizde** [Diğerleri] sekmesindeki [Belge Yönü] menüsünde döndürme açısını belirleyin.

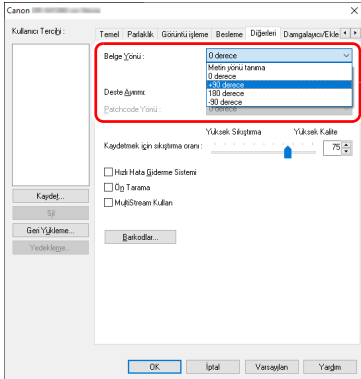


**Tarama için toplu iş ayırmayı kullanmak istediğinizde**

Bir belgeyi bölmek ve taramak isterseniz, toplu bir işi, sonraki her bir belgenin yerleştirileceği ve taranacağı zamanlama ile ayırabilirsiniz. (Sadece toplu iş ayırmayı destekleyen uygulamalar için etkinleştirilmiştir.) Bu durumda, tarayıcı sürücüsünün aşağıdaki şekilde ayarlayın.

- [Besleme] sekmesindeki [Besleme Seçeneği] menüsünde [Panel Besleme] ya da [Otomatik Besleme] seçeneğini seçin.

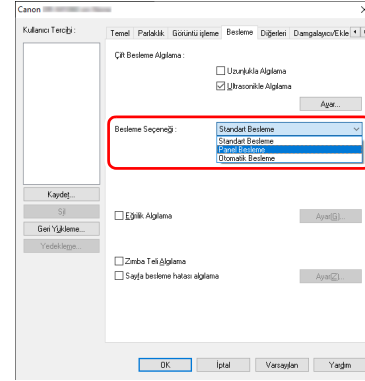

- [Diğerleri] sekmesindeki [Deste Ayırımı] seçeneğini [Otomatik] olarak ayarlayın.

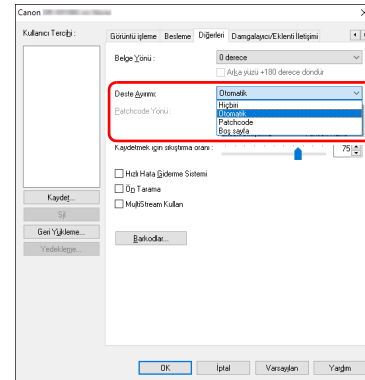

[Deste Ayırımı] menüsü [Otomatik] olarak ayarlandığında, toplu iş, bir sonraki belge yerleştirildikten sonra ayrılır ve taramaya devam edilir. [Patchcode] seçildiğinde, toplu iş ayırma işlemi bir patchcode kullanılarak gerçekleştirilebilir. (Bkz. s. 44)

[Boş sayfa] seçeneği ayarlandığında, boş bir sayfanın resmi girildiğinde toplu iş ayırma gerçekleştirilir.


#### İpucu

- [Deste Ayırımı] seçeneği [Patchcode] ya da [Boş sayfa] olarak ayarlandığında, [Damgalayıcı/Eklenti İletişimi] sekmesinde bulunan [Sayaç] altında [Artış Aralığı Tetiği] ve [Resetleme Tetiği] seçenekleri için [Yeni Dosya] seçeneği seçilemez.
- [Artış Aralığı Tetiği] ya da [Resetleme Tetiği] seçenekleri [Damgalayıcı/Eklenti İletişimi] sekmesinde bulunan [Sayaç] altında [Yeni Dosya] olarak ayarlandığında, [Deste Ayırımı] seçeneği için [Patchcode] ya da [Boş sayfa] seçenekleri seçilemez.

### Tarama için çoklu akış ayarlarını kullanmak istediğinizde

Çoklu akış, tek bir tarama işlemiyle birden fazla farklı taranmış resim çıkarmanıza ve taranan resimleri, ön ve arka sayfaların her biri için farklı tarama koşulları ile çıkarmanıza olanak verir (çoklu akış ayarları).

Tarama için çoklu akışı kullanmak istediğinizde, çoklu akış ile ilgili ayar öğelerini görüntülemek için [Diğerleri] sekmesindeki [MultiStream Kullan] onay kutusunu seçin ve ardından ayar öğelerini aşağıdaki sırayla yapılandırın.

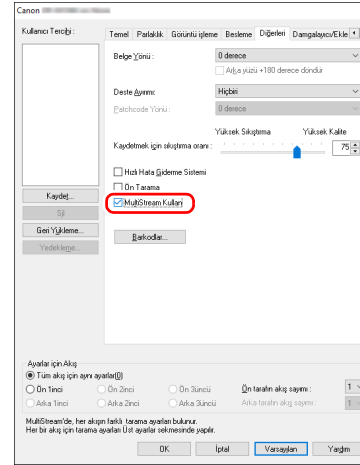

- 1 Bir belgenin ön ve arka sayfaları için farklı tarama koşulları belirlemek istediğinizde, önceden [Temel] sekmesinde [Tarama Yüzü] için [Boş Sayfa Atlama] ya da [Her İkisi] seçeneğini seçin.
- 2 [Ön tarafın akış sayımı] seçeneğinde, uygulanacak tarama koşulu sayısını belirleyin. Üç taneye kadar belirlenebilir.
- 3 [Ön 1inci] seçeneğini seçin ve ardından diğer sekmeleri açın ve tarama koşullarını ayarlayın. [Ön tarafın akış sayımı] için belirlenen değere bağlı olarak, geriye kalan [Ön 2inci] ve [Ön 3üncü] seçeneklerini aynı şekilde yapılandırın.
- 4 Arka için tarama koşullarını belirlerken, ayarları 2 ve 3'te açıklanan ile aynı şekilde yapılandırın. Bu durumda, [Arka tarafın akış sayımı] seçimini belirleyin ve [Arka 1inci] ile [Arka 3üncü] arasındaki seçeneklerinin her biri için tarama koşullarını ayarlayın.


## İpucu

Aşağıda, çoklu akış ayarlarında ayarlanabilecek ayar koşulları verilmiştir.

| Tırnak                   | Ayarlanabilecek öğeler                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| [Temel] sekmesi          | [Renk modu] ve [DPI] (her biri için [Otomatik algılama] hariç) |
| [Parlaklık] sekmesi      | [Parlaklık] ve [Kontrast]                                      |
| [Görüntü işleme] sekmesi | [Kenar Vurgulama], [Renk çıkartma] ve [Karakter Vurgulama]     |
| [Besleme] Sekmesi        | Hiçbiri (tümü devre dışı)                                      |
| [Diğerleri] Sekmesi      | Hiçbiri (sadece [MultiStream Kullan] etkindir)                 |

## Barkodları taramak için


Barkod tarama koşullarını yapılandırmak için [Diğerleri] sekmesindeki [Barkodlar] düğmesine tıklayın.

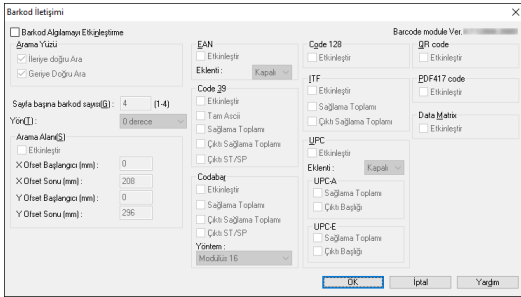

Ayarlar hakkındaki ayrıntılar için Yardım kısmına bakın.

## Belgede görünen noktaları ya da çentikleri kaldırmak istediğinizde


Belgelerdeki nesne ana hatlarından dışarı çıkan görünen noktaları ve çentikleri, taranmış resimlerden kaldırabilirsiniz.

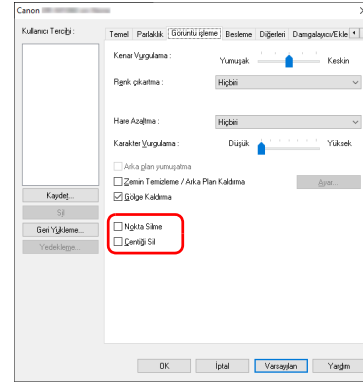

- Tecrit edilen siyah noktaları (3 x 3 nokta büyüklüğü) beyaz arka planlardan (ya da beyaz noktaları siyah arka planlardan) otomatik olarak kaldırmak için [Nokta Silme] onay kutusunu seçin.
- Taranan resimlerdeki nesne ana hatlarından dışarı çıkan çentikleri kaldırmak için [Çentik Sil] onay kutusunu seçin.

## Bir tarayıcı sürücüsü ayarını kaydetmek istediğinizde

Bir ayarı yapılandırmayı bitirdiğinizde, ayarı kaydetmek için [Kullanıcı Tercihi] penceresindeki [Kaydet] düğmesine tıklayın.

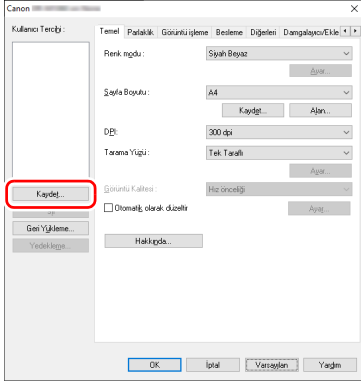

Kaydedilen ayar, listeye kayıt edilir. [Sil] düğmesi ile bir ayarı listeden silebilirsiniz ve [Yedekleme] ya da [Geri Yükleme] düğmesi ile bir yapılandırma dosyasını kaydedebilir ya da yükleyebilirsiniz.

## Mod Ayarına Bağlı İşlev Kısıtlamaları

[Teme] sekmesindeki [Renk modu] ayarına bağlı olarak, sürücü sekmelerinin her birindeki bazı ayar öğeleri aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılır.

### [Parlaklık] sekmesi

| Ayar değeri                  | Kontrast |
|------------------------------|----------|
| Otomatik algılama            | O        |
| Siyah-Beyaz                  | O        |
| Hata Düzeltme                | O        |
| Gelişmiş Metin Geliştirme    | X        |
| Gelişmiş Metin Geliştirme II | O        |
| 256-seviye Gri               | O        |
| 24 bit Renk                  | O        |

(O: Ayar için kullanılabilir, X: Ayar için kullanılamaz)

### [Diğerleri] Sekmesi

| Ayar değeri                  | Ön Tarama |
|------------------------------|-----------|
| Otomatik algılama            | X         |
| Siyah-Beyaz                  | O         |
| Hata Düzeltme                | O         |
| Gelişmiş Metin Geliştirme    | O         |
| Gelişmiş Metin Geliştirme II | O         |
| 256-seviye Gri               | O         |
| 24 bit Renk                  | O         |

(O: Ayar için kullanılabilir, X: Ayar için kullanılamaz)

### [Görüntü işleme] sekmesi

| Ayar değeri                  | Kenar vurgulama | Renk çıkarma | Arka plan düzeltme | Zemin Temizleme / Arka Planı Kaldırma | Nokta Silme     | Çentiği Sil     | Karakter Vurgulama |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Otomatik algılama            | O               | X            | O                  | O <sup>1)</sup>                       | O <sup>2)</sup> | O <sup>3)</sup> | O <sup>3)</sup>    |
| Siyah-Beyaz                  | O               | O            | X                  | O                                     | O               | O               | O                  |
| Hata Düzeltme                | O               | O            | X                  | O                                     | X               | O               | O                  |
| Gelişmiş Metin Geliştirme    | O               | O            | X                  | X                                     | O               | O               | O                  |
| Gelişmiş Metin Geliştirme II | X               | O            | X                  | X                                     | O               | O               | O                  |
| 256-seviye Gri               | O               | O            | O                  | O                                     | X               | X               | X                  |
| 24 bit Renk                  | O               | X            | O                  | O                                     | X               | X               | X                  |

(O: Ayar için kullanılabilir, X: Ayar için kullanılamaz)

<sup>1)</sup>[Otomatik Görüntü Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusunda yer alan aşağıdaki tüm koşulların karşılanması durumunda ayar için kullanılamaz.

•[Algılama modu], [Renkli veya Gri] olarak ayarlanmamıştır

•[İkili durumundaki Ayarlar] sekmesindeki [İkili durumda mod] seçeneği, [Gelişmiş Metin Geliştirme] ya da [Gelişmiş Metin Geliştirme II] olarak ayarlanmıştır

<sup>2)</sup>Aşağıdaki iki durumdan herhangi birinin karşılanması durumunda ayar için kullanılamaz.

•[Otomatik Görüntü Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusundaki [Algılama modu], [Renkli veya Gri] olarak ayarlanmıştır

•[İkili durumundaki Ayarlar] sekmesindeki [İkili durumda mod] seçeneği, [Hata Düzeltme] olarak ayarlanmıştır

<sup>3)</sup>[Algılama modu] seçeneği, [Otomatik Görüntü Tipi Algılama Ayarları] iletişim kutusunda [Renkli veya Gri] olarak ayarlandıysa, ayar için kullanılamaz.

## Daha Gelişmiş Tarama Yöntemleri

### Tarama için bir Patchcode Kullanılması

DR-M1060II, patchcode'lar kullanarak toplu iş ayırma (otomatik dosya ayırma) işlevlerini desteklemektedir.

Bu tarayıcı ile birlikte temin edilen patchcode sayfaları bir belgenin içine konup tarandığında, tarayıcı, patchcode sayfalarını içeren belgelerin resimlerine (ya da patchcode sayfasından sonraki belgelere) göre dosyaları otomatik olarak ayırabilir.



#### İpucu

Patchcode'lar, bu ürüne PDF biçiminde dahil edilmiştir. Bu işlevi kullanmak için PDF dosyalarını okuyabilen uygulamalar gereklidir.

Aşağıdaki patchcode'lar, tarayıcı sürücüsü ile birlikte PDF dosyaları olarak yüklenir.

| Patchcode Tipi     | Desen | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATCH T (DOSYA A)  |       | Dosyalar, bu patchcode basılmış olan sayfayı izleyen sayfadan itibaren ayrılır. Uygulamada, patchcode basılmış olan sayfanın taranmış resme dahil edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. |
| PATCH II (DOSYA B) |       | Dosyalar, bu patchcode basılmış olan sayfadan itibaren ayrılır. Patchcode basılmış olan sayfa her zaman taranmış resme dahil edilir.                                                         |


Tarama için patchcode'lar kullanılırken, aşağıdaki işlemler yapılır.

1

#### Patchcode'u bir yazıcı ile yazdır.


[Başlat] – [Canon DR-M1060II] ögesine tıklayın ve ardından menüden [Patchcode] ögesini seçin.

Patchcode'lar, A4 ve mektup (LTR) boyutlarında basılabilir. Uygulamayı açın ve taranacak belge ile aynı boyuta sahip bir patchcode yazdırın.

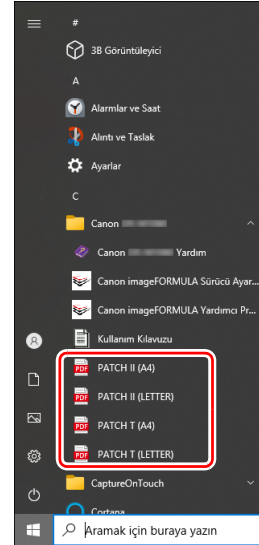

## ! ÖNEMLİ


- Patchcode'lar, normal boyutlarında yazdırılmalıdır. Patchcode'lar büyütülür ya da küçültülürse, doğru olarak tanınmayabilirler.
- Farklı boyutta patchcode'lar oluşturmak için temin edilen patchcode'ları yazdırırken, patchcode'un aşağıdaki diyagramda gösterilen etkili alanın içine sığdırılmasını sağlayın. Ayrıca, patchcode'ları kopyalarken, bunların orijinal ile aynı boyuta ve gölgeye sahip olmalarını sağlayın.

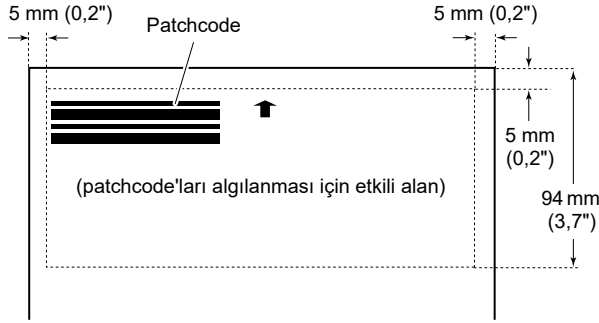


- Patchcode sayfasını temiz tutun. Patchcode algılama alanının temiz tutulmasına özellikle özen gösterin. Ayrıca sayfayı bükmeyin, katlamayın ya da buruşturmayın.

## 2 Dosyaları ayıran sayfanın önüne patchcode sayfasını koyduktan sonra belgeleri tarayıcıya yerleştirin.

Dosya ayırmayı değiştirmek için, patchcode sayfalarını belgelerin başlangıcına koyun.

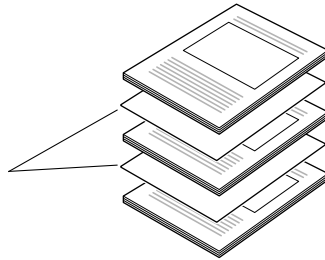

## 3 Tarayıcı sürücü ayarları ekranını açın ve [Diğerleri] sekmesindeki [Deste Ayırımı] seçeneğinde [Patchcode]'u seçin.

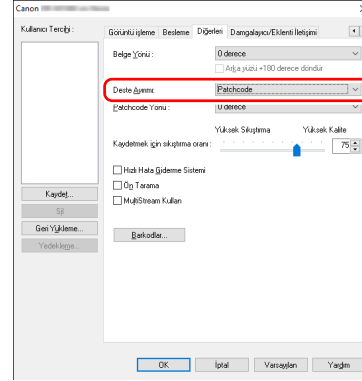

## Günlük Bakım


En iyi tarama kalitesini elde etmek için tarayıcıyı aşağıda açıklanan şekilde düzenli olarak temizleyin.

### ⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı ve tarayıcının içini temizlerken, güç düğmesini KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Tarayıcıyı temizlemek için sprej temizleyiciler kullanmayın. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.
- Tarayıcıyı temizlemek için asla boya tineri, alkol ya da diğer organik çözücüler kullanmayın. Tarayıcının dış kısmı deforme olabilir, rengi bozulabilir ya da eriyebilir. Ayrıca bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına da neden olabilir.

## Tarayıcının Temizlenmesi

Tarayıcının dışını temizlemek için, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle tüm kirleri silin ve ardından tarayıcıyı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulayın.

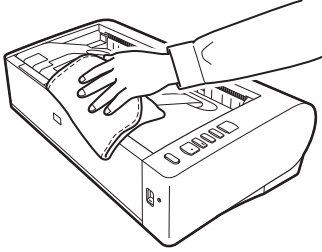


## Tarayıcının İçinin Temizlenmesi

Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıkları, taranan resimlerde çizgilerin ya da lekelerin oluşmasına yol açabilir. Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını periyodik olarak temizlemek için örneğin kuru bir bez kullanın. Bez ile temizlenemeyen tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Büyük bir tarama işini bitirdikten sonra, tarayıcıyı KAPALI konuma getirin ve tarayıcının içinde kalan kağıt parçacıklarını temizleyin.


## Sensör Camı ve Silindirlerin Temizlenmesi

Taranan resimlerde çizgiler olması ya da taranan belgelerin kirlenmesi durumunda, tarayıcının içindeki sensör camı ya da silindirler kirlili olabilir. Bunları periyodik olarak temizleyin.

### 1 Belge besleme tepsisini açın.

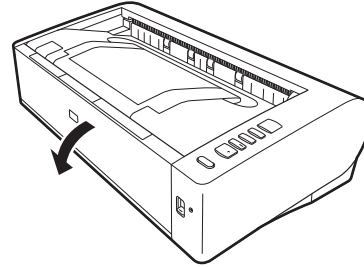

## 2 AÇMA kolunu kaldırın ve üst birimi açın.

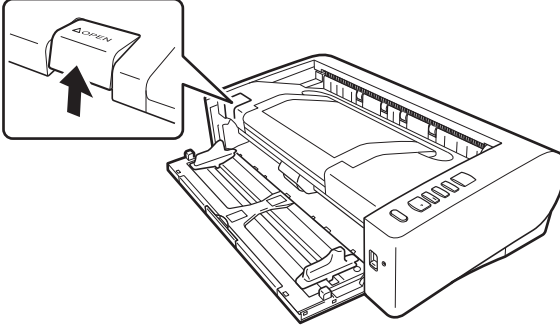


## 3 Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için örneğin kuru bir bez kullanın.

Bez ile temizlenemeyen tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın.

## 4 Tarama camı üzerindeki tüm kirleri silin.

Tarama camındaki tüm kirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından camı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulayın.

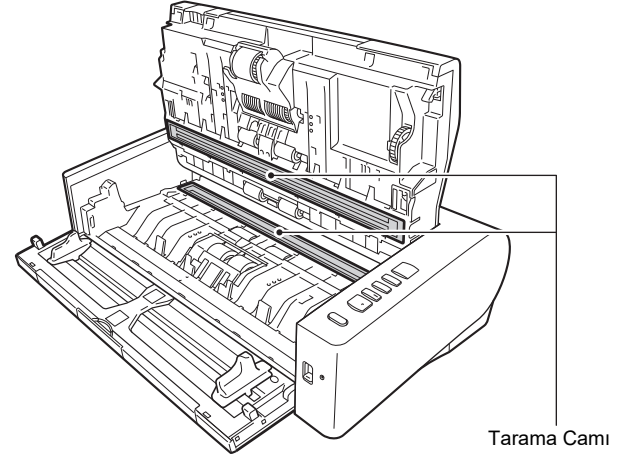

### ⚠ DİKKAT

Tarayıcının üzerinde doğrudan su ya da nötr deterjan püskürtmeyin. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.

### ⚠ SICAKLIK UYARISI

Sürekli kullanımdan sonra, tarayıcının iç kısımları çok ısınabilir. Tarama camına ve geciktirme silindirin metal kısımlarına doğrudan dokunmayın. Temizlik ya da değiştirme işlemi yapmadan önce, yeterince soğumasını bekleyin.


### ❗ ÖNEMLİ

Sensör camı üzerindeki çizikler, resimler üzerinde izlere ve besleme hatalarına neden olabilir. Sensör camı üzerinde çizikler varsa, yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.

## 5 Silindirleri temizleyin.

Silindirleri, döndürerek temizleyin.

Silindirleri suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak nemi giderin.

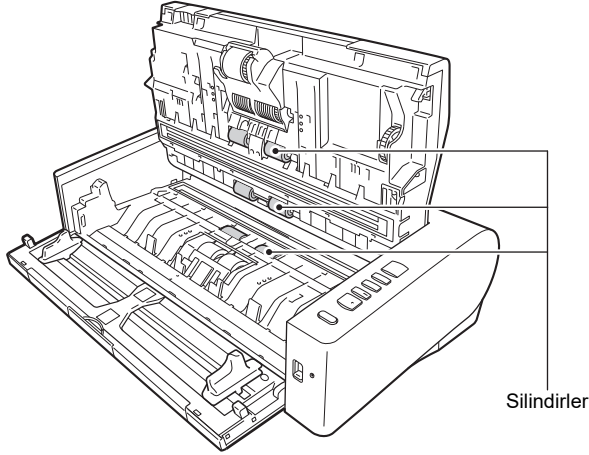


## 6 Geciktirme silindirini ve besleme silindirini sökün. (Bkz. s. 51, s. 52)

### ! ÖNEMLİ


Geciktirme silindirini ve besleme silindirini temizlemek için tarayıcıdan sökün ve temizlik bittikten sonra mutlaka tarayıcıya geri takın.

## 7 Sökülen silindirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin.

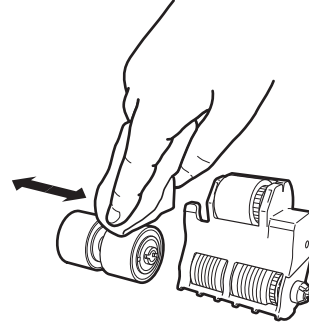


## 8 Geciktirme silindirini ve besleme silindirini geri takın. (Bkz. s. 51, s. 52)

## 9 Sağ ve sol tarafları hafifçe bastırarak üst birimi kapatın. Tamamen kapandığından emin olmak için, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek itin.

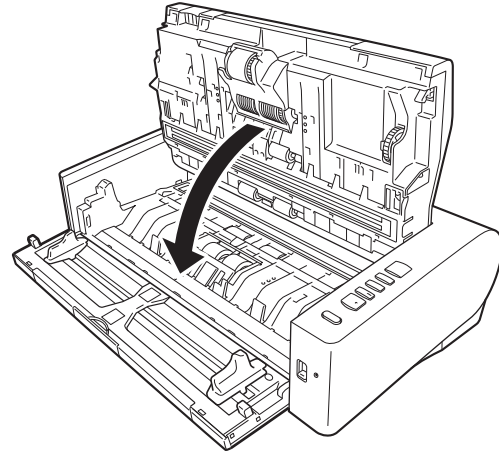

## 10 Belge besleme tepsisini kapatın.

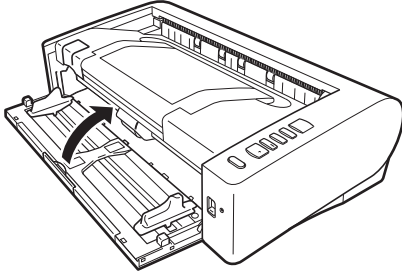


## Azaltma Oranının Ayarlanması

Tarayıcının içinde bulunan silindirler aşındıkça, taranan resimler dikey yönde uzayabilir. Bu olursa, resmin uzama miktarını, azaltma oranını ayarlayarak azaltabilirsiniz.

### 1 Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.


### 2 Başlat Düğmesine tıklayın ve ardından [Canon DR-M1060II] ve [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın. imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

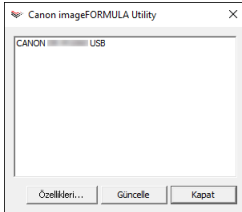

### 3 [Canon DR-M1060 USB] seçeneğine ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

### 4 [Küçültme oranı ayarı] değerini değiştirin. Ayar değeri, %-3,0 ila %3,0 aralığında ayarlanabilir.

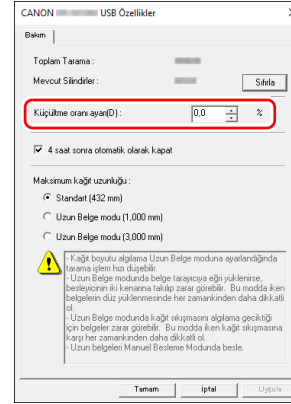

### 5 Tarayıcı özelliklerini kapatmak için [Tamam] düğmesine tıklayın.


## Sarf Parçalarının Değiştirilmesi

Besleme silindiri ve geciktirme silindiri sarf malzemeleridir.

Besleme silindiri ve geciktirme silindiri, tarama yapıldıkça aşınır.

Besleme silindiri ve geciktirme silindirinin aşınmış olması durumunda, belgeler düzgün beslenmeyebilir ve kağıt sıkışması ve çift beslemeler meydana gelebilir.

Tarayıcı tarafından beslenen toplam sayfa sayısı, makaraların hizmet ömründeki sayfa sayısını aştığı zaman, bilgisayar başlatıldığında makaraları değiştirmeniz için uyarıda bulunan bir mesaj görüntülenir.

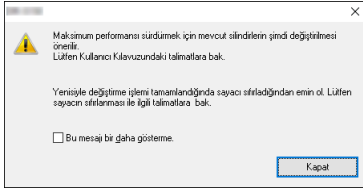


Bilgisayar açıldığında bu iletinin gösterilmesi durumunda, bir silindir değiştirme seti satın alın ve aşınmış parçaları, bu setin içindeki sarf parçaları (besleme silindiri ve geciktirme silindiri) ile değiştirin. Silindir değiştirme seti hakkındaki ayrıntılar için, [Bkz. s. 65](#).


Ayrıca, silindirleri değiştirdiğinizde, tarayıcıda bulunan ve beslenen sayfa sayısını kaydeden sayacın da sıfırlanması gereklidir. ([Bkz. s. 53](#))

## Üst Birimin Açılması ve Kapatılması

### 1 Belge besleme tepsisini açın.

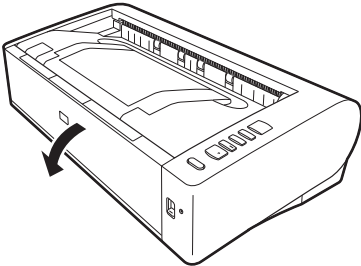


### 2 AÇMA kolunu kaldırın ve üst birimi açın.

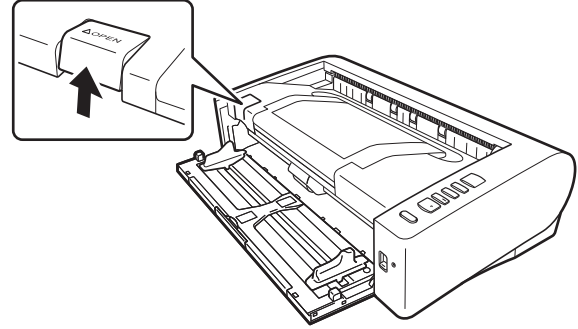


### İpucu


Her bir sarf parçasının yeri aşağıda gösterilmiştir.

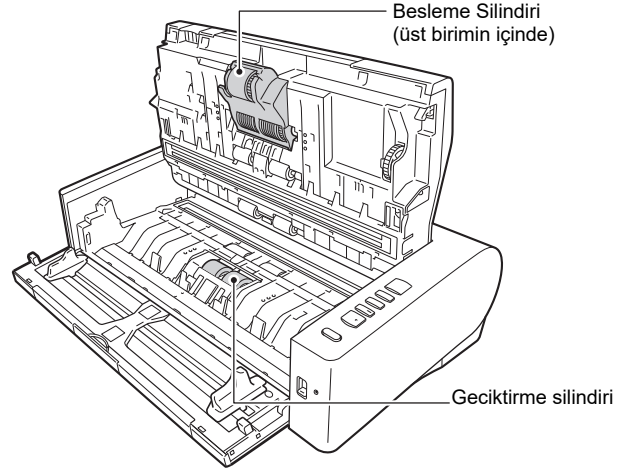

- 3** Sağ ve sol tarafları hafifçe bastırarak üst birimi kapatın. Tamamen kapandığından emin olmak için, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek itin.

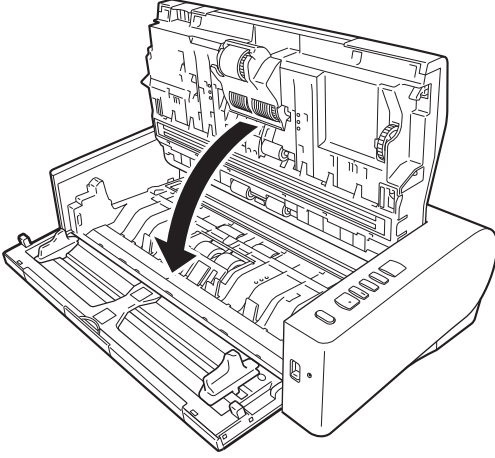

- 4** Belge besleme tepsisini kapatın.

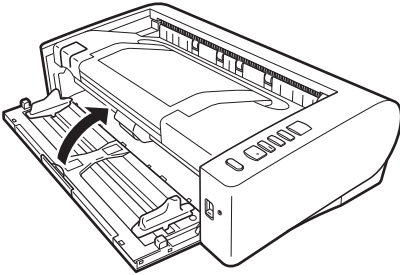

## Geciktirme Silindirisinin Değiştirilmesi




### SICAKLIK UYARISI


Sürekli kullanımdan sonra, tarayıcının iç kısımları çok ısınabilir. Tarama camına ve geciktirme silindirisinin metal kısımlarına doğrudan dokunmayın.

Temizlik ya da değiştirme işlemi yapmadan önce, yeterince soğumasını bekleyin.


- 1** Silindir kapağını açarken, soldan ortaya doğru kaydırın.

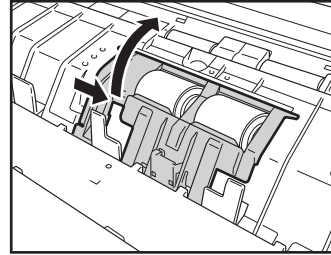


- 2** Geciktirme silindirisinin kilitleme kolunu kendinize doğru kaldırmak ve sola doğru kaydırmak.

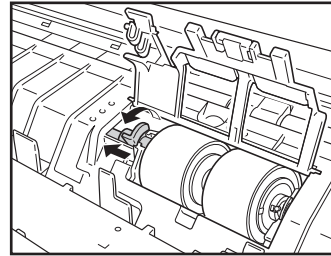


**3** Geciktirme silindirini sökün.

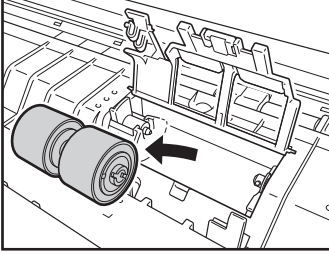


**4** Yeni geciktirme silindirini takın.

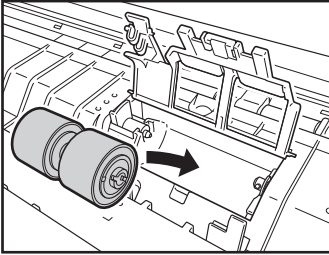

**5** Geciktirme silindirisinin kilitleme kolunu sağa doğru kaydırın ve geriye doğru indirin.

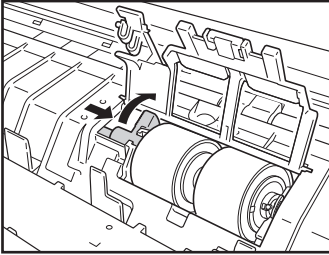


**6** Kapatmak için silindir kapağının üstüne bastırın.

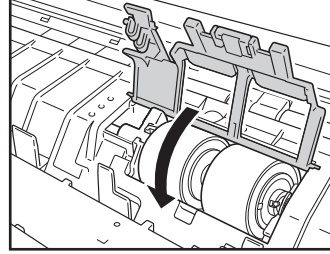


**Besleme Silindirisinin Değiştirilmesi**


**1** Besleme silindirisinin kilitleme kolunu ileri doğru kaldırın.

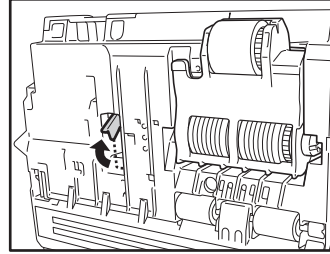


**2** Besleme silindirisinin kilitleme kolunu sola doğru kaydırın.

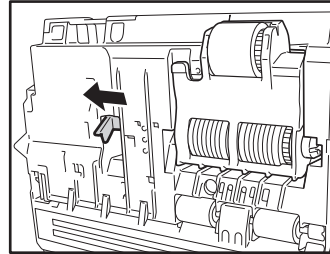


- 3** Besleme silindirini kendinize doğru indirerek sol taraftan çıkarın.

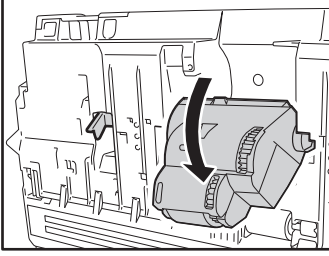


- 4** Besleme silindirini sökün.

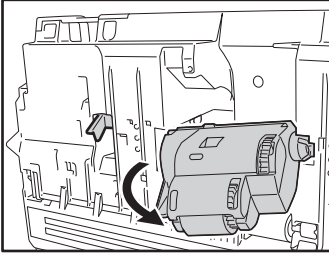


- 5** Yeni besleme silindirinin sağ mafsallını takın.

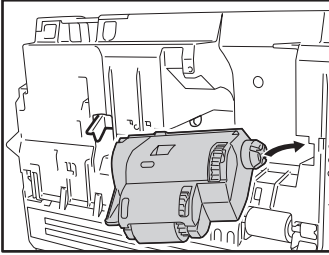

- 6** Besleme silindirinin sol tarafını takın ve besleme silindirinin kilitleme kolunu sağa doğru kaydırın.

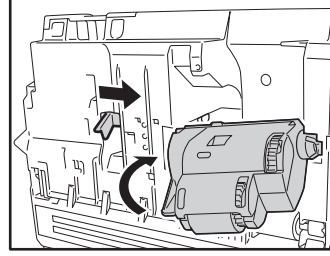


- 7** Kilitleme kolu bir 'klik' sesiyle yerine oturana dek besleme silindirini arkaya doğru kaldırın.

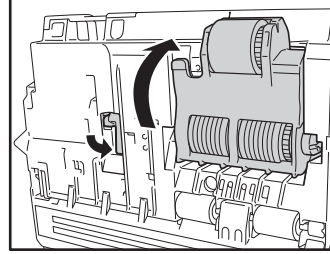

## Sayacın sıfırlanması


- 1** Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
- 2** Başlat Düğmesine tıklayın ve ardından [Canon DR-M1060II] ve [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın.  
imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

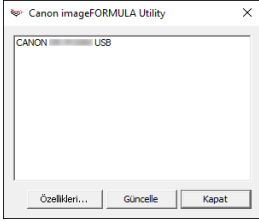

### 3 [Canon DR-M1060 USB] seçeneğine ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

### 4 [Sıfırla] ögesine tıklayın.

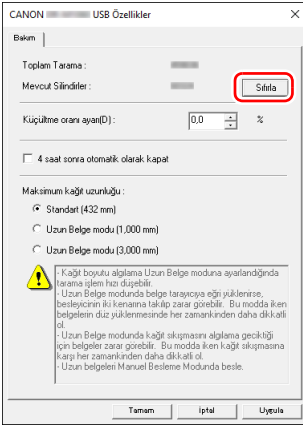

[Mevcut Silindirler] seçeneğine ait sayaç sıfırlanır.

### 5 Tarayıcı özelliklerini kapatmak için [Tamam] düğmesine tıklayın.

## Otomatik Güç Kapatma Ayarı


Tarama işlemi ya da diğer başka bir işlem yapılmadan 4 saat geçmesi halinde, tarayıcı otomatik olarak kapanır.

Bu ayarı devre dışı bırakmak için, aşağıdaki prosedürü izleyin.

### 1 Windows'u başlatın ve yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.

### 2 Başlat Düğmesine tıklayın ve ardından [Canon DR-M1060II] ve [Canon imageFORMULA Yardımcı Yazılımı] seçeneklerine tıklayın.


imageFORMULA Yardımcı Yazılımı başlar.

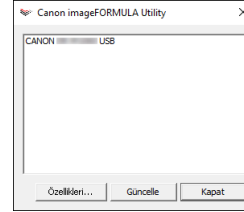

### 3 [Canon DR-M1060 USB] seçeneğine ve [Özellikler] düğmesine tıklayın.

Tarayıcı özellikleri gösterilir.

## 4 [4 saat sonra otomatik olarak kapat] onay kutusunu temizleyin.

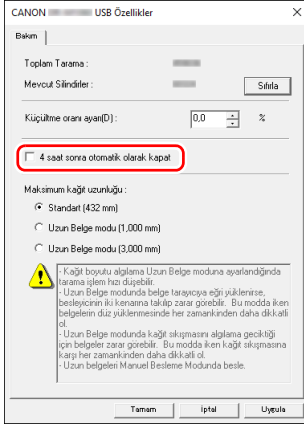

## 5 Tarayıcı özelliklerini kapatmak için [Tamam] düğmesine tıklayın.

## Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

Bu bölümde, sorunlar için önerilen çözümler verilmektedir.

Aşağıdakiler ile çözilemeyen bir sorunla karşılaşmanız halinde, yerel yetkili Canon satıcınız ile irtibata geçin.

### Sorun 1 Tarayıcı açılmıyor.

**Çözümler** AC adaptörün bir elektrik prizine sıkıca takılmış olduğundan emin olun.

### Sorun 2 Tarayıcı tanınmıyor.

**Çözümler** (1) Tarayıcının bilgisayara bir USB kablosu ile düzgün biçimde bağlanmış olduğundan emin olun.  
(2) Tarayıcının açılmış olduğundan emin olun. Tarayıcı açılmazsa, yukarıdaki sorun (1)'e bakın.  
(3) Bilgisayarın USB arabirimi tarayıcıyı desteklemiyor olabilir. Tarayıcının tüm USB arabirimleri ile çalışması garanti edilmemektedir.  
(4) Tarayıcıyı bilgisayara bağlamak için, tarayıcı ile birlikte verilen USB kablosunun kullanıldığından emin olun. Tarayıcının mevcut tüm USB kabloları ile çalışması garanti edilmemektedir.  
(5) Tarayıcı bilgisayara bir USB hub birimi ile bağlandıysa, hub birimini çıkarmayı ve bilgisayara doğrudan bağlamayı deneyin.

### Sorun 3 Belgeler eğri besleniyor (taranan resimler yamuk).

**Çözümler** (1) Belge kılavuzlarını, belgelere mümkün olduğunca yakın olarak ayarlayın ve belgeleri düz olarak beslenecek şekilde yerleştirin.  
(2) Tarayıcı sürücü ayarlarındaki [Eğrilik Algılama] seçeneğini etkinleştirin.  
(3) Silindirler temizlendikten sonra çok sayıda sayfa tarandıysa, silindirleri temizleyin. Belgeler hala eğri besleniyorsa, silindirlerin değiştirilmesi ya da başka bir bakım işlemi gerekli olabilir. Silindir değiştirme prosedürleri için Bölüm 7 - Bakım'a bakın.

### Sorun 4 Belgeler, tarayıcı sürücüsünde yapılandırılan ayarlara göre taranmıyor.

**Çözümler** CaptureOnTouch ile kaydedilen [Belge seç] panelini kullanarak tarama yaptığınızda, CaptureOnTouch ayarları tarayıcı sürücüsü ayarlarına göre önceliklidir. Ayarları [Belge seç] panelinde düzenleyin veya istediğiniz tarama koşullarını kullanarak yeni bir [Belge seç] paneli oluşturun.

### Sorun 5 Taranan resimlerde beyaz hatlar ya da çizgiler görünmesi durumunda.

**Çözümler** Tarayıcı camının her iki tarafını ve silindirleri temizleyin. Tutkal ya da sıvı düzeltici gibi yapışkan bir madde bulunması durumunda, çizgilerin bulunduğu alanı temizlemek için yetecek kadar bir basınç uygulayarak dikkatle silin. Sorun temizlik ile giderilemiyorsa, iç cam çizilmiş olabilir. Yerel yetkili Canon satıcınızla irtibata geçin.

### Sorun 6 Sayfalar eksik.

**Çözümler** Tarayıcı sürücüsünün [Tarama Yüzü] ayarı [Boş Sayfa Atlama] olarak seçildiğinde, çok az siyah içeren belgeler istenmeden atlanmış olabilir. [Ayar] düğmesine tıklayın ve [Boş sayfa atlama olasılığını belirle] değerini azaltın ya da [Tek Taraflı] ya da [Çift Taraflı] gibi başka bir tarama modu seçin. Sayfalar belgelerin çift beslenmesi nedeniyle atlanıyorsa, "Sorun 7 Belgeler sıkışıyor (ya da çift besleniyor)" kısmına bakın.

**Sorun 7 Belgeler sıkışıyor (ya da çift besleniyor).**

- Çözümler
- (1) Silindir doğru olarak takılmış durumdaysa, gerekiyorsa temizleyin.
  - (2) Belgenin sayfaları statik elektrik nedeniyle birbirlerine yapıştığında, düzgün tarama mümkün olmayabilir. Yüklemeden önce belgeleri yelpazeleyin.
  - (3) Tarayıcıyı Ayırmazsız besleme moduna ayarlayın ve tarayıcıya manuel olarak her seferde tek sayfa besleyin.

**Sorun 8 Birden fazla taranmış resim sayfası, tek bir dosya olarak kaydedilemiyor.**

- Çözümler
- Dosya biçimine bağlı olarak, birden fazla taranmış resim sayfası CaptureOnTouch ile tek bir dosya olarak kaydedilemez.

| Dosya tipi     | Birden fazla sayfayı işleme                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMP, JPEG, PNG | Taranan resimler her zaman dosya başına bir sayfa olarak kaydedilir.                                                                                                                                                                                              |
| PPTX           | Çok sayfalı resimler her zaman tek bir dosya olarak kaydedilir.                                                                                                                                                                                                   |
| TIFF, PDF      | Görüntülenen iletişim kutusunda  düğmesine tıklayarak ve [Bir belgenin sayfaları için 1 dosya oluşturun] öğesini seçerek birden fazla sayfayı tek bir dosyaya kaydedebilirsiniz. |

**Sorun 9 Yerleştirilen belgelerin hepsi tarandı, ancak taranan resim uygulamada görünmüyor.**

- Çözümler
- Tarayıcı sürücüsünün ayar ekranında besleme yöntemi olarak [Panel Besleme] ya da [Otomatik Besleme] seçildiğinde, belgelerin tümü beslendikten sonra tarama işlemi devam etmeyecektir, çünkü tarayıcı ilave belgelerin beslenmesini beklemektedir. İşletim panelindeki Durdur düğmesine basarak, işlemi bitirebilir ve taranan resimleri uygulamaya gönderebilirsiniz.

**Sorun 10 Birden fazla sayfanın taranan resimleri, tek bir JPEG ya da BMP dosyası olarak kaydedilemiyor.**

- Çözümler
- Birden fazla taranmış resim, tek bir JPEG ya da BMP dosyası olarak kaydedilemez. Resimleri ya çok sayfalı TIFF ya da PDF biçiminde kaydedin.

**Sorun 11 Bellek yetersiz hale geliyor ve tarama duruyor.**

- Çözümler
- Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Bu durum bilgisayarın bellek boyutuna bağlı olmakla birlikte, yetersiz bellek olasılığı aşağıdaki tarama koşullarından herhangi birinin çakışması durumunda artar.
- [Renk Modu], [24 bit Renk] olarak ayarlanmıştır.
  - [Sayfa Boyutu] olarak büyük bir sayfa boyutu (örneğin A3) belirlenmiştir. Alternatif olarak, sayfa boyutu [Tarayıcının Maksimumu] olarak ayarlanmıştır.
  - [DPI] için yüksek bir çözünürlük (600 dpi, vb.) belirlenmiştir.
- Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çıkın, tarama koşullarını değiştirin (örneğin çözünürlüğü ya da sayfa boyutunu azaltın) ve ardından tekrar taramayı deneyin. Ayrıca, açık olarak ayarlanmış olmaları halinde [Hare Azaltma] ve [Zemin Temizleme / Arka Planı Kaldırma] seçeneklerinin kapatılması ile kullanılan bellek miktarı sınırlanabilir.

**Sorun 12 CaptureOnTouch eklentisi ile Captiva Cloud çalışmıyor.**

- Çözümler
- Henüz kurulmamışsa, .NET Framework kurun.
  - Windows Server 2012 R2 kullanıyorsanız Microsoft .NET Framework'ün etkinleştirildiğini teyit edin. .NET Framework'ün işletim sisteminde devre dışı olması durumunda, yukarıda belirtilen uygulamalar çalışmayacaktır.

## Yazılım Arıza Tespiti

Bu bölümde, birlikte verilen yazılımın (CaptureOnTouch) çalıştırılması ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

### Tarama çok yavaşsa

- (1) Varsa, çalışan diğer programları kapatın.
- (2) Tarama, anti-virüs programları gibi bellekte yerleşik uygulamaların neden olduğu bellek sıkıntısı nedeniyle yavaşlayabilir. Gerekirse bellek alanını boşaltmak için bu tür bellekte yerleşik programları kapatın.
- (3) Sabit disk alanı yetersizse, tarayıcı taranan veriler için gerekli geçici dosyaları oluşturamayabilir. Daha fazla yer açmak için sabit diskteki gereksiz verileri silin.
- (4) Bilgisayarın USB bağlantı noktasının Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmaması durumunda tarama işlemi yavaştır.
- (5) Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan sıradan bir USB kablosu kullanıyorsanız, bu kabloyu tarayıcı ile birlikte verilen uyumlu kablo ile değiştirin.
- (6) Tarayıcının bilgisayara Hi-Speed USB 2.0 uyumlu olmayan bir USB hub birimi ile bağlanmış olması durumunda, hub birimini çıkarın ve tarayıcıyı bilgisayara doğrudan bağlayın.

### Taranan resimler bir uygulamada açılmıyorsa

- (1) Çok sayfalı TIFF dosyaları olarak kaydedilen taranmış resimler, sadece bu dosya biçimini destekleyen programlar ile açılabilir.
- (2) Sıkıştırılmış TIFF dosyaları (hem tek hem çok sayfalı) olarak kaydedilen resimler, sadece sıkıştırılmış biçimi destekleyen programlar ile açılabilir. Bu durum, CaptureOnTouch ile uyumlu olmayan programlar kullanılması durumunda ortaya çıkabilir. Bu durumda, tarama öncesinde resim dosyası sıkıştırma biçimi olarak "Hiçbiri" seçeneğini seçin.

### CaptureOnTouch'ın kullanıcı arayüzü ekranında bir gösterim sorunu var.

Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak, çok fazla Tarama modu paneli olduğunda, Çıktı paneli veya Tarama Kısayolu paneli seçildiğinde, kullanıcı arayüzü ekranında bir gösterim hatası meydana gelebilir. Kullanmadığınız panelleri silin.

## Yararlı ipuçları

Burada, belgelerin taranması için bazı yararlı ipuçları verilmektedir.

### Taranan resimler nereye kaydediliyor? Kaydetme hedefi değiştirilebilir mi?

Resimler, program ayarlarına göre aşağıdaki yerlere kaydedilir. Tüm hedef konumları diğer klasörlere değiştirilebilir.

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu çıktısı [Çıkış seç] panelinde ayarlanan hedefe kaydeder.

### Tarama ayarları nasıl yapılandırılır?

[Belge seç] panelindeki Düzenle düğmesine ([]) tıklayarak, [Belge düzenleme ekranı seç] açıldığında tarama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

### Birden çok sayfayı tek bir dosyada, ya da her sayfayı ayrı bir dosyada nasıl kaydedebilirim?

Taranan resimler BMP, JPEG veya PNG biçiminde kaydedildiğinde, her bir resim daima ayrı bir dosyada kaydedilir.

Taranan resimler PDF ya da TIFF biçiminde kaydedildiğinde, çok ya da tek sayfalık dosyalar belirleyebilirsiniz. Ayrıca "Yaygın Sorunlar ve Çözümleri" bölümündeki "Sorun 8" a bakın.

### Tarayıcı ayarı yapılandırmalarını kopyalayabilir ya da yedekleyebilir miyim?

Ayar yapılandırmaları, [Ortam ayarları] iletişim kutusundaki [Temel ayarlar] sekmesinde bulunan [Yedekle/Geri yükle] seçeneği kullanılarak yedeklenebilir ve geri yüklenebilir.

### Taranan resim dosya adları için hangi kurallar geçerlidir?

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu için taranan resimlerin dosya adları [Çıkış seç] panelindeki ayarlara göre ayarlanır. [Çıkış seç] panelindeki Düzenle düğmesine ([]) tıkladığınızda bu ekran açılır.

Bu ekranda [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesine tıklayın. Aşağıda gösterilen üç öğenin tamamını veya bazılarını ayarlayarak taranan resimlerin dosya adlarını ayarlayabilirsiniz.

| Ayar                   | Açıklama                                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosya adı              | Tanımlanan tüm metin dizileri dosya adına dahil edilecektir.                                                                              |
| Tarih ve saat ekle     | Dosya adlarına tarih ve saat ekler. Tarih biçimini liste kutusundan seçin. YYYY = yıl, MM = ay ve DD = gün. Saat, tarihten sonra eklenir. |
| Dosya adına sayaç ekle | Taranan resimlerin kayıt sırasıyla seri numaraları ekler. Kaç haneli olacağını ve başlangıç rakamını belirleyin.                          |

[Dosya adı ayarları] iletişim kutusundaki [Dosya adı] olarak örnek bir dosya adı gösterilmiştir.

### Ortadan katlanmış belgeleri nasıl tarayabilirim (katlanmış belge tarama)?

Belgeyi ortadan ikiye katlayın ve kat yeri sağ tarafa gelecek şekilde tarayıcıya yerleştirin. Belgenin yarım boyutunu (katlandıktan sonraki boyut) belirleyin, [Tarama Yüzü] için [Folyo] seçin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için, [bkz. s. 22](#).

### Boş sayfaları nasıl atlayabilir ve sadece boş olmayan sayfaları tarayabilirim?

Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Boş Sayfa Atlama] seçeneğini seçin ve ardından tarayın.

### Kartları nasıl tarayabilirim?

Kartları tarayıcıya dikey olarak yerleştirin. Tarayıcı ayarlarında kart boyutunu (ya da [Özgün boyutla eşleştire]) belirleyin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için, [bkz. s. 21](#).

### Farklı boyutlara sahip belgeleri nasıl yükleyebilir ve tarayabilirim?

Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] olarak seçin ve ardından tarayın. Ayrıntılar için, [bkz. s. 34](#).

### **Kartvizitleri ya da fotoğrafları taramanın en iyi yolu nedir?**

Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştire] olarak seçin ve ardından tarayın. Alternatif olarak, taranacak kartların ya da fotoğrafların boyutunu kaydedin. Ayrıntılar için, [bkz. s. 35](#).

### **Taranmış verileri nasıl yazdırabilirim?**

- Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu için [Çıkış seç] panelindeki [Yazdır] öğesini seçin.
- Bu işlevi kullanmak için bir eklenti yüklemeniz gerekir.
- Eklenti, CaptureOnTouch'ı yüklerken eklentiye ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

### **Başka klasörlere kaydetmek istiyorum**

- CaptureOnTouch'da, [Klasöre kaydet] dışındaki hedefler bir eklenti olarak sağlanır.
- Eklenti yükleyerek taranan resim yazdırılabilir, bir e-postaya eklenebilir veya çeşitli bulut hizmetleri kullanılarak paylaşılabilir.
- Eklenti, CaptureOnTouch'ı yüklerken eklentiye ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir.
- Kullanılabilen çıktı hedefleri, yüklenen eklentiye bağlı olarak değişir.

### **Taranmış verileri bir e-postaya nasıl iletirebilirim (ya da e-posta olarak gönderebilirim)?**

- Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu için [Çıktı seç] panelindeki [E-postaya Ekle] öğesini seçin.
- Bu işlevi kullanmak için bir eklenti yüklemeniz gerekir.
- Eklenti, CaptureOnTouch'ı yüklerken eklentiye ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

### **Taranan resimlere Bates numaralandırmasını nasıl eklerim?**

[Damgalayıcı/Eklenti İletişimi] sekmesindeki [Metin] altında gerekli öğeleri seçin ve ardından tarayın.

## Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi, Eğik Belgeler, Zımbalanmış Belgeler ve Besleme Hataları

Tarama sırasında kağıt sıkışması ya da eğik belgeler algılandığında, tarayıcının gösterim panelinde aşağıdaki hata kodları gösterilir ve tarama işlemine ara verilir.



Kağıt sıkışması hata kodu



Eğrilik, zımba ya da besleme hatası algılama hata kodu

Tarama sırasında bir kağıt sıkışması ya da çift besleme meydana gelmesi halinde, bunları gidermek için aşağıdaki prosedürleri kullanın.




### DİKKAT

Sıkışmış kağıdı çıkarırken dikkatli olun. Kağıdın kenarlarının elinizi kesmemesine dikkat edin.


1

**Sıkışmamış ve belge besleme tepsisinde kalan belgeyi çıkarın.**

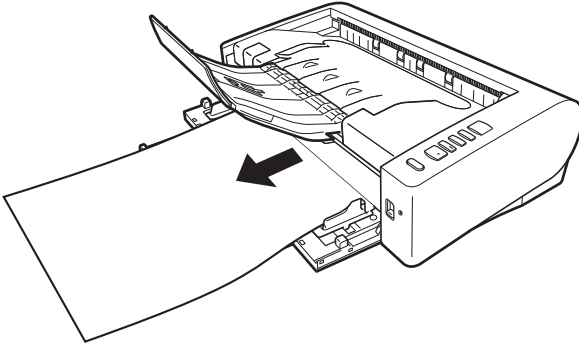

2


**AÇMA kolunu kaldırın ve üst birimi açın.**

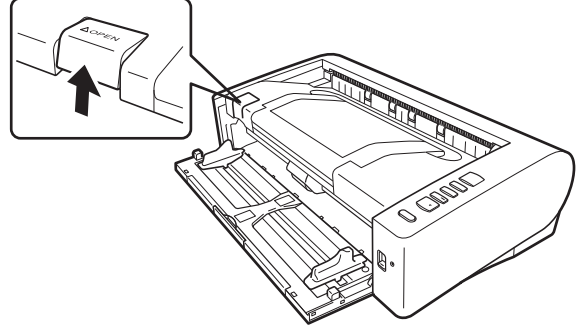

### İpucu

Üst birim açıldığında, işletim panelinde "C" hata kodu gösterilir.

### 3 Sıkışmış belgeyi çıkarın.

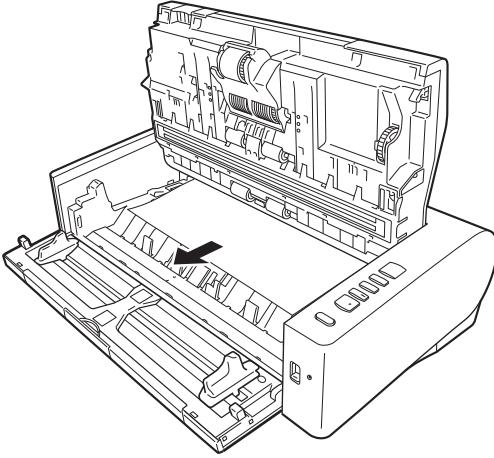


#### SICAKLIK UYARISI

Sürekli kullanımdan sonra, tarayıcının iç kısımları çok ısınabilir. Tarama camına ve geciktirme silindirin metal kısımlarına doğrudan dokunmayın. Temizlik ya da değiştirme işlemi yapmadan önce, yeterince soğumasını bekleyin.

#### ! ÖNEMLİ

Belgeyi dikkatle, çok fazla kuvvet uygulamadan çekin. Sıkışmış belge dışarı çekilirken yırtılırsa, tarayıcının içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

### 4 Sağ ve sol tarafları hafifçe bastırarak üst birimi kapatın. Tamamen kapandığından emin olmak için, bir 'klik' sesi ile yerine oturana dek itin.

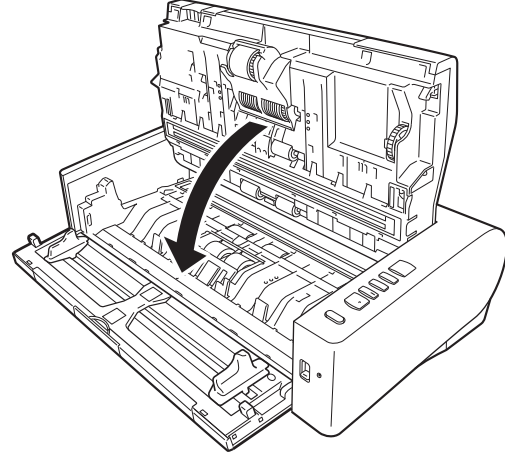

Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra son sayfanın düzgün taramış olup olmadığını kontrol edin ve ardından tarama işlemine devam edin.



#### İpucu

Tarayıcı sürücü ayarları ekranında [Hızlı Hata Giderme Sistemi] onay kutusu etkinleştirildiğinde, bir kağıt sıkışıklığı nedeniyle kesintiye uğramış olsa bile, sıkışan belgeyi çıkararak ve kesinti meydana geldiğinde beslenmekte olan belgeden tekrar başlayarak bir tarama işlemi tekrar başlatabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda kesinti anında beslenmekte olan belgenin resmi kaydedilmemiş olabileceğinden, işlemi tekrar başlatmadan önce son taramanın resmi mutlaka doğrulayın.

---

## Yazılımın Kaldırılması

---

ISIS/TWAIN sürücüsü veya CaptureOnTouch normal çalışmıyorsa bunları kaldırmak için aşağıdaki prosedürü izleyin. Ardından, yazılımı yeniden yükleyin. Kurulum Kılavuzuna bakın.

### ÖNEMLİ

Windows'ta Yönetici olarak oturum açın.

- 1** Windows görev çubuğundan **Başlat düğmesine → tıklayın ve [Windows Sistemi] → ögesine tıklayıp ardından [Denetim Masası] ögesine tıklayın.**  
Denetim Masası görünür.
- 2** **[Program kaldır] ögesine tıklayın.**
- 3** **Programlar listesinde, kaldırmak istediğiniz yazılımı seçin ve [Kaldır]'a tıklayın.**  
Silme onayı ekranı gösterilir.
- 4** **[Evet]'e tıklayın.**  
Yazılımın kaldırılması tamamlandı.

## Özellikler

### Ana Birim

Tip Masaüstü sayfa beslemeli tarayıcı

Tarama Belge Boyutu

Düz Kağıt

Boyut

Genişlik: 50,8 mm ila 300 mm (2" ila 11,8")

Uzunluk: 70 mm ila 432 mm (2,8" ila 17")

(Tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunluğu 3.000 mm'ye (118,1") kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.)

Kağıt ağırlığı: U-dönüş yolu (sayfa ayırma): 27 ila 128 g/m<sup>2</sup> (0,04 mm ila 0,15 mm)

U-dönüş yolu (baypas): 27 ila 164 g/m<sup>2</sup> (0,04 mm ila 0,2 mm)

Düz yol: 27 ila 255 g/m<sup>2</sup> (0,04 mm ila 0,3 mm)

Yükleme kapasitesi:

80 yaprak

(Boyut: A3 veya daha küçük (Yalnızca aynı tip belge), Kağıt ağırlığı: 70-100 g/m<sup>2</sup>, Sıcaklık: 15 °C ila 27,5 °C (59 °F ila 81,5 °F), Nem: %25 ila %75 BN)

Toplam kalınlık: 10 mm veya daha az

Karışık boyuttaki belgeleri aynı partide tarama:

A4 boyutlu veya daha küçük: Maksimum 60 sayfa (İstiflerin yüksekliğinin 11 mm'yi aşmadığından emin olun.)

A4 boyutundan büyük: Maksimum 25 sayfa (İstiflerin yüksekliğinin 8 mm'yi aşmadığından emin olun.)

(her iki durumda da 80 g/m<sup>2</sup> (22 lb bond) kağıt için)

Kartvizit

Boyut:

Genişlik: 50,8 mm ila 55 mm (2" ila 2,2")

Uzunluk: 85 mm ila 91 mm (3,4" ila 3,6")

Kağıt kalınlığı: 128 ila 380 g/m<sup>2</sup> (0,15 mm ila 0,45 mm)

Yön: Sadece dikey besleme

Çıkış yöntemi: Sadece düz yol

Kartpostal

Boyut:

Genişlik: 88,9 mm ila 108 mm (3,5" ila 4,3")

Uzunluk: 127 mm ila 152,4 mm (5" ila 6")

Kağıt kalınlığı: 128 ila 300 g/m<sup>2</sup> (0,15 mm ila 0,4 mm)

Çıkış yöntemi: Sadece düz yol

Kart

Boyut:

54 mm x 86 mm (2,2" x 3,4") (ISO standardı)

Kart kalınlığı:

0,76 mm (0,03") ya da daha az, kabartma için 1,4 mm (0,055") ya da daha az

Yön:

Sadece dikey besleme

Çıkış yöntemi: Sadece düz yol

Yükleme kapasitesi:

3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)

Tarama çözünürlüğü:

300 dpi'ye kadar (kabartmalı kart)

Tarama Sensörü

Kontakt resim sensörü

Işık kaynağı

LED

Tarama Tarafı

Tek taraflı/çift taraflı

Tarama modları

Siyah-Beyaz, Hata Düzeltme, 256-seviye Gri Tonlama, Gelişmiş Metin Geliştirme, Gelişmiş Metin Geliştirme II, 24 bit Renk

Optik Çözünürlük

Maksimum 600 dpi

Çıktı Çözünürlüğü

100 dpi/150 dpi/200 dpi/240 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi

Tarama Hızı (Koşullar: Core i7-9700 3,00 GHz CPU, 16 GB bellek, A4 yatay belge boyutu)

Gri tonlama

Tek yönlü 200 dpi 60 sayfa/dak.

300 dpi 60 sayfa/dak.

Çift yönlü 200 dpi 120 resim/dak.

300 dpi 120 resim/dak.

24-bit Renkli

Tek yönlü 200 dpi 60 sayfa/dak.

300 dpi 40 sayfa/dak.

Çift yönlü 200 dpi 120 resim/dak.

300 dpi 80 resim/dak.

Arabirim

Hi-Speed USB 2.0

Diğer işlevler

Katlanmış belge tarama, çift besleme algılamanın yok sayılması

Dış Boyutlar

Tepsiler kapalı olduğunda: 424 mm (16,7") (G) × 246 mm (9,7") (D) × 120 mm (4,7") (Y)

Tepsiler açık olduğunda: 424 mm (16,7") (G) × 440 mm (17,3") (D) × 210 mm (8,3") (Y)

Ağırlık (AC adaptör hariç)

Yaklaşık 6,1 kg (13,5 lb)

Güç Kaynağı (AC adaptör kullanır)

DC 24 V 1,3 A

Güç Tüketimi

Tarama: Azami 32,5 W

Uyku modunda: 1,9 W

Güç düğmesi KAPALI iken: Azami 0,1 W

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10°C ila 32,5°C (50°F ila 90,5°F)

Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem

### AC Adaptör (100 ila 240 V tipi)

Model Numarası 6G3-0267

Giriş AC 100 ila 240 V, 50/60 Hz, 1,06 ila 0,6 A

Çıkış DC 24 V 2,0 A

Ağırlık Yaklaşık 0,3 kg (0,66 lb) (güç kablosu hariç)

Özellikle, ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Değiştirme Parçaları

### Silindir değiştirme seti (ürün kodu: 9691B001)

Silindirleri değiştirmek için kullanılan set (besleme silindiri birimi, geciktirme silindiri).

- Değiştirme prosedürü için, bkz. “Sarf Parçalarının Değiştirilmesi”, s. 50.
- Değiştirme parçaları hakkında ayrıntılı bilgi için yerel yetkili Canon satıcısıyla ya da servis temsilcisiyle iletişime geçin.

## Seçenek

### Düz yataklı tarayıcı birimi 102 (ürün kodu: 2152Cxxx)

Bir DR tarayıcıya bağlanabilecek ve birlikte kullanılacak düz yataklı tarayıcı birimi. Birimin bu tarayıcıya bağlanması, bu tarayıcıyı otomatik belge besleyiciye sahip düz yataklı bir tarayıcı olarak kullanmanıza olanak verir.

### Düz yataklı tarayıcı birimi 201 (ürün kodu: 6240Bxxx)

DR tarayıcıya bağlanarak kullanılabilen ve A3 boyutlu kağıdı destekleyen düz yataklı bir tarayıcı birimi. Birimin bu tarayıcıya bağlanması, bu tarayıcıyı otomatik belge besleyiciye sahip düz yataklı bir tarayıcı olarak kullanmanıza olanak verir.

Özellikle, ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Düz Yataklı Tarayıcı Birimi Hakkında

Opsiyonel Düz Yataklı Tarayıcı Birimi, bu tarayıcıya bağlanabilir ve birlikte kullanılabilir.

### Sistem gereklilikleri

Bilgisayar, Düz Yataklı Tarayıcı Birimi'nin sistem gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Birimi kullanmak için, Düz Yataklı Tarayıcı Birimi'nin tarayıcı sürücüsünün kurulması gerekir.

## CaptureOnTouch ile Kullanım Hakkında

### Başlat Düğmesine İşlev Atanması Hakkında

Düz Yataklı Tarayıcı Birimini bağladığınızda, CaptureOnTouch uygulamasının Tarama Kısayolu işlevini Düz Yataklı Tarayıcı Biriminin başlat düğmesine atayabilirsiniz.


### Başlat Düğmesi ile Tekrar Başlatma Sınırlaması

CaptureOnTouch uygulaması bellekte yerleşik olmayacak şekilde ayarlandığında, CaptureOnTouch uygulamasına son verdikten sonra Düz Yataklı Tarayıcı Biriminin başlat düğmesine basılarak CaptureOnTouch uygulaması tekrar başlatılamaz.

### Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması Hakkında

Bu tarayıcının işlevleri Düz Yataklı Tarayıcı Birimi ayarları iletişim kutusu ile seçilemediğinde, tarayıcı sürücüsünü açmak için iletişim kutusundaki [Seçenek]'e tıklayın ve gerekli ayarları yapın.

## Boyutlar

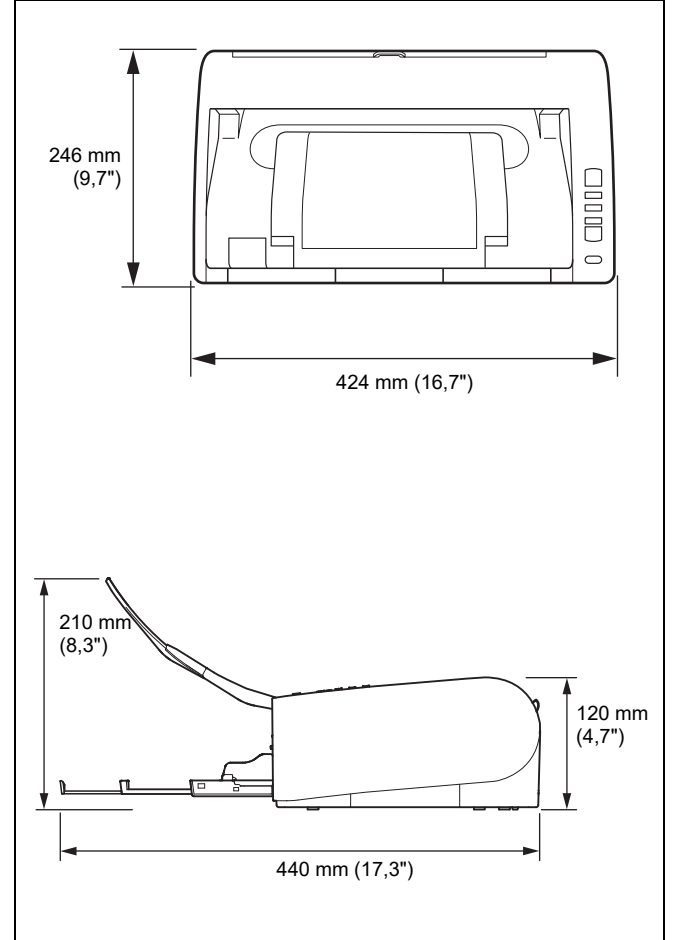

## Dizin

### Numerics

|              |    |
|--------------|----|
| 2D kod ..... | 12 |
|--------------|----|

### A

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Azaltma Oranının Ayarlanması ..... | 49 |
|------------------------------------|----|

### B

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Barkod .....                          | 12, 41 |
| Başlat Düğmesi .....                  | 14     |
| Belgeler                              |        |
| Belgeleri Yükleme .....               | 18     |
| Kart .....                            | 21     |
| Katlanmış belgeler, yerleştirme ..... | 22     |

### C

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| CaptureOnTouch .....        | 30 |
| Çift besleme algılama ..... | 24 |

### D

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| DFR düğmesi .....                     | 14, 25 |
| Durdur Düğmesi .....                  | 14     |
| Düz yataklı tarayıcı birimi 102 ..... | 65     |
| Düz yataklı tarayıcı birimi 201 ..... | 65     |

### G

|           |   |
|-----------|---|
| Güç ..... | 7 |
|-----------|---|

### I

|                         |    |
|-------------------------|----|
| İş No. Göstergesi ..... | 14 |
| İş Seçim Düğmesi .....  | 14 |
| İşletim Paneli .....    | 14 |

### K

|            |    |
|------------|----|
| Kart ..... | 21 |
|------------|----|

### O

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Otomatik Güç Kapatma Ayarı ..... | 54 |
|----------------------------------|----|

### P

|                 |    |
|-----------------|----|
| Patchcode ..... | 44 |
|-----------------|----|

### S

|                  |    |
|------------------|----|
| Silindirler      |    |
| Değiştirme ..... | 50 |
| Temizlik .....   | 46 |
| Sıfırla          |    |
| Sayaç .....      | 53 |

### T

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tarama Camı                                 |    |
| Temizlik .....                              | 46 |
| Tarayıcı Sürücüsü                           |    |
| Ayarların Amaca Göre Yapılandırılması ..... | 36 |
| Temel Ayarlar .....                         | 33 |

### Y

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Yazılımın Sistem Gereksinimleri ..... | 6 |
|---------------------------------------|---|



**CANON ELECTRONICS INC.**

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

**CANON U.S.A. INC.**

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

**CANON CANADA INC.**

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

**CANON EUROPA N.V.**

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

**CANON AUSTRALIA PTY. LTD.**

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

**CANON SINGAPORE PTE. LTD.**

1 FUSIONPOLIS PLACE, #14-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

**CANON KOREA INC.**

607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

**CANON INDIA PVT. LTD**

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA