


Kullanıcı Kılavuzu

- Lütfen bu tarayıcıyı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

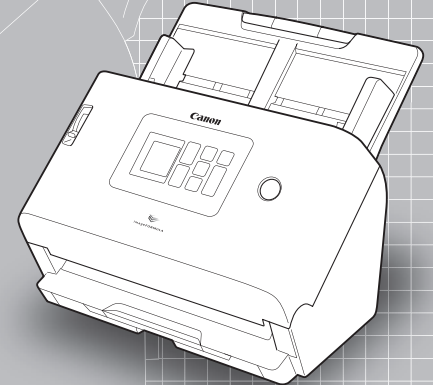

İçindekiler

Giriş	5
Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller	6
Tarayıcıyı Kullanmadan Önce.....	7
Yazılımın Sistem Gerekliklikleri	7
Desteklenen protokoller	8
Önemli Güvenlik Talimatları.....	9
Kurma Yeri	9
AC Adaptör.....	9
Tarayıcının Taşınması	10
Kullanım	10
Bertaraf	11
Tarayıcıyı onarım için gönderirken	11
Kullanım ile ilgili önlemler	11
Tarayıcının Özellikleri	12
Parçaların Adları ve İşlevleri	15
İşlem Paneli.....	18
Temel İşletim	21
Güç Kaynağı	21
Gücü AÇIK Duruma Getirme	21
Gücü KAPALI Duruma Getirme	22
Belgeler.....	23
Belgelerin Yerleştirme	25
Birden fazla belgenin taranması.....	25
Bir belgeyi tek seferde bir adet sayfa besleyerek tararken (Ayrılmaz besleme modu)	27
Kartların Yerleştirilmesi	28
Katlanmış Belgelerin Yerleştirilmesi	29
Tarama Taşıyıcı Kılavuzları ile Tarama	30
Pasaportların yüklenmesi	32
Tarama	34
Bir Akıllı Cihazla Tarama	36
Web Menüünün Görüntülenmesi.....	36
CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama	37
CaptureOnTouch ile Tarama.....	41
CaptureOnTouch Uygulamasını Başlatma ve Uygulamadan Çıkma	41
Bir tarayıcı seçme	42

Ekran Açıklamaları	43
Standart Tarama	44
Tarama Kısayolu	46
Tarayıcıdan bir CaptureOnTouch İşİ Seçerek	
Tarama.....	52
CaptureOnTouch ile İş Oluşturma	52
Tarayıcıdan Bir İş Seçme	53
Tarayıcıda Kayıtlı Bir İş ile Tarama Yapma	
(Kullanıcılar için)	54
Bilgisayardan Seçilen Bir İş ile Tarama (Kullanıcılar için)	54
İşlem Panelinden Seçilen Bir İş ile Tarama (Kullanıcılar için)	56
Mopria Uyumlu Bir Cihaz ile Tarama	57
Daha Ayrıntılı Ayarlarla Tarama	58
Uzun Belge Modunun Ayarlanması.....	58
Bir belge çift beslemesinin algılanması	58
Ayarlar yapma	60
Web Menüü Kullanım Prosedürü	61
Ekran Açıklamaları	61
Yönetici Ayarlarını Görüntüleme	62
Ayarlar Menüü Kullanım Prosedürü	63
Her Bir Ekranın Kullanım Örneği	63
Web Menüü Listesi.....	65
Yönetici Ayarları	65
Diğerleri	65
Ayarlar Menüü Listesi	66
Tarama Ayarları.....	66
Cihaz Ayarları	66
Ağ Ayarı	66
COT Lite Web.....	66
Versiyon bilgisi	66
Yardım.....	66
Amaca Göre Ayarlar Listesi	67
Tarayıcı Ayarları	68
Ekran Dilini Ayarlama	68
Bir Alanı Ayarlama.....	69
Silindiri Besleme Sayısını Kontrol Etme/Sıfırlama	71
Silindiri Değiştirme Zamanını Ayarlama	72
Tarama Sayısını Kontrol Etme/Sıfırlama	73

Tarihi ve Saati Ayarlama	74
Gücü Otomatik Olarak Kapatma Ayarını Yapma	77
Tarayıcı için Adı Ayarlama	78
Zil Sesini Ayarlama	79
Tüm Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme	80
Ayarları Fabrika Varsayılan Durumuna Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerçekleştirme)	81
Ayarları Yedekleme (Yalnızca Web Menüsü)	82
Yedeklenen Ayarları Yükleme (Yalnızca Web Menüsü)	82
Kısıtlama Fonksiyonları	83
Simgeleri Yönetme (Yalnızca Web Menüsü)	84
Tarayıcıyı Yükseltme (Yalnızca Web Menüsü)	85
Genel Kullanıcılar Tarafından Değiştirilebilecek Verileri Kısıtlama (Yalnızca Web Menüsü)	85
Tarayıcı Günlüğü Edinme (Yalnızca Web Menüsü)	86
Ana panel görünümünü ayarlama (Yalnızca Web Menüsü)	86
Çift Besleme Algılamayı Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma (Yalnızca Ayarlar Menüsü)	87
Geçici Olarak Pasaport Modunu Ayarlama (Yalnızca Ayarlar Menüsü)	88
Tarayıcı İle İlgili Bilgileri Görüntüleme	89
Ağ Ayarları	91
Bir IP Adresi Ayarlama	91
Ağ üzerinden Tarayıcıyı Arama (mDNS'i etkinleştirme)	95
SNMP Kullanarak Yönetim Yapma (Yalnızca Web Menüsü)	96
Görüntüleri E-posta ile Göndermeyi Mümkün Kılın (Posta Sunucusu Ayarlama) (Yalnızca Web Menüsü)	101
SFTP Bağlantısının Güvenliğini Artırma (Özel Anahtar Ayarlama) (Yalnızca Web Menüsü)	102
Kök Sertifikalarını Yönetme (Yalnızca Web Menüsü)	102
Ağ Bilgilerini Görüntüleme	105
Bir Bağlantı Testi Yapın (Yalnızca Ayarlar Menüsü)	106
Güvenlik Ayarları	107
Oturum Açarken PIN Kodu Kullanma	107
SSL Sunucu Sertifikası Yükleme (Yalnızca Web Menüsü)	110
Yönetici Şifresi Ayarlama	111
Web Menüsü Ayarları	112
Tarayıcının Ekranında Görüntülenecek Verileri Değiştirme (Yalnızca Web Menüsü)	112

CaptureOnTouch Lite Web'i Ayarlama (Yalnızca Web Menüsü)	113
COT Admin Sunucusu İşlevini Ayarlama	114
COT Admin Sunucusunu Ayarlama	114
Taranan Görüntüleri Gönderdikten Sonra Otomatik Olarak Çıkış Yapma	116
Oturumu Otomatik Kapatma İçin Zamanı Ayarlama	117
Tarayıcıya Bir İş Kaydetme (Yöneticiler için)	118
Web Menüsünde İşleri Oluşturma/Düzenleme/Kaydetme	118
Tarama Modu için Ayar Öğeleri	119
Çıkış Modu için Ayar Öğeleri	120
Diğer Ayar Öğeleri	124
IEEE 802.1X özelliklerini kullanma (Yöneticiler için)	125
Bakım	126
Günlük Bakım	126
Tarayıcının Temizlenmesi	126
Ekranın Temizlenmesi	126
Tarayıcının İçinin Temizlenmesi	126
Sensör Camın ve Silindirlerin Temizlenmesi	126
Sarf Parçalarının Değiştirilmesi	129
Belge Besleme Tepsisinin Sökülmesi	132
Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı Hakkında	133
Sorun Giderme	134
Sorun Olduğunda	134
Tarayıcıyla İle İlgili Sorunlar	134
Tarama ile ilgili Sorunlar	137
Web Menüsü ile ilgili Sorunlar	152
Sık Sorulan Sorular	154
CaptureOnTouch ile ilgili sorular	154
Tarayıcı sürücüsü ile ilgili sorular	155
Tarayıcı ile ilgili sorular	157
Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi	158
Hata mesajları	160
Yazılımın Kaldırılması	163
Ek	165
Özellikler	165
Değiştirme parçaları	166
Opsiyon	166
Düz Yataklı Tarayıcı Birimi Hakkında	167

Boyutlar	167
Yönetmelikler	168
Dizin	170

Giriş

Canon imageFORMULA Belge Tarayıcıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz.

İşlevleri yeterince anlamanız ve tarayıcının yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanız için, tarayıcıyı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kılavuzları dikkatle okuyun ve tarayıcının işlevlerini öğrenin. Kılavuzları okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Tarayıcıya Ait Kılavuzlar

Bu tarayıcıya ait dokümantasyon, aşağıdaki kılavuzlardan oluşur.

● Ürün Güvenlik Kılavuzu

Tarayıcıyı kullanmadan önce, bu talimatları okuyun ve onlara uyun.

● Kurulum Kılavuzu


Bu kılavuz, tarayıcıya ilişkin kurulum prosedürlerini açıklar. Tarayıcıyı ilk kez kullandığınızda bu kılavuzu okuyun.

● Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kılavuz, tarayıcının işletim prosedürlerini içerir. (sadece PDF elektronik kılavuz)


Windows

Windows kullanıyorsanız, yazılım yüklendiğinde Kullanıcı Kılavuzu (elektronik kılavuz) aşağıdaki konuma kaydedilecektir.

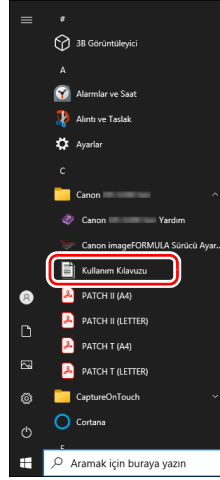

Mac

Kullanıcı Kılavuzu (elektronik kılavuz) aşağıdaki konumda kaydedtirilecektir.

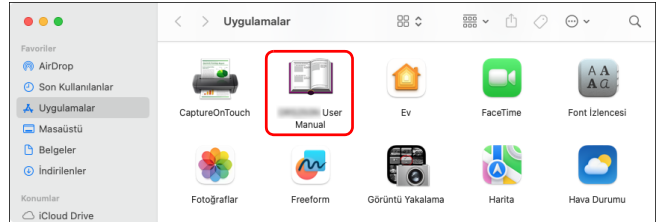

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Aşağıdaki bölümde bu tarayıcının kılavuzunda kullanılan semboller ve işaretler açıklanmaktadır. Kılavuzu okumaya başlamadan önce, bunları gözden geçirmek ve anlamlarını öğrenmek için biraz zaman ayırın.

UYARI

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da ölmesine yol açabilecek işlemler ile ilgili bir uyarıyı belirtir. Tarayıcıyı güvenle kullanmak için, bu uyarılara her zaman dikkat edin.

DİKKAT

Düzgün yapılmaması durumunda insanların yaralanmasına ya da mal hasarına yol açabilecek işlemler ile ilgili bir dikkat uyarısını belirtir. Tarayıcıyı güvenle kullanmak için, bu dikkat uyarılarına her zaman dikkat edin.

ÖNEMLİ

İşletimle ilgili gereklilikleri ve kısıtlamaları belirtir. Tarayıcıyı doğru olarak kullanmak ve tarayıcıya zarar vermektan kaçınmak için bu öğeleri dikkatle okuyun.

İpucu

Bir işlemin açıklamasını belirtir ya da bir prosedüre yönelik ilave açıklamalar içerir. Bu notların okunması şiddetle önerilir.

Tarayıcıyı Kullanmadan Önce

Yazılımın Sistem Gereklilikleri

Tarayıcıyı kullanabilmeniz için, bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gerekliliklerini karşılaması gereklidir.

Bilgisayar

CPU:	Intel Core i3 2,13 GHz ya da daha hızlı Windows Intel Core i5 2,3 GHz ya da daha hızlı Mac
Bellek:	4 GB ya da daha fazla Windows 16 GB ya da daha fazla Mac
Sabit disk:	Tüm yazılımların yüklenmesi için 10 GB ya da daha fazla kullanılabilir alan gereklidir
USB arabirimi:	USB3.2 Gen1x1/USB2.0
Monitör:	1024 × 768 (XGA) ya da daha iyi çözünürlük önerilir.

İşletim sistemi

- Microsoft Windows 10 (32/64-bit sürümler)
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- macOS 12
- macOS 13
- macOS 14
- ChromeOS
- Android

Aralık 2024 itibarıyla ortam bu şekildedir.

En son yazılım destek bilgileri için, Canon web sitesindeki Ürünler sayfasını ziyaret edin.

Diğer gereklilikler

- Yukarıdaki işletim sistemleri ile uyumlu olan ISIS-uyumlu bir uygulama ya da TWAIN-uyumlu bir uygulama.
- .NET Framework 4.8 ya da üstü

! ÖNEMLİ

- Bilgisayarınız ile birlikte standart olarak temin edilen USB arabirimini kullanın. Bununla birlikte, bilgisayarınızın üzerinde standart ekipman olarak bulunsa bile, tüm USB arabirimleri ile normal çalışma garanti edilmemektedir. Ayrıntılar için, yerel yetkili Canon satıcınıza danışın.
- Bilgisayarınızın standart USB arabirimi USB Full-Speed (USB 1.1'e eşit) ise, tarama hızları daha düşük olacaktır.
- Kullandığınız USB kablosu, tarayıcı ile birlikte verilen kablo olmalıdır.
- CPU, bellek, arabirim kartı ve diğer özellikler yükleme gerekliliklerini karşılamıyorsa, tarama hızı büyük ölçüde düşebilir ve iletim uzun zaman alabilir.
- Bilgisayar sistem gereklilikleri karşılasa bile, tarama hızı bilgisayarın özelliklerine ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Tarayıcı ile birlikte temin edilen tarayıcı sürücülerinin, tüm ISIS ya da TWAIN-uyumlu uygulamalarda çalışacağı mutlak değildir. Ayrıntılar için, uygulama yazılımı satıcınıza danışın.
- Windows 10 tablet modunda yazılım, ekranı engelleyebilir.

Windows'u Kullanırken Alınacak Önlemler

- Bu ürünle birlikte verilen ISIS sürücüsü yalnızca 32 bit uygulamalarla taramayı destekler.

Desteklenen protokoller

Protokoller		Sunucu/İstemci	Bağlantı Noktası #	Başlangıç ayarları
DHCP		İstemci	-	Açık
DNS Resolver		İstemci	-	Açık
FTP		İstemci	-	Kapalı
FTP (S)		İstemci	-	Kapalı
SFTP		İstemci	-	Kapalı
SMB v2.0.2 - v3.1.1		İstemci	-	Kapalı
SMTP (S)		İstemci	-	Kapalı
SMTPAUTH		İstemci	-	Kapalı
ICMP		-	-	Açık
SNMP	Agent v1	Sunucu	161	Kapalı
	Agent v3	Sunucu	161	Kapalı
	Agent v1	İstemci	-	Kapalı
	Agent v3	İstemci	-	Kapalı
802.1x	TLS	İstemci	-	Kapalı
	TTLS	İstemci	-	Kapalı
	PEAP	İstemci	-	Kapalı
HTTP		Sunucu	80	Açık
HTTP		İstemci	-	Açık
HTTPS (SSL/TLS)	TLS 1.2			Açık
	TLS 1.3			Açık
HTTPS (SSL/TLS)		İstemci	-	Açık
mDNS		Sunucu	5353	Açık
NTP		İstemci	123	Kapalı


Önemli Güvenlik Talimatları

Bu tarayıcının güvenli çalışmasını sağlamak için, aşağıda açıklanan güvenlik uyarılarını ve önlemlerini okuyun.

Kurma Yeri

Bu tarayıcının performansı, kurulduğu ortamdan etkilenir. Tarayıcının kurulduğu yerin, aşağıdaki ortam gerekliliklerini karşıladığından emin olun.

- Tarayıcının etrafında işletim, bakım ve havalandırma için yeterli yer olmasını sağlayın.

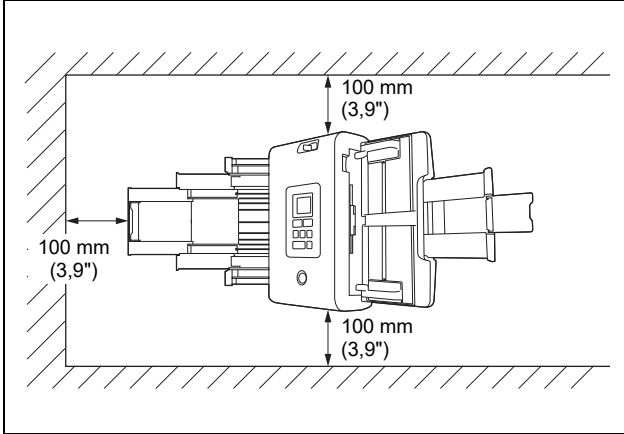

- Tarandıktan sonra çıkarılan belgeler için, tarayıcının önünde yeterli boş alan bırakın.
- Makineyi doğrudan güneş ışığına kurmaktan kaçının. Bu kaçınılmazsa, tarayıcıyı gölgelemek için perdeler kullanın.
- Tarayıcının iç kısmı tozdan olumsuz etkilenebileceğinden, önemli miktarda toz biriken yerlerden kaçının.
- Bir su musluğu, su ısıtıcısı ya da nemlendiricinin yakını gibi sıcak ve nemli yerlerden kaçının. Amonyak gazı salınan yerlerden kaçının. Alkol ya da boya tineri gibi uçucu ya da yanıcı maddelerin yakınındaki yerlerden kaçının.
- Titreşimlere maruz kalan yerlerden kaçının.


- Tarayıcının hızlı sıcaklık değişimlerine maruz kalmasından kaçının. Tarayıcının kurulduğu oda soğuksa ama çabuk ısınıyorsa, tarayıcının içinde su damlacıkları (yoğuşma) oluşabilir. Bu, tarama kalitesinde önemli bir bozulmaya neden olabilir. Optimum tarama kalitesi için aşağıdaki koşullar önerilir:
Oda sıcaklığı: 10 °C ila 35 °C (50 °F ila 95 °F)
Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem
- Tarayıcıyı, manyetik bir alan üreten ekipmanların (örneğin hoparlörler, televizyonlar ya da radyolar) yakınına kurmaktan kaçının.
- Çıkış portunu engellemeyin. Portun engellenmesi, tarayıcının aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesi oluşmasına neden olabilir.

AC Adaptör

- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz).
- Tarayıcının bağlı olduğu prize, başka bir elektrikli ekipman bağlamayın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanıldığında, uzatma kablosunun tarayıcı akım gereklilikleri için uygun olduğundan emin olun.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarını ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Üzerine sık sık basılması ya da ağır nesneler konması halinde güç kablosu zarar görebilir.
- Güç kablosunu sarılı haldeyken kullanmayın.
- Doğrudan güç kablosundan çekmeyin. Güç kablosunu ayırırken, fişi sıkıca tutun ve prizden çıkarın.
- Güç kablosunun etrafındaki alanda eşyalar bulundurmayın, böylece acil bir durumda güç kablosu kolayca çıkarılabilir.
- Tarayıcı ile birlikte verilen adaptör haricinde başka bir AC adaptör kullanmayın. Tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörü diğer ürünler için kullanmayın.
- Güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, daha fazla bilgi için yerel yetkili Canon satıcınıza ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Tarayıcının Taşınması

- Tarayıcıyı taşıırken, düşürmemek için her zaman iki elinizle tutun.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, arabirim kablosunu ve AC adaptörü söktüğünüzden emin olun. Tarayıcı bu ögeler bağlı olarak taşınırsa, fişler ve bağlantılar zarar görebilir.

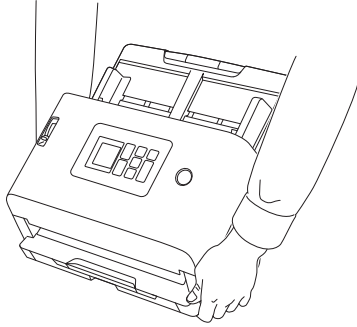

Kullanım

⚠ UYARI

Tarayıcıyı her kullandığınızda aşağıdaki önlemlere dikkat edin. Bunu yapmamanız, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Tarayıcının yanında asla alkol, benzen, boya tineri, aerosol spreyler ya da çok yanıcı diğer maddeler kullanmayın.
- Güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin ya da değiştirmeyin. Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın ve güç kablosuna asılmayın ya da aşırı bükmeyin.
- Güç kablosunu asla elleriniz ıslakken bağlamayın.
- Tarayıcıyı bir çoklu prize bağlamayın.
- Güç kablosunu düğümlemeyin ya da sarmayın; bu, bir yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Güç kablosunu bağlarken, elektrik fişinin prize tam ve sağlam bir biçimde oturduğundan emin olun.
- Birlikte verilen güç kablosu setinin, sadece bu tarayıcı ile kullanılması amaçlanmıştır. Bu kabloyu başka bir elektronik ekipman ile kullanmayın. Ayrıca, tarayıcı ile birlikte verilen güç kablosu seti haricinde başka bir güç kablosu seti kullanmayın. Bunu yapmanız, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Tarayıcıyı parçalarına ayırmayın ya da değiştirmeyin.
- AC adaptörü hiç bir şekilde parçalarına ayırmaya ya da değiştirmeye kalkışmayın, bu tehlikeli bir işlemdir.
- Tarayıcının yakınında yanıcı spreyler kullanmayın.
- Tarayıcıyı temizlerken, gücü KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu güç kaynağından çıkarın.
- Tarayıcıyı, iyice sıkılmış hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin. Asla alkol, benzen, boya tineri ya da başka yanıcı maddeler kullanmayın.
- Makineyi kullandığınızda tarayıcıdan garip sesler geliyorsa ya da tarayıcı duman, ısı veya garip kokular çıkarıyorsa ya da tarayıcı çalışmıyor veya başka anormallikler meydana geliyorsa, gücü derhal KAPALI duruma getirin ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı düşürmeyin ya da darbelere ya da güçlü şoklara maruz bırakmayın. Tarayıcının hasar görmesi halinde, derhal gücü KAPALI duruma getirin ve tarayıcının fişini prizden çekin. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı taşımadan önce, mutlaka gücü KAPALI duruma getirin ve tarayıcının fişini prizden çıkarın.

⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı sabit olmayan ya da eğimli bir yüzey üzerine ya da aşırı titreşim bulunan bir yere kurmayın, bunlar tarayıcının düşerek hasar görmesine ve kişisel yaralanmalara yol açmasına neden olabilir.
- Tarayıcının üzerine asla zimbalar, ataşlar ya da takılar gibi küçük metal nesneler koymayın. Bu nesneler tarayıcının içine düşerek bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir. Bu tür nesnelerin tarayıcının içine düşmesi halinde, derhal gücü KAPALI duruma getirin ve tarayıcının fişini prizden çıkarın. Ardından, bakım yapılması için yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
- Tarayıcıyı, nemli ya da tozlu bir yere kurmayın. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının üzerine bir şey koymayın. Bu nesneler devrilerek ya da düşerek kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kaynağı frekansına sahip bir elektrik prizine bağlayın (bölgenize bağlı olarak 120 V, 60 Hz ya da 220-240 V, 50/60 Hz). Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablосunu çıkarırken, kablосun fişinden sıkıca tutun. Doğrudan güç kablосundan çekmeyin; bu, kablосun iç kablajının zarar görmesine ve açığa çıkmasına neden olarak bir yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Kolayca prizden çıkarılabilmesi için güç kablосunun etrafında yeterli boş alan bırakın. Fişin etrafında eşyalar bulunması halinde, bir acil durumda fişi prizden çekemeyebilirsiniz.
- Tarayıcının içine su ya da yanıcı maddeler (alkol, boya tineri, benzen, vb.) dökülmesine izin vermeyin, bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. Bu, bir yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tarayıcının uzun bir süre, örneğin gece boyunca kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla gücü KAPALI duruma getirin. Ayrıca, makinenin örneğin arka arkaya gelen tatiller gibi çok uzun bir süre kullanılmayacağı zamanlarda, güvenlik amacıyla gücü KAPALI duruma getirin ve güç kablосunu prizden çıkarın.
- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması halinde, tarayıcıyı durdurmak için hemen güç kablосunu çekin.
- Tarayıcıya kağıt yüklerken ve sıkışmış kağıtları çıkarırken dikkatli olun, kağıtların kenarının ellerinizi kesmesi mümkündür.

Bertaraf

Bu tarayıcıyı bertaraf ederken, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere mutlaka uyun ya da tarayıcıyı size satan satıcıya danışın. Bertaraf etmeden önce, tarayıcının içindeki verileri silmek için [“Tüm Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme”](#) (Bkz. sf. 80) veya [“Ayarları Fabrika Varsayılan Durumuna Sıfırlama \(Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerçekleştirme\)”](#) (Bkz. sf. 81) bölümüne başvurun.

Tarayıcıyı onarım için gönderirken

Onarım için bir talep yapıldığında, tarayıcının belirtilen adrese gönderilmesi gerekir. Tarayıcıyı gönderirken, içinde geldiği ambalaj kutusunu kullanın. Tarayıcıyı ambalaj kutusuna yerleştirdiğinizde tarayıcıyı paketlenme malzemesi ile sıkıca sabitleyin.

Kullanım ile ilgili önlemler

- Lütfen cihazı yerel bir ağ üzerinde kullanın. Güvenli olmayan bir ağ ortamına bağlınırsanız, kişisel bilgilerinizin ve diğer verilerinizin üçüncü bir tarafa sızma riski olduğu için lütfen dikkatli olun.
- Bu makine sadece bir tarayıcı olarak işlev görür ve farklı ağlar arasında veri alışverişi yapan bir cihaz değildir.

Tarayıcının Özellikleri

Tarayıcının temel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Tarayıcı Özellikleri

● Kutudan Çıkar Çıkmaz Kullanmaya Hazır Olan CaptureOnTouch Lite Web İşlevi

Genel belge tarayıcılarını kullanmadan önce bilgisayarınıza tarayıcı sürücülerinin ve tarama uygulamalarının yüklenmesi gerekir. DR-S250N'de tarayıcının kendisinde yüklü yazılım bulunmaktadır ve bilgisayarınıza veya akıllı cihazınıza herhangi bir uygulama yüklemeyen tarama yapmanıza olanak sağlayan CaptureOnTouch Lite Web işlevine sahiptir.

Sadece tarayıcıyı bilgisayarınız veya akıllı cihazınız ile aynı ağa bağlayın ve hiçbir şey yüklemeyen hemen taramaya başlayabilirsiniz. Şube ofisleri, iş seyahatleri ve birlikte çalışma alanları dahil olmak üzere yeni çalışma stillerinde kolay tarama yapmanıza olanak sağlar.

● Kullanım Ortamına Göre Seçilebilen Bağlantı Modları

Tarayıcıyı hem kablolu LAN hem de USB bağlantıları ile kullanabilirsiniz.

Bir LAN bağlantısı ile kullanırsanız tarayıcıyı ağ üzerindeki birden fazla bilgisayar arasında kolayca paylaşabilirsiniz. Ayrıca çeşitli ofis ortamlarında kullanılmasına olanak sağlayan IPv6'yı da destekler.

● Sezgisel Kullanıma Olanak Sağlayan Ekran

Sezgisel kullanıma olanak sağlayan bir ekrana sahiptir ve hata durumlarında çözümleri açık bir şekilde gösterir.

● Tarama Ayarlarının Tarayıcıya Kaydedilmesi

Sık kullanılan tarama/hedef ayarlarını tarayıcıya kaydedebilirsiniz.

Bir bilgisayar veya akıllı cihaz olmadan bile, taramadan iletme kadar her şeyi tamamlayabilirsiniz.

Kayıtlı işlerde bile, ayarları geçici olarak değiştirebilir ve tarama yapabilirsiniz.

Normalde monokrom olarak tarama yapan işlerde bile, yalnızca renkli kalem girişleri olduğunda renkli tarama yapmak ve yalnızca bir belge dizisine bir zarf karıştırıldığında, ultrasonik çift besleme algılamayı KAPALI duruma getirmek durumlarında olduğu gibi işlemleri esnek bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

● Güvenli Çalışma Yönetimi

Yönetici olmayan kullanıcıların ayarları değiştirmesini kısıtlayabilirsiniz. Her bir işlev için kullanıcıları kısıtlayıp kısıtlamamayı ayarlayabilirsiniz.

● Çeşitli Belgelerin Desteklenmesi

Kartvizitler ve faturalar gibi küçük boyutlardan A4 boyutlu belgelere, pasaportlara, uzun belgelere ve kartlara kadar geniş bir belge tipi aralığında tarama yapabilirsiniz. Ayrıca, "Folyo modunu" kullanırken maksimum A2 boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz. Ayrıca en fazla 5.588 mm (220 inç) boyutundaki belgelerin taranmasına olanak sağlayan uzun belgeleri de destekler.

● Tam Otomatik Mod

Otomatik olarak belirlenen koşullar altında taramaya olanak sağlamak üzere CaptureOnTouch'ta ve tarayıcı sürücüsünde Tam Otomatik Mod sağlanmıştır. Renkli mod ve kağıt boyutu gibi tarama koşulları, taranacak belgeye göre otomatik olarak ayarlanır.

● Ön ayarlar

Pasaportlar ve fotoğraflar içeren belgeler için uygun ayarlar önceden ön ayarlar olarak hazırlanır. Ayrıca, kullanıcılar tercih ettikleri ayarları da kaydedebilir.

● Çeşitli Hedefler Desteği

E-posta ve FTP gibi uygulamaya göre veri iletimi mümkündür. E-posta işleviyle Teams'e veya Slack'e doğrudan veri gönderebilirsiniz.

● Çevre Dostu Enerji Tasarruflı Tasarım

Tasarım, çalışma sırasında en fazla 22 W ve uyku modunda 1,6 W tüketerek enerji tasarrufu sağlar.

● Mopria® Sertifikası (Evrensel Tarama)

Mopria uyumlu cihazlardan veya işletim sistemlerinden (ChromeOS ve Android gibi) kolayca tarama yapabilirsiniz.

Algılama Fonksiyonları

● Otomatik Çözünürlük Algılama

Bu işlev, CaptureOnTouch uygulamasında ya da tarayıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olması durumunda, belgelerin içeriğini algılar ve tarama çözünürlüğünü otomatik olarak belirler. Dosya boyutunu optimize edebilir.

● Otomatik Renkli Algılama

Taranan belgelerin renkli mi, gri tonlamalı mı yoksa siyah ve beyaz mı olduğunu otomatik olarak algılar.

● Kağıt Boyutu Algılama

Taranan belgenin boyutunu algılar ve kenar boşlukları olmayan bir görüntüsünü oluşturur.

● İçerik Eğriliği Düzeltmesi

Belge üzerindeki baskı eğri olsa bile düzgün olacak şekilde düzeltilir.

● Karakter Vurgulama

Karakterler ve çizgilerin kalınlığını ayarlayabilirsiniz, bu da ince çizgili karakterler için OCR (Orijinal Karakter Tanıma) işleme doğruluğunu geliştirir.

● Ultrasonik Çift Besleme Algılama

Ultrasonik sensörü aynı anda iki veya daha fazla belge sayfasının beslendiğini algıladığında tarayıcı beslemeyi durdurur.

● Metin Yönü Algılama

Her sayfadaki metin yönü algılanır ve normalleştirme için gereken şekilde taranan görüntü 90 derecelik artışlarla döndürülür.

● Metin Geliştirme Modları

Tarayıcı, düşük karakter görünürlüğü olan belgelerin görünürlüğünü ve OCR işleme doğruluğunu geliştirmek için üç işleve sahiptir.

- Gelişmiş Metin Geliştirme modu **Windows** : Arka planı koyu olan veya arka planı eşit olmayan belgeleri okumayı kolaylaştırır.
- Gelişmiş Metin Geliştirme II modu: Tekdüze bir arka plana ve soluk karakterlere ve arka plana sahip belgelerdeki karakterleri okumayı kolaylaştırır.
- Etkin Eşik modu: Soluk karakterleri veya lekeleri olan belgeler gibi çeşitli belge tiplerini tek seferde toplu olarak işleyebilir.

* Belgenin tipine bağlı olarak bu modlar çalışmayabilir.

Görüntü İşleme İşlevleri

● Renk Vurgulama İşlevi

Belirli bir rengi (kırmızı, mavi veya yeşil) veya kromatik bir rengi vurgulayan siyah beyaz veya gri tonlu bir görüntü oluşturur. Bu özellik, bir fosforlu kalem veya soluk bir baskı ile yazılan notları vurgulamak istediğinizde kullanışlıdır. Belirli bir rengi belirlerken yalnızca bir renk belirleyebilirsiniz, ancak kromatik bir renk seçerseniz, belgedeki birden fazla rengi ya da her bir belgedeki farklı renkleri işleyebilirsiniz.

● Renk Çıkartma İşlevi

Belirli bir rengi (kırmızı, mavi veya yeşil) veya kromatik bir rengi çıkaran siyah beyaz veya gri tonlu bir görüntü oluşturur. Bu, çizelgeler veya cetvelle çizilmiş renkli çizgileri olan başka belgeler taramak istediğinizde kullanışlıdır.

● Fotoğraflı Belge Modu

Hem fotoğraflar hem de karakterler içeren bir belge taradığınızda, bu mod hem karakterlerin hem de fotoğrafların yüksek kaliteli reproduksiyonunu sürdürebilir.

Örneğin, bir vesikalık fotoğraf ekli başvuru formlarını güzel bir şekilde tarayabilir.

● Folyo Tarama ve Ön/Arka Kombinasyon İşlevi

Besleyici girişine sığmayacak kadar büyük olan belgeler katlanabilir ve her iki taraftan taranabilir, ardından bu görüntüler birleştirilerek tek bir görüntü haline getirilebilir.

Ayrıca görüntüleri birleştirme yöntemi de ayarlanabilir, böylece belgenin ön ve arkasını da birleştirebilirsiniz. Bir adet görüntülenmesi kolay bir görüntü oluşturmak için yatay olarak yerleştirilmiş bir kartın veya kartpostalın önünü ve arkasını birleştirebilirsiniz.

● Gürültü Azaltma

Görüntüdeki gürültüyü azaltır, bu da görülmesini kolaylaştırır ve aynı zamanda kısıtlı bir dosya boyutuna sahip görüntüler çıkarmanıza da olanak sağlar.

● MultiStream **Windows**

Tarayıcının MultiStream özelliğini destekleyen uygulamalar ile tek bir tarama işlemiyle farklı tarama koşullarına sahip üç görüntü oluşturulur. Ancak, bu fonksiyon sadece MultiStream'i destekleyen bir yazılım kullanıldığında çalışır.

● **Barkod Algılama** **Windows**

Belgenin içindeki barkodları algılayabilir. Aynı zamanda, CaptureOnTouch'ı kullanarak belgede yer alan barkodları/2B kodları algılayabilir ve dosyayı bölebilirsiniz.

● **Patchcode Algılama** **Windows**

Toplu ayırma yapmak için belge destesine patchcode (eklenmiş kod) sayfaları eklenebilir.

● **1200 dpi Desteği**

1200 dpi'ye kadar çıkışı destekler.

* 1200 dpi görüntüler, 600 dpi görüntülerden oluşturulur.

Diğer gereklilikler

● **Otomatik Başlat**

Tarayıcı, besleyiciye konan bir belge algılandığında taramanın otomatik olarak başlatılmasına olanak veren bir otomatik başlat işlevine sahiptir.

● **Uyku Modu**

Tarayıcı, tarama ya da başka bir işlem yapmadan 10 dakika geçmesi durumunda uyku moduna girerek otomatik olarak enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

● **A4/LEGAL Tarama Taşıyıcı Kılavuzu Desteği**

Ayrı olarak satılan tarama taşıyıcı kılavuzunu (A4 veya LEGAL) kullanın, orijinal belgeye zarar vermeden tarama yapabilirsiniz.

● **Pasaport/Kitapçık Desteği**

Ayrıca satılan tarama taşıyıcı kılavuzlarını destekler (pasaportlar için). Pasaportlar ve kitapçıkları da tarayabilirsiniz.

● **Veri Silme İşlevi**

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini (Bkz. sf. 81) gerçekleştirmek tarayıcının içindeki tüm verileri siler ve tarayıcıyı fabrika varsayılan durumuna sıfırlar.

● **COT Admin** **Windows**

Bu, merkezi iş/tarayıcı/kullanıcı yönetimi için kullanılabilen bir sunucu uygulamasıdır. Tarayıcıdaki kullanıcı kimliği doğrulama işlevleri ve NFC kullanarak oturum açma işlevleri kullanılabilir hale gelir.


COT Admin ile ilgili ayrıntılar için bkz. "COT Admin Server Kullanıcı Kılavuzu".

● **Canon DR Tarayıcı Yönetim Aracı** **Windows**

Bu, merkezi tarayıcı yönetimi için kullanılabilen bir sunucu uygulamasıdır. Sarf malzemelerini, hata durumunu, donanım yazılımı sürümlerini vb. toplu olarak yönetebilirsiniz. Bir USB bağlantısı ile kullanılan tarayıcılarda bile bilgisayara temsilci yazılımı yükleyerek bunları yönetebilirsiniz.

Parçaların Adları ve İşlevleri

Önden Görünüm (Belge Çıkış Tepsisi Kapalıyken)

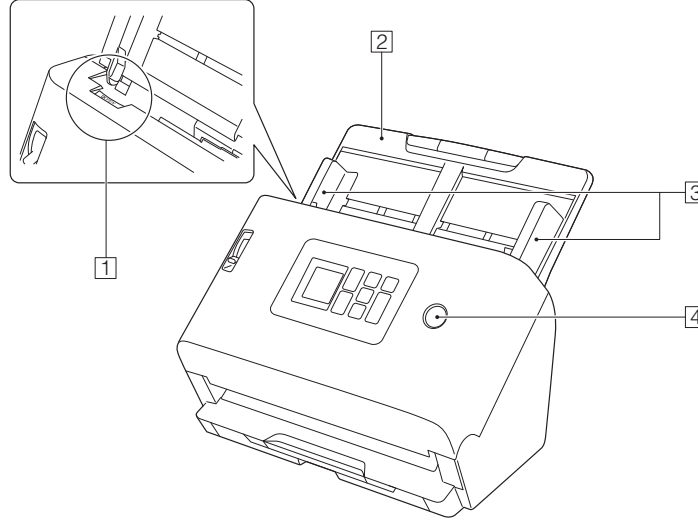

1 AÇMA Kolu

Ön birimi açmak için bu kolu kendinize doğru çekin.

2 Belge Besleme Tepsisi

Belgeyi yerleştirin.

3 Belge Kılavuzları

Belgelerin düz olarak beslenmesini sağlamak için, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

4 Güç düğmesi


Tarayıcıyı açmak için bu düğmeye basın. Düğmeye basıldığında, güç göstergesi yanar.

Tarayıcıyı kapatmak için bu düğmeye uzun basın (iki saniye veya daha uzun bir süre).

Güç düğmesi, tarayıcının durumuna bağlı olarak aşağıdaki şekilde yanar ya da yanıp söner.

Güç Düğmesi Göstergesi	Açıklama
Yanık	- Güç açık - Bir hata (kağıt sıkışması, ön birim açık, çift besleme, vb.) meydana gelmiştir.
Yanıp sönen (yavaş)	Uyku modu
Yanı sönen (hızlı)	Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi devam ediyor.

Önden Görünüm (Belge Çıkış Tepsisi Açıkken)

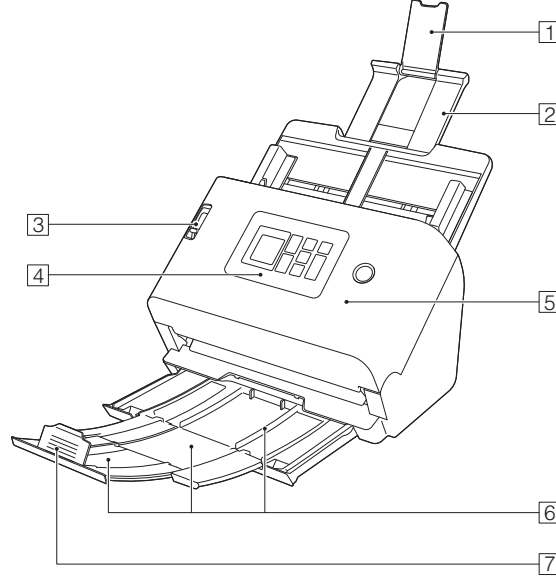

1 Besleme Uzatma Desteği

Tarayıcıya uzun kağıtlar yerleştirildiğinde bunu açın.

2 Besleme Desteği

Yüklenen belgeleri desteklemek için bunu dışarı çekin.

3 Besleme Seçim Kolu

Belgelerin beslenme şeklini değiştirmek için bu kolu kullanın.

Tarama belgelerini teker teker beslemek için aşağı bastırın (Normal besleme). (Bkz. sf. 25)

Faturalar gibi bir araya sabitlenmiş tarama belgelerini onları ayarımada beslemek için yukarı itin (Ayırmassız besleme). (Bkz. sf. 27)

4 İşlem Paneli (Bkz. sf. 18)

5 Ön Birim

Tarayıcının içini temizlerken ya da silindirleri değıştirirken bunu açın.

6 Belge Çıkış Tepsisi


Belgeleri taramak için bunu dışarı çekin. Taranan belgeler buraya çıkarılır.

Farklı boyutlardaki birden fazla belgeyi tek seferde tararken bu tepsiyi dışarı çekip yukarı kaldırmak tepsinin açısını kilitler, böylece tepsiye çıkarılan belgeler hizalanır.

7 Belge Çıkış Durdurucusu

Bu, çıkarılan belgenin belge çıkış tepsisinden dışarı çıkmasını önler ve belgenin ön kenarını hizalar. Belgenin uzunluğuna uyum sağlamak için belge çıkış tepsi üzerindeki herhangi bir konuma hareket ettirilebilir.

Arkadan Görünüm

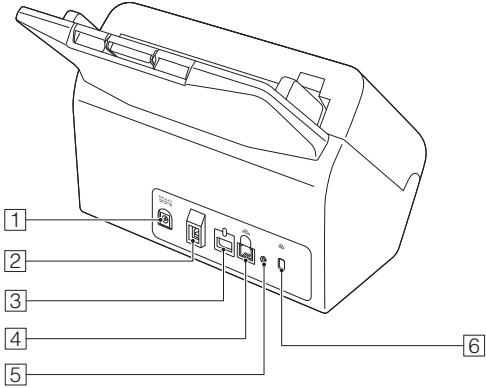

1 Güç Bağlantı Yeri

Birlikte verilen AC adaptörü bu bağlantıya bağlayın.

2 USB Bağlantı Yeri

Birlikte verilen USB kablosunu bu bağlantıya bağlayın.

3 Opsiyonlar için Konektör

Bu, opsiyonlar (bir NFC okuyucu gibi) satın almanız durumunda kullanılabilir.

Tarayıcı satın alındığında bir etiket ile mühürlüdür. Seçenekleri kullanırken etiketi çıkarın.

4 LAN Konektörü

RJ-45'i destekleyen bir ağ kablosu bağlayın (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T).


5 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Düğmesi

Bu, tüm ayarları ve donanım yazılımı sürümlerini fabrika varsayılan durumuna sıfırlamak (fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirmek) istediğinizde kullanılır.

6 Hırsızlık Önleme Deliği (Güvenlik Yuvası)

Hırsızlık önleme zinciri ya da benzerlerini buraya bağlayın.

İşlem Paneli

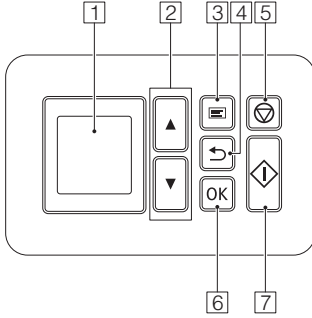


- 1 Ekran**
İşleri, mesajları, sayaçları vb. görüntüler.
- 2 ▲▼ Tuşları**
Bir işi ve ayarlar menüsünü seçmek için kullanılır.
- 3 Menu Tuşu**
Ayarlar menüsünü görüntüler. (Bkz. sf. 60)
- 4 Back Tuşu**
Önceki ekrana dönmenizi sağlar.
- 5 Stop Tuşu**
Yürütülen taramayı durdurur.
- 6 OK Tuşu**
Seçimi onaylamak için kullanılır.
- 7 Start Tuşu**
Belgeleri taramaya başlar.

Ekrandaki Gösterim Örnekleri

Ekranada görülen veriler, tarayıcının durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

Tipik bir ekran örneği aşağıda gösterilmektedir.

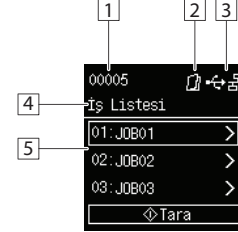

- 1 Ekran Sayım Alanı**
Taranan belgenin sayfa sayısını görüntüler.
- 2 Besleme Yöntemi Gösterim Alanı**
Belge besleme yöntemini görüntüler.
Besleme yöntemini tarayıcının besleme değiştirme kolu ile değiştirin. (Bkz. sf. 25, sf. 27)

Gösterim	Açıklama
Gösterim yok	Normal besleme
	Ayrılmaz besleme modu

- 3 Bağlantı Modu Alanı**
Tarayıcıyı bilgisayara bağlama yöntemini görüntüler.

Bağlantılı durum	Bağlandı	Bağlanmadı	Kullanılabilir değil
USB			Gösterim yok
Kablolu LAN			Gösterim yok

4 Başlık Alanı

Çalışma ekranının başlığını görüntüler.

5 Yorum Alanı

Seçilebilir menü öğelerini ve iş öğelerini, hata mesajlarını vb. görüntüler.

■ İş Ekranı



COT Lite Web

İşlem panelinde bir QR kodu görüntüler. Web Menüsünü görüntülemek için akıllı bir cihazla okuyun.

USB işleri

USB aracılığıyla tarayıcıya bağlı bilgisayardaki CaptureOnTouch'ta kayıtlı işleri görüntüler.

Bu işleri kullanarak nasıl tarama yapılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz. "Tarayıcıdan bir CaptureOnTouch İş Seçerek Tarama" (Bkz. sf. 52).

Tarayıcıdaki İşler

Tarayıcıda kayıtlı işleri görüntüler.

İşleri tarayıcıya nasıl kaydedeceğinize ilişkin ayrıntılar için bkz.

"Tarayıcıya Bir İş Kaydetme (Yöneticiler için)" (Bkz. sf. 118).


Tarayıcıda kayıtlı işleri kullanarak nasıl tarama kaydı yapacağınıza ilişkin ayrıntılar için bkz. "Tarayıcıda Kayıtlı Bir İş İle Tarama Yapma (Kullanıcılar için)" (Bkz. sf. 54).

<Bilgisayar Adı> üzerindeki İşler

Kablolu LAN aracılığıyla tarayıcıya bağlı bilgisayardaki CaptureOnTouch'ta kayıtlı işleri görüntüler.

Bu işleri kullanarak nasıl tarama yapılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz. "Tarayıcıdan bir CaptureOnTouch İş Seçerek Tarama" (Bkz. sf. 52).

■ Mesaj Ekranı

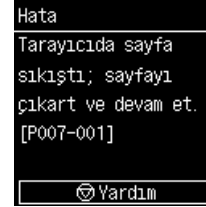


Tarayıcının durumunu görüntüler. Bir hata meydana geldiğinde, hatanın açıklaması ve hata kodu görüntülenir.

Ekrana bağlı olarak, tarayıcıda tuşları temsil eden simgeler görüntülenir.


Gösterim	Açıklama
	OK Tuşu
	Start Tuşu
	Stop Tuşu
	Menu Tuşu

■ Yardım Ekranı

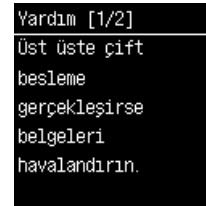

[Yardım] görüntülenen ekranda Stop tuşuna basmak yardım metnini görüntüler.

■ PIN Kodu Giriş Ekranı

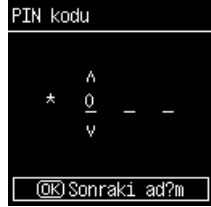

PIN işlevi etkinleştirildiğinde, tarayıcı açıldığında bir PIN girilmesi gerekir. PIN işlevinin etkin veya devre dışı olduğuna dair ayrıntılar için bkz. [“Oturum Açarken PIN Kodu Kullanma”](#) (Bkz. sf. 107).

Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	İmleç konumundaki değeri değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	İmleç konumundaki değeri onaylamak için kullanılır. İmleci sağa hareket ettirmek için kullanılır. İmleç sağ uç konumdaysa, verileri tarayıcıya ayarlar.
Back Tuşu	İmleci sola hareket ettirmek için kullanılır.

■ COT Admin Modu Etkin Olduğunda Görüntülenen Ekran

COT Admin modu etkinse, COT Admin kimlik doğrulama ayarlarına bağlı olarak aşağıdaki ekranlar görüntülenebilir.



Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	İmleç konumundaki değeri değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	İmleç konumundaki değeri onaylamak için kullanılır. İmleci sağa hareket ettirmek için kullanılır. İmleç sağ uç konumdaysa, verileri tarayıcıya ayarlar.
Back Tuşu	İmleci sola hareket ettirmek için kullanılır.
Menu Tuşu	Büyük harf karakterler, küçük harf karakterler, sayısal değerler ve semboller arasında geçiş yapmak için kullanılır.
Start Tuşu	Tarayıcıya girilen verileri ayarlamak için kullanılır.


Güç Kaynağı

Gücü AÇIK Duruma Getirme

Tarayıcının gücü, tarayıcının ön tarafındaki güç düğmesi ile AÇIK ve KAPALI konuma getirilebilir.

1 Tarayıcının ve bilgisayarın doğru bağlanmış olduklarından emin olun.

2 Güç düğmesine basın.


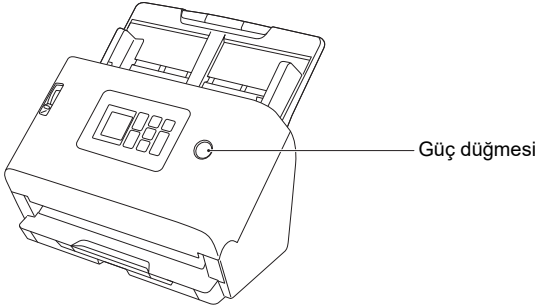


Güç AÇIK konuma getirildiğinde, güç düğmesi mavi renkte yanar.

Windows

İpucu

USB üzerinden bağlandığında görev çubuğunda aşağıda gösterilen biçimde bir balon iletisi gösterilir. Bir süre beklerseniz, otomatik tarayıcı tanıma işlemi sona erecek ve tarayıcı kullanıma hazır hale gelecektir.

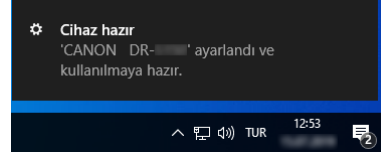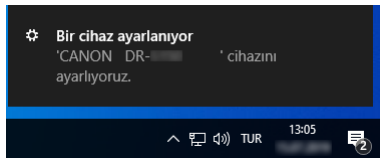

Tarayıcı bilgisayara doğru bir şekilde bağlandığında (CaptureOnTouch) simgesi görev çubuğunda şu şekilde görünür



Görev çubuğu simgesi olarak görünürse tarayıcı bilgisayara doğru şekilde bağlanmamıştır. Güç kaynağının ve USB kablusunun durumunu kontrol edin.

Mac

Tarayıcı bilgisayara doğru bir şekilde bağlandığında (CaptureOnTouch) simgesi görev çubuğunda şu şekilde görünür



Görev çubuğu simgesi olarak görünürse tarayıcı bilgisayara doğru şekilde bağlanmamıştır. Güç kaynağının ve USB kablusunun durumunu kontrol edin.

Gücü KAPALI Duruma Getirme

Güç düğmesini iki saniye veya daha uzun süre boyunca basılı tuttuğunuzda tarayıcı kapanır.

! ÖNEMLİ

- Acil durumlar haricinde gücü kapatmak için güç kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Tarayıcıyı kapandıktan sonra açarken, tarayıcıyı tekrar açmadan önce en az 10 saniye bekleyin.
- Tarayıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksınız güvenlik için gücü kapatın ve güç kablosunu AC prizinden çıkarın.

💡 İpucu

Tarayıcının otomatik güç kapatma ayarı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve 4 saat boyunca çalıştırılmaması durumunda tarayıcı otomatik olarak kapanacaktır.

Bu ayarı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgiler için bkz. "[Gücü Otomatik Olarak Kapatma Ayarını Yapma](#)" (Bkz. sf. 77).

Belgeler

Bu tarayıcı, kartvizitlerden A4/LTR boyutuna kadar olan belgeleri tarayabilir. Bu tarayıcının tarayabileceği belge boyutları aşağıda gösterilmiştir.

Düz Kağıt

Boyut

Genişlik: 50,8 mm ila 216 mm (2" ila 8,5")
Uzunluk: 54 mm ila 356 mm (2,1" ila 14") (Tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunluğu 5.588 mm'ye (220") kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.)

Kağıt kalınlığı

Normal besleme: 27 ila 209 g/m² (7 ila 56 lb yazı kağıdı)
0,04 mm ila 0,25 mm (0,00157" ila 0,00984")
Ayırmazsız besleme: 27 ila 255 g/m² (7 ila 68 lb yazı kağıdı)
0,04 mm ila 0,3 mm (0,00157" ila 0,0118")


Yükleme kapasitesi

A4 boyutu ya da daha küçük: 60 sayfa (80 g/m² (22 lb yazı kağıdı))
A4 boyutundan büyük: 40 sayfa (80 g/m² (22 lb yazı kağıdı))
Yukarıdakilerden herhangi birisi için belge destesi yüksekliğinin 6 mm'yi aşmadığından emin olun.

! ÖNEMLİ

Taranacak belgeler bazı kriterleri karşılamalıdır. Aşağıdaki maddeleri dikkatle okuyun.

- Farklı boyutlara sahip birden çok belge taranacağı zaman, belgelerin orta kısmını ve öndeki kenarlarını hizalayarak belgeleri besleme silindirlirinin tüm genişliğini kaplayacak şekilde yerleştirin.

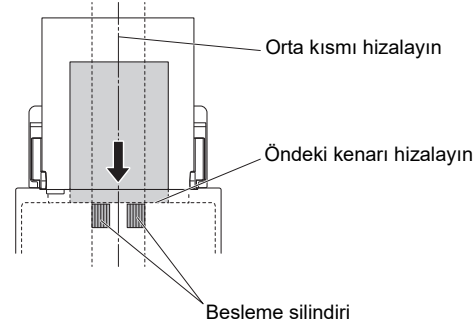

- Boyutu 356 mm'yi (14") aşan belgelerin her seferde bir sayfa olarak beslenmesi önerilir.
- Belgelerin mürekkep kurumadan taranması, tarayıcıda sorunlara neden olabilir. Bir belgeyi taramadan önce her zaman üzerindeki mürekkebin kurumuş olduğundan emin olun.
- Kurşun kalemle ya da benzer bir materyalle yazılmış belgelerin taranması, silindirleri ya da tarama camını kirletebilir, bu da taranan resimde lekelerle neden olabilir ya da kirleri daha sonra taranan belgelere aktarabilir. Bu tür belgeleri taradıktan sonra tarayıcının iç parçalarını mutlaka temizleyin.
- İnce bir kağıda basılmış çift taraflı bir belge taranırken, her bir sayfanın diğer tarafının görüntüsü arkadan görünebilir. Bu durumda, belgeyi taramadan önce uygulama yazılımında tarama yoğunluğunu ayarlayın.
- Lamine belgeler, belgeye bağlı olarak doğru şekilde taranamayabilir.

- Aşağıdaki belge türlerinin taranması, kağıt sıkışmasına ya da arızaya neden olabilir. Bu tür bir belgeyi taramak için, belgenin bir fotokopisini çekin ve fotokopiyi tarayın.



Kırışıklıklar ya da katlama izi olan kağıtlar.



Bükülmüş olan kağıtlar.



Yırtık kağıtlar.



Ataş ya da zımba olan kağıtlar.



Karbon kağıdı.



Yüzeyi kaplamalı kağıtlar.



Yarı şeffaf ince kağıtlar gibi son derece ince belgeler.



Aşırı kağıt tozu parçacıkları bulunan belgeler.

Kartvizit

Boyut

Genişlik: 50 mm ila 55 mm (2" ila 2,2")

Uzunluk: 85 mm ila 91 mm (3,3" ila 3,6")

Kağıt kalınlığı: 128 ila 255 g/m² (34 ila 67,8 lb yazı kağıdı)
0,15 mm ila 0,3 mm (0,00591" ila 0,0118")

Yön: Sadece dikey besleme



ÖNEMLİ

Bir kartvizit destesi düzgün olarak beslenemiyorsa, destedeki kart sayısını azaltın.

Kart (plastik)

Boyut: 86 mm x 54 mm (3,37" x 2,12") (ISO standardı)

Kart kalınlığı: 1,4 mm (0,055") ya da daha küçük

Yön: Sadece yatay besleme

Kabartmalı: Mümkün

Yükleme kapasitesi: 3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)



DİKKAT

- Kartlar taranırken, yatay beslenecek şekilde yerleştirin. Kartları dikey olarak beslenecek şekilde yerleştirirseniz üzerlerine yük uygulandığı için düzgün çıkarılamayabilirler. Ayrıca sıkışan kartlar, çıkardığınızda hasar görebilir.

- Kabartmalı kartlar, kabartma tipine bağlı olarak doğru biçimde taranamayabilir.
- Kartları tararken, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında aşağıdaki ayarı yapın.
 - Windows için: [Hata Algılama] sekmesindeki [Ultrasonikle Algılama] seçeneğinin işaretini kaldırın.
 - macOS için: [Çift Besleme Algılama] seçeneğinin işaretini kaldırın veya algılama yöntemini [Uzunlukla Algılama] olarak ayarlayın. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.

Pasaport

Boyut: 88 mm x 125 mm (3,464" x 4,921") (ISO standardı)

Kağıt kalınlığı: 4 mm (0,157") ya da daha az (tarama taşıyıcı kılavuzu dahil)


Pasaport taraması yapılırken pasaportu açtığınızdan ve beslemeden önce ayrıca satılan tarama taşıyıcı kılavuzuna yerleştirdiğinizden emin olun.

Belgelerin Yerleştirme


Birden fazla belgenin taranması

Bir seferde standart boyuta sahip birden fazla belge taranırken standart kağıt besleme kullanılmaldır. Standart kağıt besleme, her bir sayfayı ayırırken birden fazla belgenin beslenmesine olanak verir.

1 Belge çıkış tepsisini dışarı çekin.

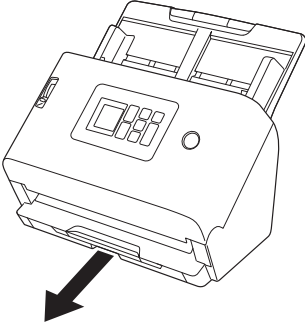

Belge çıkış tepsisini 3 uzunluğa ayarlanabilir. Belgenin uzunluğuna göre belge çıkış tepsisini dışarı çekin. Ayrıca gerekirse belge çıkış durdurucusunu ön kenara dakin.

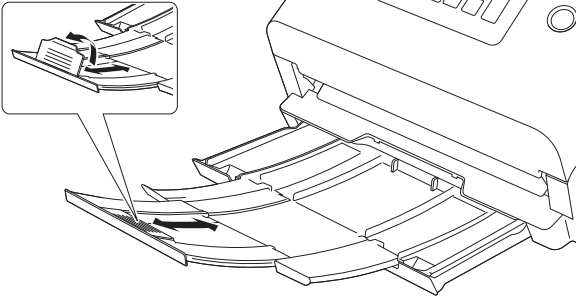


! ÖNEMLİ

Çeşitli uzunluklara göre belge çıkış tepsisini ileri çekin.


💡 İpucu

Farklı boyutlardaki birden fazla belgeyi tek seferde tararken belge çıkartma tepsisini dışarı çekip yukarı kaldırmak tepsinin açısını kilitler, böylece tepsiye çıkarılan belgeler hizalanır.

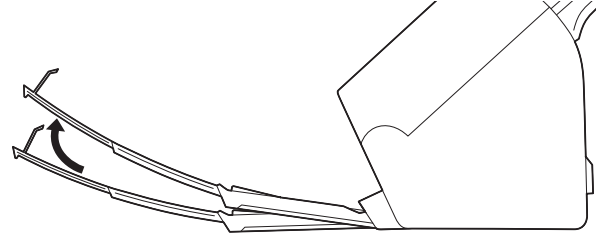


2 Besleme desteğini dışarı çekin.


Uzun belgeleri yerleştirirken, besleme uzatma desteğini açın.

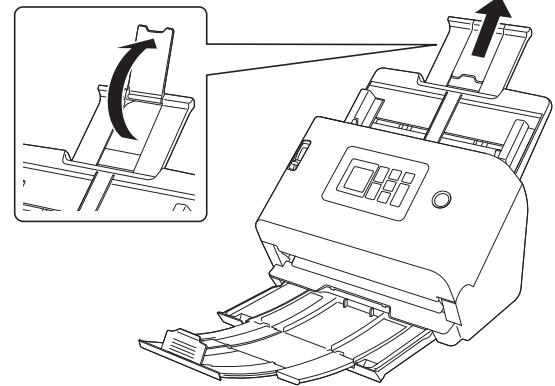


3 Besleme seçim kolunu Normal beslemeye ayarlayın.

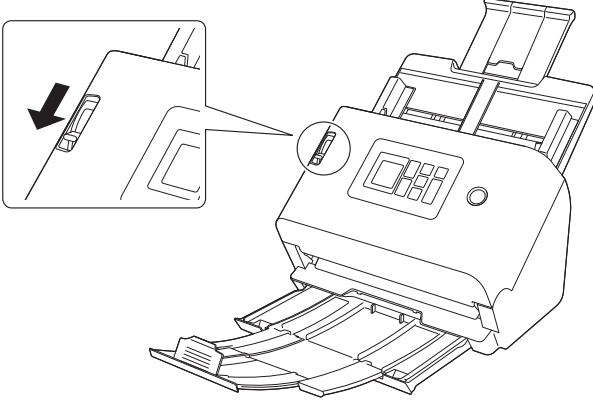


4 Tarayacağınız belgenin genişliğinden daha geniş olan belge kılavuzlarını açın.

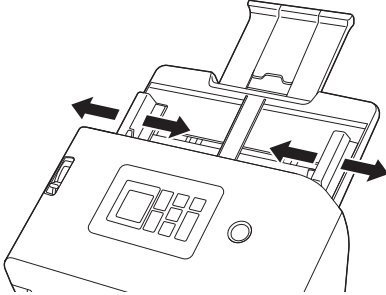

5 Belgeyi yerleştirin.

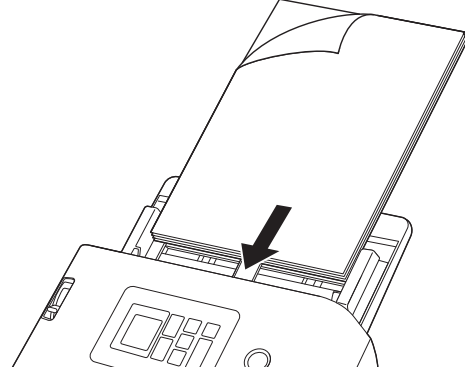

6 Belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarıyla hizalayın.

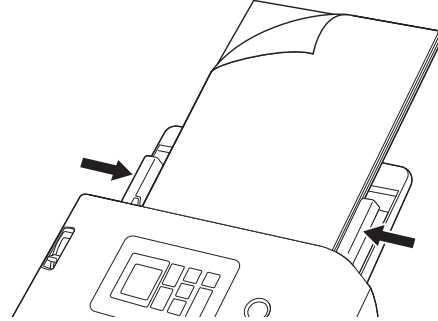

! ÖNEMLİ


- Belgeyi yerleştirirken belgeyi dikkatli bir şekilde tutun. Elinizi kağıdın kenarları ile kesmemeye dikkat edin.
- Bir belgeyi yerleştirmeden önce ataş, zımba ya da başka küçük metal nesneler içermediğini kontrol edin. Bu nesneler bir yangına ya da elektrik çarpmasına, belgenin zarar görmesine ya da bir kağıt sıkışmasına ya da tarayıcı arızasına neden olabilir.

- Kullandığınız sırada tarayıcıya takılabilecek bol giysiler giymeyin ya da sarkan takılar takmayın; bunlar, kişisel yaralanmaya neden olabilir. Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir şeyin tarayıcıya takılması durumunda, taramayı durdurmak için gücü hemen KAPALI duruma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Besleyiciye yüklemeyen önce belgelerdeki katları ya da bükülmeleri mutlaka düzeltin. Bir belgenin tarayıcıya önce giren kenarı bükülmüşse, bir kağıt sıkışmasına yol açabilir.
- Tarayıcı tarama yaparken besleme bir sistem hatası ya da kağıt sıkışması nedeniyle durursa, sorunu giderin, başarıyla beslenen son sayfanın taranan resminin kaydedildiğinden emin olun ve ardından kalan belge sayfalarının taranmasına tekrar başlayın.
- Taramayı bitirdikten sonra, tarayıcının kullanılmadığı süre içinde hasar görmesini önlemek için belge çıkış tepsisini ve besleme desteğini kapatın.

Bir belgeyi tek seferde bir adet sayfa besleyerek tararken (Ayırmazsız besleme modu)

Tek seferde bir sayfa olacak şekilde kalın bir belgeyi tararken ya da birbirine bağlanmış birden fazla sayfaya sahip bir belge taranırken besleme seçim kolunu Ayırmazsız besleme olarak ayarlayın. Bu, sayfaların sayısından bağımsız olarak yerleştirilen belgenin sayfalar ayrılmadan taranmasını sağlar.

1 Besleme seçim kolunu Ayırmazsız besleme olarak ayarlayın.

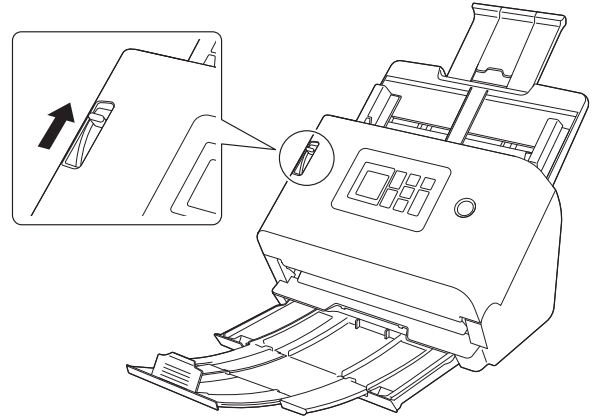

2 Belgeyi “Birden fazla belgenin taranması” (Bkz. sf. 25) bölümünde açıklandığı gibi yerleştirin.

! ÖNEMLİ


- Faturalar gibi birbirine bağlanmış birden fazla sayfalık belgeleri tararken belgeleri, birbirine bağlanmış kenar aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- Bir çift besleme meydana geldiğinde, “Bir Sorun Meydana Geldiğinde” bölümündeki “Belge çift beslemesi meydana geliyor.” (Bkz. sf. 139) ve “Plastik bir kart, zarf veya kitapçık hatalı bir şekilde çift besleme olarak algılanıyor.” (Bkz. sf. 139) bölümlerine başvurun.

Kartların Yerleştirilmesi

Kartların engebeli bir yüzeyi olup olmamasına bağlı olarak kartları yerleştirme şekli farklılık gösterebilir.

⚠ DİKKAT


Kartlar taranırken, yatay beslenecek şekilde yerleştirin. Kartları dikey olarak beslenecek şekilde yerleştirirseniz üzerlerine yük uygulandığı için düzgün çıkarılamayabilirler. Ayrıca sıkışan kartlar, çıkardığınızda hasar görebilir.

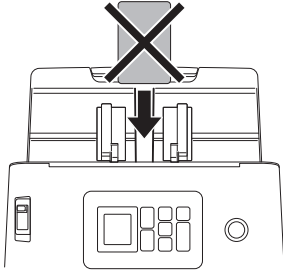

Engelibeli yüzeyli kartlar olması durumunda (kabartmalı)


Kabartmalı kartları tararken, besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme modu olarak ayarlayın ve ardından tarayıcıya yatay olarak tek seferde bir adet kart yerleştirin.

1 Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın.

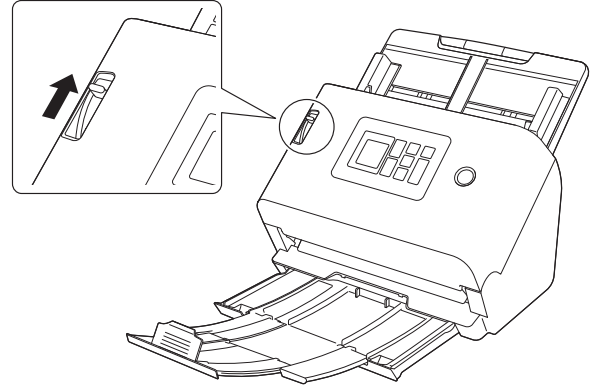

2 Belge kılavuzlarını, taranacak kartın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

3 Kartı yatay olarak, arka yüzü size dönük olacak ve üst tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

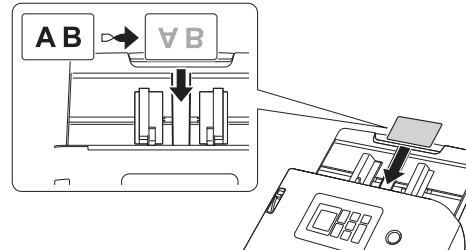



DİKKAT


Kartları birer birer yerleştirin.

Engibeli yüzeyleri olmayan kartlar olması durumunda (kabartmasız)

Kabartmalı olmayan kartları tararken, kartları tarayıcıya yatay olarak yerleştirin.

1 Belge kılavuzlarını, taranacak kartın genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

2 Kartı yatay olarak, arka yüzü size dönük olacak ve üst tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

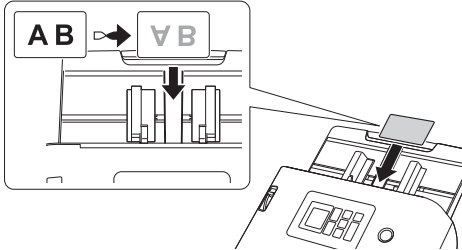


İpucu

Kabartmalı değilse, tarayıcıya aynı anda en fazla 3 kart yerleştirilebilir.

Katlanmış Belgelerin Yerleştirilmesi

Folyo Tarama, A4/LTR boyutundan büyük olan ve bu nedenle besleyiciye sığmayan belgeleri taramanıza olanak verir. Bu işlevi kullanmak için, belgeyi uzunlamasına ikiye katlayın ve besleyiciye yerleştirin. Tarayıcı her iki tarafı tarayacak ve taranan resimleri tek bir resim halinde birleştirecektir.

1 Besleme seçim kolunu Ayırmazsız besleme olarak ayarlayın.

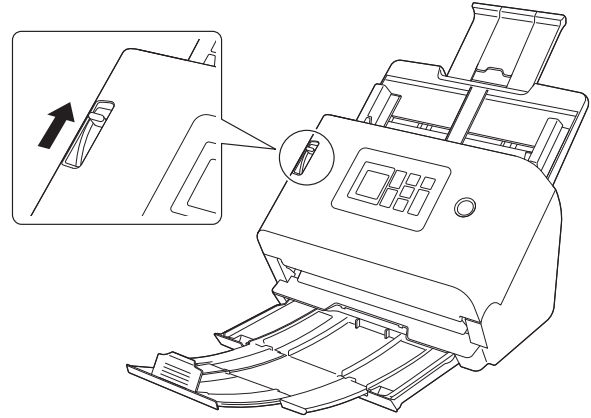


2 Belgeyi ikiye katlayın.

Belgeyi, ikiye katlamak için ortasından iyice kıvrın. Belgeyi, kenarları tam hizada olacak şekilde katlayın. Belge düzgün katlanmazsa, kağıt sıkışması meydana gelebilir ya da birleştirilen taranmış resimde bozulmalar ortaya çıkabilir.

ÖNEMLİ

Katlama çizgisinde, taranmış resmin bir kısmı eksik olacaktır.

3 Belgeyi, katlanmış kenarı sağa ve üst kenarı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

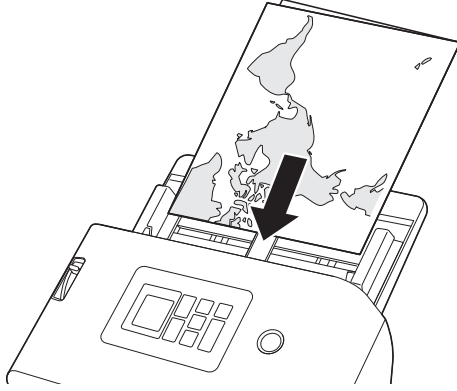

! ÖNEMLİ

Belge kılavuzlarını, belgenin genişliğine uyacak şekilde ayarlayın. Aksi halde, resim eğik ya da kaymış olarak taranabilir.


💡 İpucu

- Belgenin nasıl katlandığına bağlı olarak ön ve arka kısımların nasıl birleştirileceğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.
- Birleştirilmiş resim için azami boyut A2'dir. Bu yöntemi, A2 boyundaki belgeleri taramak için kullanın.
- [Sayfa Boyutu] seçeneğini, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında gerçekten tarayacağınız kağıdın boyutunun yarısına ayarlayın. Standart biçim dışında bir boyuta sahip olan katlanmış bir belgeyi tararken, [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] (Windows)/[Otomatik algılama] (macOS) olarak ayarlayın. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.

Tarama Taşıyıcı Kılavuzları ile Tarama

Tarama sırasında belgenin zarar görmesini önlemek için tarayıcıya yüklemeyen önce belgeyi isteğe bağlı bir carrier sheet'e (taşıyıcı kılavuzu) ekleyin.


1 Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın.

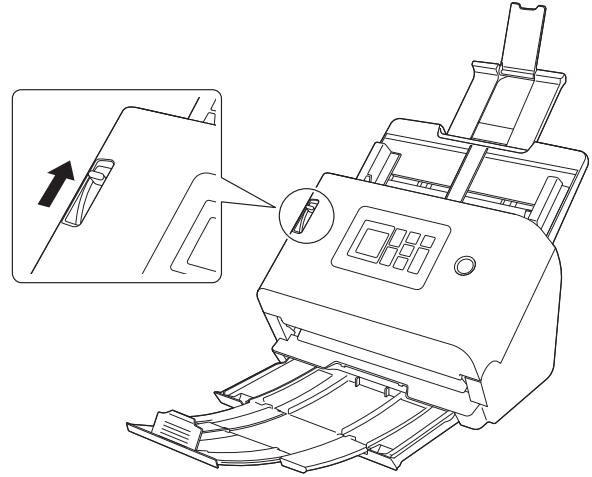


⚠ DİKKAT

Bir tarama taşıyıcı kılavuzu ile tararken Besleme Seçim Kolunu, Ayırmasız Besleme olarak ayarladığınızdan emin olun.

2 Belgeyi carrier sheet'e (taşıyıcı kılavuzu) ekleyin.

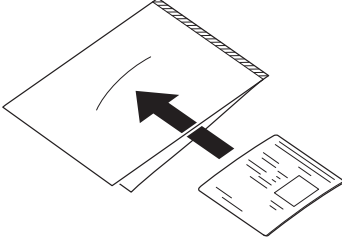

3 Belgeyi, carrier sheet'in (taşıyıcı kılavuzu) mühürlü ucu öndeki kenar olacak şekilde yerleştirin.

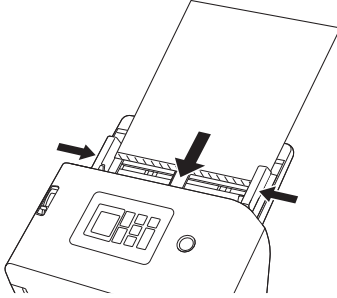


Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarıyla hizalayın.

⚠ DİKKAT

Belge carrier sheet'e (taşıyıcı kılavuzu) düzgün şekilde yerleştirilmezse sıkışabilir veya tarama görüntüsü beklendiği gibi alınmayabilir.

! ÖNEMLİ

- Belgeleri doğrudan carrier sheet'in (taşıyıcı kılavuzu) ortasına ekleyin. Belge yan kısımlardan birine çok yakın olursa, eğik olursa veya carrier sheet'ten (taşıyıcı kılavuzu) çıkıntı yaparsa düzgün tarama mümkün olmayacaktır.

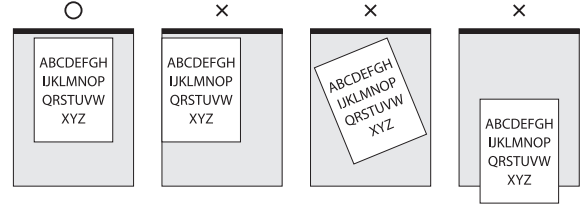


- Tarama taşıyıcı kılavuzu (LEGAL) kullanırken, tarayıcı sürücüsünün uzun belge modunu [Uzun Belge Modu(1000 mm)] olarak ayarlayın. (Bkz. sf. 58)
- Taranabilecek azami kalınlık 127 g/m²'dir. Kalınlık 127 g/m² değerini aşarsa tarayıcı kağıt sıkışması gibi sorunlar nedeniyle bozulabilir.
- Yaklaşık bir tahminle, tek bir 80 g/m² (22 lb yazı kağıdı) sayfa eklendiğinde 1000 tarama işleminin ardından tarama taşıyıcı kılavuzunu değiştirin. Tarama taşıyıcı kılavuzu bir sarf malzemesidir. Gerektiğinde, gözle görülür hasar veya lekelenme varsa ya da kağıt sıkışması meydana gelirse yenisiyle değiştirin.

Pasaportların yüklenmesi

Pasaport taramak için pasaportu ayrı olarak satılan tarama taşıyıcı kılavuzuna (pasaportlar için) yerleştirin ve ardından bunu tarayıcıya yerleştirin.


- 1 Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın.

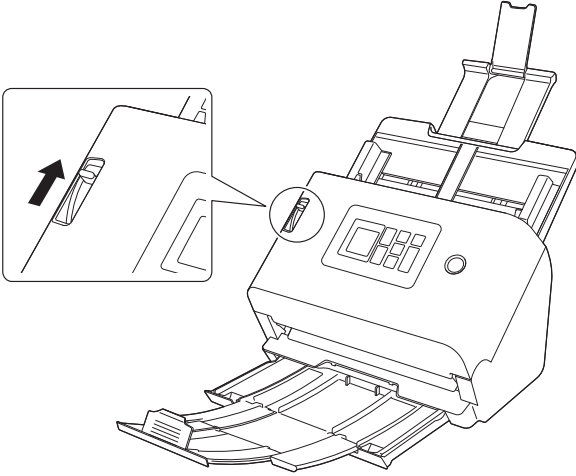


⚠ DİKKAT

Pasaportları tararken Besleme Seçim Kolunu, Ayırmasız Besleme olarak ayarladığınızdan emin olun.

- 2 Pasaportun taramak istediğiniz sayfasını açın. Pasaportu, kalın tarafı kapalı uca olabildiğince yakın olacak şekilde taşıyıcı sayfasına yerleştirin.

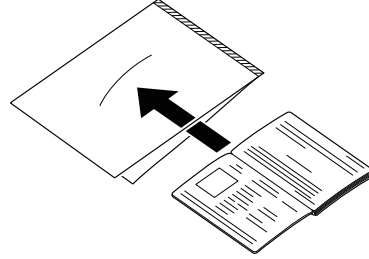

- 3 Taşıyıcı sayfanın kapalı ucu ön tarafa gelen kenar ve taramak istediğiniz sayfa aşağıya dönük olacak şekilde belgeyi yükleyin.

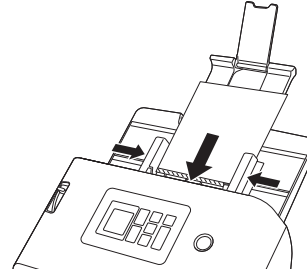

Belgeyi yerleştirdikten sonra, belge kılavuzlarını belgenin her iki kenarı ile hizalayın.

⚠ DİKKAT


Taşıyıcı sayfanın ya da pasaportun düzgün yüklenmemesi durumunda, bir belge sıkışması yaşayabilirsiniz ya da tarama resmi istenen şekilde olmayabilir.

! ÖNEMLİ

- Tarama taşıyıcı kılavuzun ya da pasaportun durumuna bağlı olarak, görüntü tam olarak taranmayabilir ya da tarayıcının görüntü düzeltmesi düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Sayfa Boyutu] seçeneğini daha büyük bir sayfa boyutuna (örneğin A4) ayarlayın ve tekrar tarayın. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.
- Pasaportun boyutu, tarama taşıyıcı kılavuzunun boyutundan büyük ölçüde farklıysa bir belge sıkışması yaşayabilirsiniz ya da tarayıcının görüntü düzeltmesi düzgün çalışmayabilir.
- Pasaportları tararken, tarayıcı sürücü ayarları ekranında [DPI] seçeneğini 300 dpi'ye ya da daha düşük bir değere ayarlayın. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.
- Taranabilecek azami kalınlık, pasaport taşıyıcı sayfaya takılı olarak 4 mm'dir.
Kalınlık 4 mm'yi aşarsa, tarayıcı kağıt sıkışması gibi sorunlar nedeniyle bozulabilir.
- Tarama taşıyıcı kılavuzuna yerleştirdiğiniz pasaport veya kitapçığın kalınlığına ve durumuna bağlı olarak, görüntü bozulabilir.
- Tarama taşıyıcı kılavuzu bir sarf malzemesidir. Gerektiğinde, gözle görülür hasar veya lekelenme varsa yenisiyle değiştirin.

Tarama

Bu tarayıcıyla çeşitli şekillerde tarama yapabilirsiniz. Burada, tarayıcınız ve ortamınız için uygun, önerilen tarama yöntemleri bulunmaktadır.

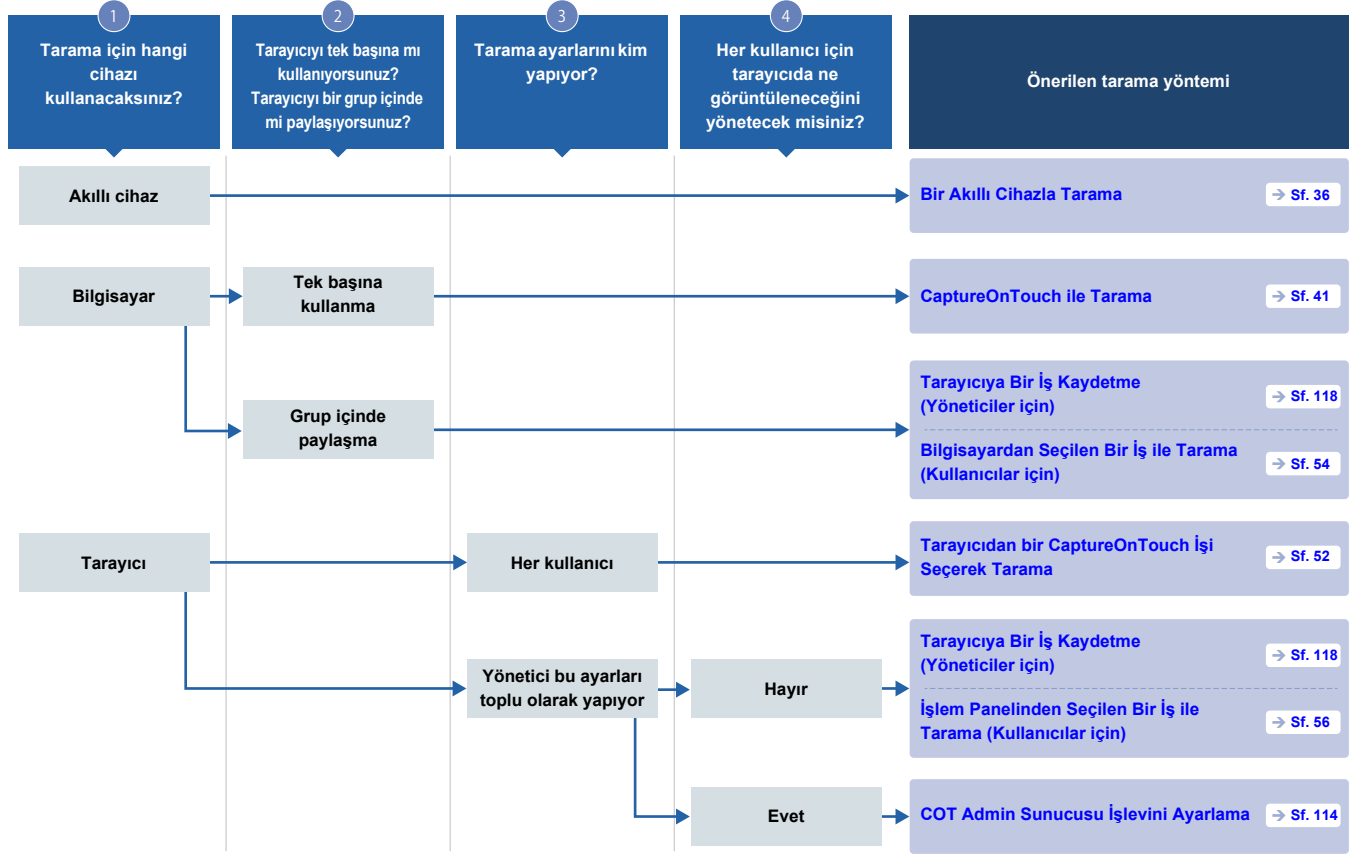

Tarama yöntemi						
		Sadece kullan		Yönetim ile kullan		
		CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama → Sf. 37 Bilgisayarı veya akıllı cihazı sadece tarayıcı ile aynı ağa bağlayın ve herhangi bir sürücü veya uygulamalar yüklemeden taramaya başlayabilirsiniz.	CaptureOnTouch ile Tarama → Sf. 41 Sadece ekran panelini seçerek basit bir işlemle bir belgeyi tarayabilirsiniz.	Tarayıcıdan bir CaptureOnTouch İş Seçerek Tarama → Sf. 52 İşletim panelinden CaptureOnTouch'ta kayıtlı tarama ayarlarını (işleri) geri çağırarak tarama yapabilirsiniz.	Tarayıcıda kayıtlı bir işle tara → Sf. 54 Tarayıcıda tarama ayarlarını (işleri) önceden kaydederek ve bunları bilgisayardan veya işlem panelinden çağırarak tarama yapabilirsiniz.	COT Admin Sunucusu işlevini kullan → Sf. 114 Bir sunucu uygulaması kullanarak iş/tarayıcı/ kullanıcı bilgilerini merkezi olarak yönetebilirsiniz.
Özellikler	Bir akıllı cihazla tarama	✓				
	Bilgisayarla tarama	✓	✓		✓	
	Tarayıcıyla tarama			✓	✓	✓
	Grup içinde paylaşma	✓		✓	✓	✓
	Çok fonksiyonlu		✓	✓		✓
	Kapsamlı yönetim				✓	✓

Bir Akıllı Cihazla Tarama

Bir akıllı cihazdan tarama yaparken, Web Menüsünden CaptureOnTouch Lite Web işleviyle tarama yapın. Tarayıcı sürücülerini veya yazılımı yüklemeyen hemen tarama yapmaya başlayabilirsiniz.

! ÖNEMLİ

Akıllı cihaz ve tarayıcı aynı ağ üzerinde olmalıdır.

Web Menüsünün Görüntülenmesi

Web Menüsü, bir web tarayıcısı kullanarak tarama yapmanıza, tarayıcı ayarlarını yapmanıza ve bilgileri görüntülemenize olanak sağlayan bir araçtır.

Web Menüsünden tarama yapmak CaptureOnTouch Lite Web işleviyle elde edilir.

Web Menüsünden yapılabilen tarayıcı ayarları hakkında bilgi için bkz. "Ayarlar yapma" (Bkz. sf. 60).

İşlem panelindeki QR kodu ile Web Menüsünü görüntüleme

- 1 Tarayıcının işlem panelinin [İşleri seçin] ekranında, ▲ ve ▼ tuşlarına basarak [COT Lite Web] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.



Bir QR kodu görünür.

- 2 QR kodunu akıllı cihazla tarayın.
Web Menüsü görünür.

Tarayıcının IP adresini web tarayıcısına girerek Web Menüsünü görüntüleme

- 1 Akıllı cihazda web tarayıcısını başlatın.
- 2 Tarayıcının IP adresini web tarayıcısının adres alanına girin.
Web Menüsü görünür.



İpucu

Bir bilgisayar kullanıyorsanız Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracından da Web Menüsünü görüntüleyebilirsiniz. (Bkz. sf. 133)

CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama

Aşağıdakiler CaptureOnTouch Lite Web ile bir belge tarama ve kaydetme prosedürünü açıklamaktadır.

Ayrıntılı ayarlar için Web Menüsünün Yardım bölümüne başvurun.

1 Belgeyi tarayıcıya yerleştirin.


2 Web Menüsunü Görüntüleyin. (Bkz. sf. 36)

3 [CaptureOnTouch Lite Web] ögesine tıklayın.

Sizden bir şifre istenirse şifreyi girin. Şifre kullanmanız gerekip gerekmediğini görmek için "CaptureOnTouch Lite Web'i Ayarlama (Yalnızca Web Menüsü)" (Bkz. sf. 113) bölümüne başvurun.



4 [Tarama modu]'nu ayarlayın.

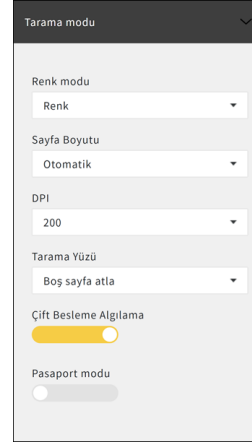

Renk modu

Aşağıdakiler arasında belgenin taranacağı renk modunu seçin:

Renk	Belgeyi renkli tarayın.
Gri tonlu	Belgeyi gri tonlu olarak tarayın.
Siyah Beyaz	Belgeyi siyah beyaz olarak tarayın.

Sayfa Boyutu

Taranacak belgenin kağıt boyutunu belirtin.

[Otomatik] ögesini seçerseniz, tarayıcı belgenin boyutunu algılayacak ve onu tarayacaktır.

DPI

Taramanın çözünürlüğünü belirtin. Birimi dpi'dir.

Tarama Yüzü

Boş sayfa atla	Belgede boş sayfalar varsa tarama sırasında bu sayfaları atlayın.
Tek Taraflı	Belgenin sadece bir yüzünü tarayın.
Çift taraflı	Belgenin her iki yüzünü de tarayın.

Çift Besleme Algılama

Çift besleme algılama işlevini AÇIK/KAPALI duruma getirin.

Pasaport modu

Belgeyi, pasaport için uygun ayarlarla tarayın.

AÇIK duruma getirildiğinde, [Çift Besleme Algılama] KAPALI duruma getirilir.

5 [Çıkış modu] ögesine tıklayın ve [Çıkış modu] seçeneğini ayarlayın.

Çıkış modu

Dosya biçimi

PDF

Kalite

3

Çoklu sayfalar

Tüm Sayfalar

OCR Uygula

OCR Dili

İngilizce

Dosyayı sıkıştır

İkiden fazla dosya varsa bunlar ayar fark etmeksizin sıkıştırılacaktır.

Bir klasör için şifre ayarla

Şifre

Dosya biçimi

Taranan görüntünün kaydedileceği dosya biçimini belirtin.

Kalite

Görüntü kalitesini 1 ile 4 ölçeğinde ayarlayabilirsiniz.

“1 (Yüksek Sıkıştırma)” olarak ayarlamak, sıkıştırma oranının en yüksek değere ayarlanmasına yol açar, bu da taranan görüntünün dosya boyutunu azaltır ancak görüntü kalitesini düşürür. Bunu “4 (Yüksek Kalite)” olarak ayarlamak sıkıştırma oranının en düşük değere ayarlanmasına yol açar, bu da görüntü kalitesinin bozulmasını azaltır.



İpucu

Bu, [Tarama modu] içindeki [Renk modu], [Renk] veya [Gri tonlu] olarak ayarlandığında etkilidir.

Çoklu sayfalar

Birden fazla sayfası olan bir belgeyi tararken kaydetme yöntemini belirleyin.

Tüm Sayfalar	Belgenin tüm sayfalarını tek bir dosyaya kaydedin. Orijinal belgenin tamamı son sayfaya kadar tarandıktan sonra gönderilir.
Tek Sayfa	Her bir sayfayı bir dosyaya kaydedin. İletim yöntemine bağlı olarak, veriler tarama sırasında herhangi bir zamanda iletilebilir.



İpucu

Bu, [Dosya biçimi] [PDF] veya [TIFF] olduğunda etkilidir.

OCR Uygula

AÇIK duruma getirdiğinizde, taranan görüntünün metin kısmı tanınır ve eklenen metin verileriyle birlikte kaydedilir.



İpucu

Bu, [Dosya biçimi] [PDF] olduğunda etkilidir.

OCR Dili

[OCR Uygula] ile tanınacak dili ayarlayın.

İpucu

Bu, [Dosya biçimi], [PDF] olduğunda ve [OCR Uygula] AÇIK durumda olduğunda etkilidir.

Dosyayı sıkıştır

Verileri belirtilen dosya biçimi formatı olarak kaydetmek için bunu KAPALI duruma getirin.

İpucu

[Çoklu sayfalar], [Tüm Sayfalar] olduğunda etkinleşir.

Bir klasör için şifre ayarla

ZIP dosyaları için parola ayarını AÇIK/KAPALI olarak ayarlayın.

Şifre

ZIP dosyaları için şifreyi ayarlayın.


6 [Tara] seçeneğine tıklayın.

Tarama başlar.

Tarama bittiğinde, [Taranan görüntüleri kontrol et] ekranı açılır.

İpucu

Sürekli olarak tarama yapıyorsanız sonraki belgeyi ayarlayın ve [Taramaya Devam] öğesine tıklayın. Belge tarama işlemi başlar.

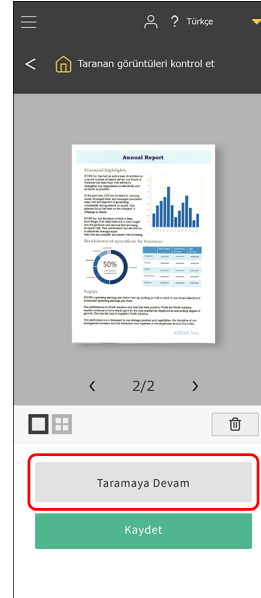

7 Taranan görüntüyü onayladıktan sonra [Kaydet] öğesine tıklayın.




Taranan görüntü dosyası akıllı cihaza kaydedilir.
Taranan görüntü dosyalarının kaydedildiği format çıkış modu ayarına bağlıdır.

Taranan görüntü

Akıllı cihaza kaydedilen görüntü, akıllı cihazın ve uygulamaların işlevleri kullanılarak çevrimiçi depolamaya taşınabilir veya bulut hizmetlerinde kullanılabilir. Ayrıntılar için akıllı cihazın kullanma kılavuzuna başvurun.

CaptureOnTouch ile Tarama

CaptureOnTouch, sadece ekran panelini seçerek basit bir işlemle bir belgeyi taramanıza olanak veren bir tarama uygulamasıdır. Amaca ve uygulamaya göre seçilebilecek çoklu tarama yöntemleri mevcuttur.

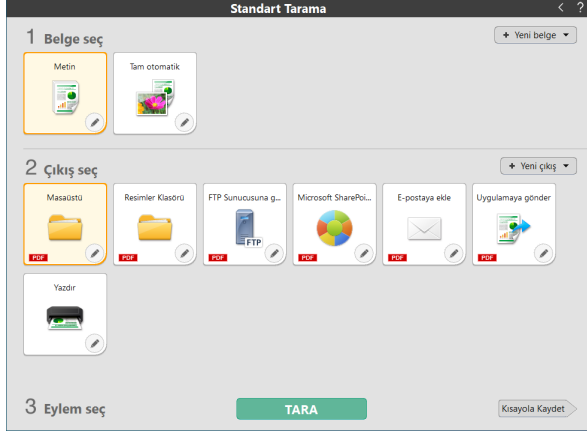

Standart Tarama

Panellerden taramanın amacına uygun olarak belge tipini ve çıkış yöntemini seçin ve belgeyi tarayın.

Tarama Kısayolu

Sık kullanılan belge türü ve çıkış yönteminin bir kombinasyonunu kısayol olarak kaydederseniz, bir paneli tıklayarak belgeyi tarayabilir ve çıkartabilirsiniz. Bu, aynı ayarı tekrar tekrar kullandığınızda kullanışlıdır.

CaptureOnTouch Uygulamasını Başlatma ve Uygulamadan Çıkma

Varsayılan olarak, bilgisayarınızı başlattığınızda CaptureOnTouch sistemde bulunur.



CaptureOnTouch'ı başlatmak ve ana pencereyi görüntülemek için görev çubuğundaki  simgesine tıklayın ve ardından görünen menüden [CaptureOnTouch'ı aç] seçeneğine tıklayın.

İpucu

Başlat menüsünden de CaptureOnTouch uygulamasını başlatabilirsiniz. Sırasıyla [Başlat] – [CaptureOnTouch] – [CaptureOnTouch V5 Pro] (32 bit Windows 10 için [CaptureOnTouch V4 Pro]) öğelerine tıklayın.




CaptureOnTouch'ı başlatmak ve ana pencereyi görüntülemek için menü çubuğundaki  (CaptureOnTouch simgesi) simgesine tıklayın ve ardından görünen menüden [CaptureOnTouch'ı başlat] seçeneğine tıklayın.

CaptureOnTouch Uygulamasından Çıkma



CaptureOnTouch penceresini kapatmak için pencerenin üstündeki  öğesini tıklayın. Bu, pencereyi kapatır ancak CaptureOnTouch sistemde kalmaya devam edecektir.


CaptureOnTouch uygulamasından çıkmak için, görev çubuğundaki  ögesine tıklayın ve menüden [Çıkış] ögesini seçin.

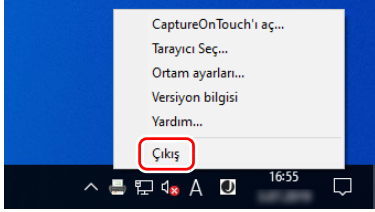

CaptureOnTouch artık sistemde yerleşik değildir ve simge görev çubuğundan kaybolur.

Mac

CaptureOnTouch penceresini kapatmak için pencerenin üstündeki  ögesine tıklayın. Bu, pencereyi kapatır ancak CaptureOnTouch sistemde kalmaya devam edecektir. Menü çubuğunda  (CaptureOnTouch simgesi) simgesine tıklayın ve menüden [Çıkış] ögesini seçin.

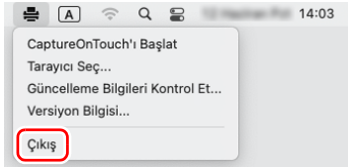

CaptureOnTouch Uygulamasını Yeniden Başlatma

Sistemde yerleşik yapılmadıktan sonra CaptureOnTouch uygulamasını kullanmak için yeniden başlatmak amacıyla aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın. CaptureOnTouch başlayacak ve sistemde tekrar yerleşik olacaktır.

Windows

Sırasıyla [Başlat] – [CaptureOnTouch] – [CaptureOnTouch V5 Pro] (32 bit Windows 10 için [CaptureOnTouch V4 Pro]) öğelerine tıklayın.

Mac

Bulucu'dan [Git] – [Uygulamalar] klasörünü açın ve [CaptureOnTouch] ögesine çift tıklayın.

Bir tarayıcı seçme

Aşağıdakiler, CaptureOnTouch uygulamasını kullanarak bir tarayıcının nasıl seçileceğinin açıklamasıdır.

Windows


Mac

Windows


- 1 Görev çubuğundaki  (CaptureOnTouch Simgesi) ögesine tıklayın.



- 2 Menüden [Tarayıcı Seç] seçeneğini tıklayın.

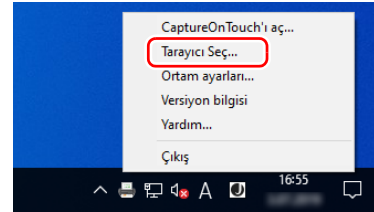

3 Kullanmakta olduğunuz tarayıcıyı seçin ve [OK] ögesine tıklayın.

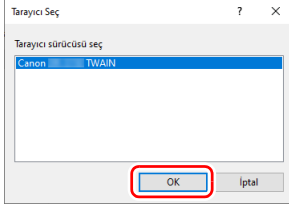


İpucu


Kullanmakta olduğunuz tarayıcı görünmüyorsa, tarayıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.

Mac

1 Menü çubuğundaki (CaptureOnTouch Simgesi) ögesine tıklayın ve ardından görünen menüden [Tarayıcı Seç] ögesine tıklayın.

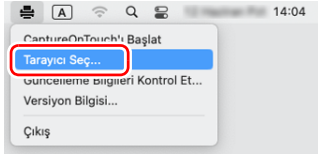


2 Kullanmakta olduğunuz tarayıcıyı seçin ve [OK] ögesine tıklayın.

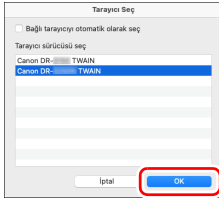

Ekran Açıklamaları

CaptureOnTouch ana ekranında iki alan vardır; [Tarama Kısayolu] ve [Standart Tarama].

Bölümler arasında hareket etmek için ana pencerenin sağ üst bölümündeki   tuşunu kullanın.

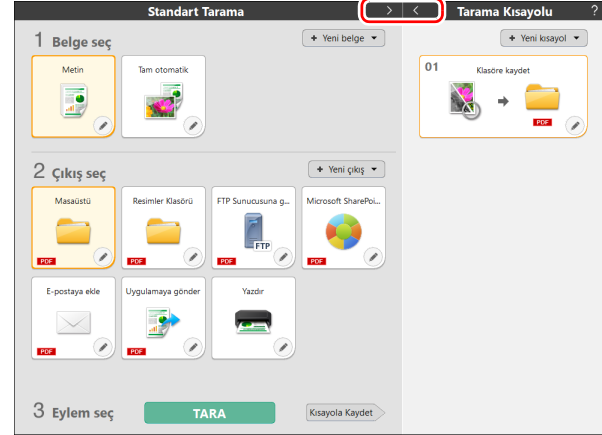

Her bölümdeki tarama türlerine ve çıkışlara göre çeşitli paneller hazırlanmıştır.

[Yeni belge]/[Yeni çıkış]/[Yeni kısayol] düğmesine tıkladığınızda yeni bir panel eklenecektir.



İpucu

Yardıma açmak için  simgesine tıklayın. **Windows**

Standart Tarama


İşlemler;

Belge seç panelini Seçme -> Çıkış seç panelini Seçme -> Taramayı Başlat

1 Belgeyi tarayıcıya yerleştirin.


2 [1 Belge seç] seçeneğinden taranacak belge için belge seç panelini tıklayın.

Seçilen [Belge seç] paneli turuncu renkte görüntülenecektir.

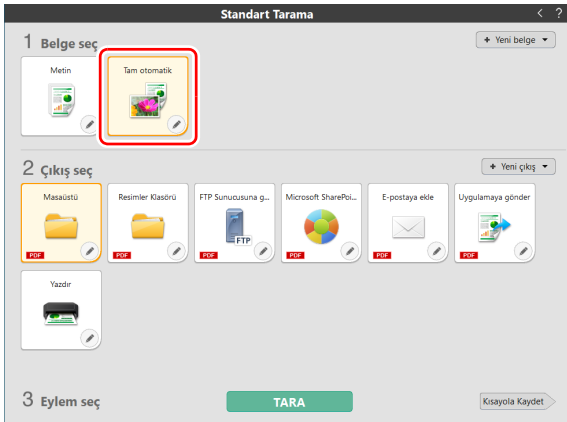


3 [2 Çıkış seç] seçeneğinden tarama görüntü uygulaması için çıkış panelini tıklayın.

Seçilen [Çıkış seç] paneli turuncu renkte görüntülenecektir.

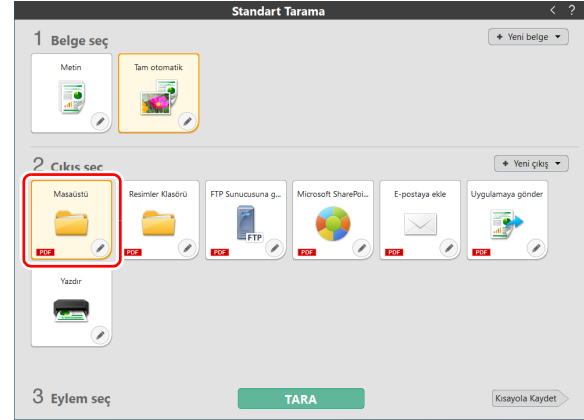

4 [TARA] düğmesini tıklayın.

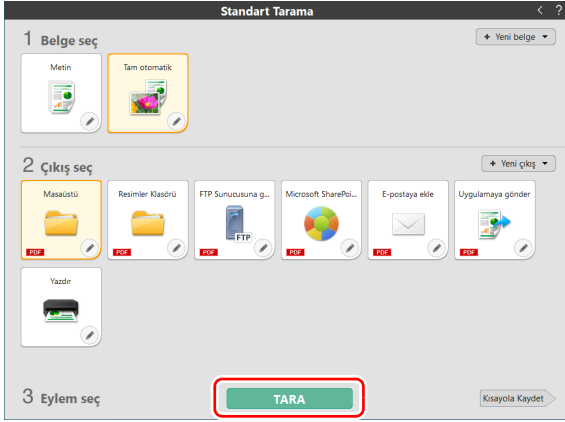

Belge taranır.

Tarama bittiğinde önizleme ekranı açılır.

İpucu


Aynı belge seçimini ve çıkış kombinasyonunu bir dahaki sefere kullanıyorsanız, [Kısayola Kaydet] düğmesini tıklayın. Seçtiğiniz Belge seç ve Çıkış seç seçenekleri Tarama Kısayoluna eklenir. Tarama Kısayolu panel görünümüne yeni bir panel eklenir.

⚠ DİKKAT


- Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını tüketen tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarama devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata mesajı görünürse tarama işlemini durdurun, tarama koşullarını değiştirin ve ardından yeniden taramayı deneyin.
- 2 GB dosya boyutuna ulaştığında, çoklu sayfalı bir tarama kaydedilemez. Bir hata mesajı görüntülenirse kaydetme ayarlarını değiştirin.

İpucu


Sürekli olarak tarama yapıyorsanız sonraki belgeyi ayarlayın ve [Daha fazla sayfa tara] düğmesine tıklayın. Belge tarama işlemi başlar.

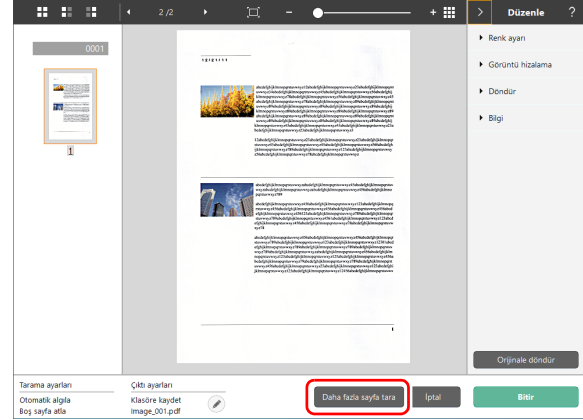

5 Taranan görüntüyü kontrol etmek için [Bitir] düğmesini tıklayın.

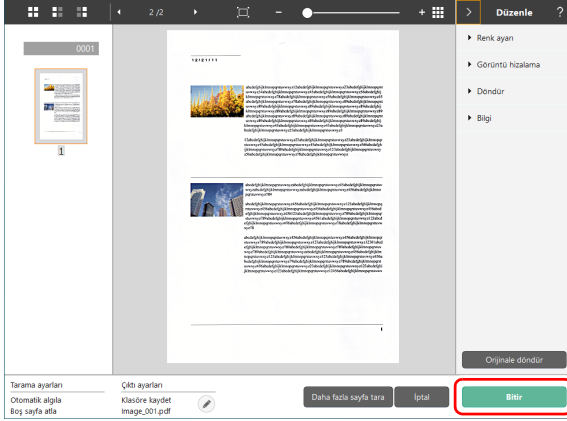

Çıkış ayarlarını düzenlemek için düğmesine tıklayın. Taranan resmi silmek ve ana pencereye geri dönmek için [İptal] düğmesini tıklayın. Çıkış bittiğinde, bir açılır pencere görüntülenecektir. Taranan görüntü kaydedilirse, hedef kaydetme klasörünü açan bir bağlantı görüntülenecektir. Bu, Standart Taramayı tamamlar.

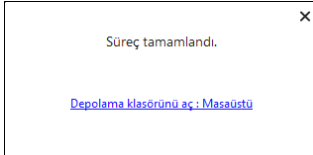

İpucu

[Depolama klasörünü aç] öğesini tıklarsanız, taranan görüntülerin kaydedildiği klasör açılır. Çıkış ayarlarına bağlı olarak, [Depolama klasörünü aç] bağlantısı görüntülenmeyebilir.

Tarama Kısayolu

İşlemler;

[Tarama Kısayolu] öğesini Kaydet-> Belgeyi tara -> Taranan görüntüleri çıkar
Sık kullanılan belge seçimlerini ve çıkışlarını birleştiren tarama kısayollarını ekleyerek, sadece Tarama Kısayolu panelini tıklayarak tarayabilirsiniz.

İpucu


Kayıtlı bir tarama kısayolu bir iş olarak atanmışsa tarayıcının işlem panelinden bu ayarları kullanarak kısayol taramaları çalıştırabilirsiniz. (Bkz. sf. 52)

Tarama kısayollarını kaydetme ve düzenleme

CaptureOnTouch uygulamasına çoklu tarama kısayolları tahsis edilebilir.

1 [Tarama Kısayolu]'ndaki [Yeni kısayol] düğmesine tıklayın ya da [Standart Tarama]'daki belge panelini ve çıkış panelini seçin ve [Kısayola Kaydet] düğmesine tıklayın.

Bir tarama kısayolu paneli oluşturulacaktır.

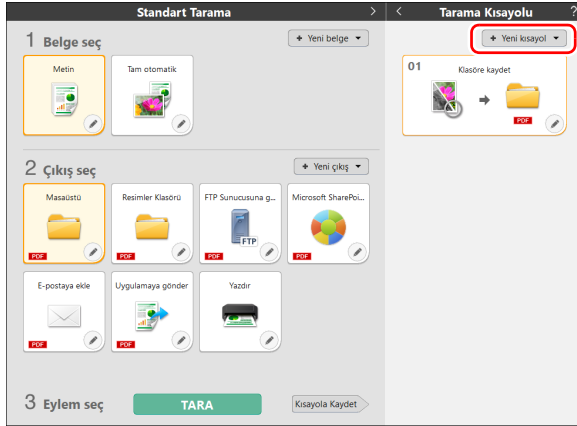

İpucu

[Yeni kısayol] düğmesindeki  ögesine tıklayarak ve görünen menüdeki Tarama Kısayolu türünü seçerek de yeni kısayol panelini oluşturabilirsiniz.

2 Düzenle düğmesini tıkladığınızda, Tarama Kısayolu Panelini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.



3 Belge seç ayarlarını yapmak için [Belge] sekmesini tıklayın.

Belge	Toplu ayırma	Çıkış 1	Dizin 1	Seçenek	Genel
Tarama ayarları					
Renk Modu:	Gri tonlu				
Sayfa boyutu:	Özgün boyutla eşleştir				
DPI:	200 dpi (Hız Önceliği)				
Tarama Yüzü:	Boş sayfa atla				
Otomatik eğrilik giderme:	Beslenmiş belgelerin açısıyla düzeltir				
Metin yönüyle eşleştirmek için görüntüyü döndür	☒ Etkinleştir				
Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullan	☐ Etkinleştir				
Ayar...					
Genel					
Simge	 ☐ Şimgeyi değiştir				
Ayar...					
? Kapat 					

4 Toplu ayırmayı ayarlamak için [Toplu ayırma] sekmesini tıklayın. **Windows**

Belge	Toplu ayırma	Çıkış 1	Dizin 1	Seçenek	Genel
Toplu ayırma ayarı					
Ayırma yöntemi:	Ayırma Yok ▼ Ayrıntılı Ayarlar...				
Ayırma kağıdı:	Sayfayı at ▼				
Başta ayırma:	☒ Ekle				
? Kapat					

5 Çıkışları ayarlamak için [Çıkış] sekmesini tıklayın.

Belge	Toplu ayırma	Çıkış 1	Dizin 1	Seçenek	Genel
Çıkış ayarları					
Çıkış yöntemi seçimi:	Klasöre kaydet ▼ Ayrıntılı Ayarlar...				
Dosya adı / klasör adı:	Image_ Ayrıntılı Ayarlar...				
Dosya tipi:	PDF (*.pdf) ▼ Ayrıntılı Ayarlar...				
Klasöre kaydet:	Resimler ▼ Ayrıntılı Ayarlar...				
Genel					
Simge	 ☐ Şimgeyi değiştir Ayar...				
? Kapat					

6 Dizin dosyasını ayarlamak için [Dizin] sekmesini tıklayın. **Windows**

Belge	Toplu ayırma	Çıkış 1	Dizin 1	Seçenek	Genel
Dizin ayarları					
Sayfa dizini:	☐ Çıktı	Çıktı ayarları...			
Belge dizini:	☐ Çıktı	Çıktı ayarları...			
Barkod / OCR ayarları:	Alan ayarı...				
? Kapat					

7 Seçenekleri ayarlamak için [Seçenek] sekmesini tıklayın.

Belge	Toplu ayırma	Çıkış 1	Dizin 1	Seçenek	Genel
Seçenek					
Taramadan sonra düzenle	☒ Etkinleştir				
İlave taramayı etkinleştir	☒ Etkinleştir				
Tarama sırasında bir dosya çıktısı al	☐ Etkinleştir				
İş ataması:	No. 2				
Çıkış sırası	+ × ↑ ↓ Klasöre kaydet				
? Kapat					

[Taramadan sonra düzenle]


Tarama Düzenleme ekranında taranmış görüntülerin değiştirilmesini etkinleştirmek için işaretleyin. İşareti kaldırıldığında, Düzenle penceresi Tarama Düzenleme ekranında görüntülenmez.

[İlave taramayı etkinleştir]

Devam eden taramayı etkinleştirmek için Tarama Düzenleme ekranındaki [Daha fazla sayfa tara] düğmesini görüntülemek için işaretleyin.

[İş ataması]

Tarama kısayolunu bir iş olarak atayabilirsiniz. Bir tarama Kısayolu iş olarak atandığında, atanan iş numarası için tarama kısayolları panelinde bir simge gösterilecektir.

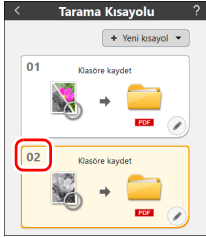

[Çıkış sırası]

Çıkışı ekleyebilir veya silebilir ve çıkış sırasını da değiştirebilirsiniz.

8 Diğer ayarları yapmak için [Genel] sekmesini tıklayın.

Belge Toplu ayırma Çıkış 1 Dizin 1 Seçenek Genel

Genel

Adı:

?

Kapat


[Adı]

Tarama Kısayolu panel adını girin.

Seçme ve tarama kısayolları

1 Belgeyi tarayıcıya yerleştirin.

2 Tarama kısayolu panelini tıklayın.

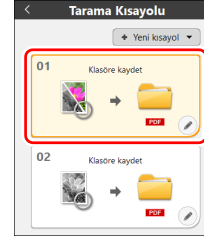

Belge taranır.

Tarama bittiğinde önizleme ekranı açılır.


⚠ DİKKAT

- Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını tüketen tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarama devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata mesajı görünürse tarama işlemini durdurun, tarama koşullarını değiştirin ve ardından yeniden taramayı deneyin.
- 2 GB dosya boyutuna ulaştığında, çoklu sayfalı bir tarama kaydedilemez. Bir hata mesajı görüntülenirse kaydetme ayarlarını değiştirin.


💡 İpucu

Sürekli olarak tarama yapıyorsanız sonraki belgeyi ayarlayın ve [Daha fazla sayfa tara] düğmesine tıklayın. Belge tarama işlemi başlar.

Tarama kısayolu ayarlarında [İlave taramayı etkinleştir] devre dışı bırakılmışsa, [Daha fazla sayfa tara] düğmesi gösterilmeyecektir.

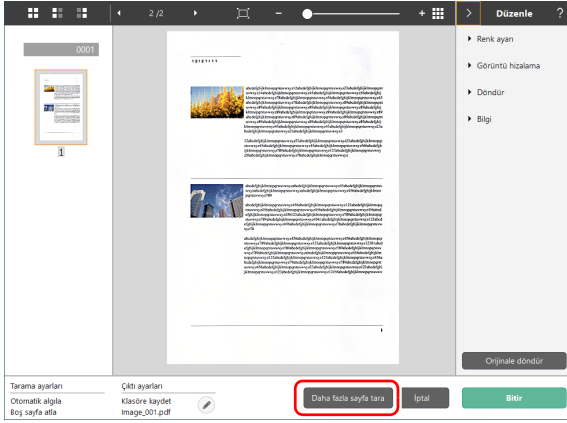

3 Taranan görüntüyü kontrol etmek için [Bitir] düğmesini tıklayın.

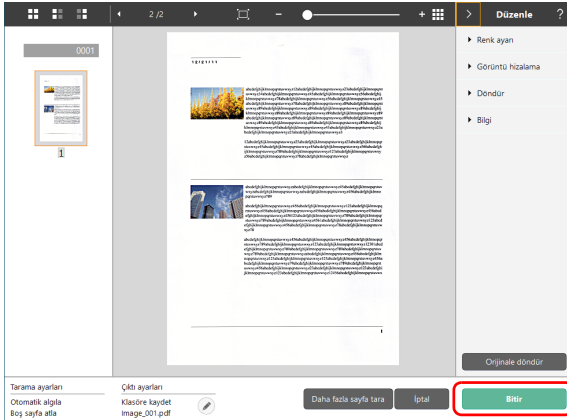

İpucu


Tarama kısayolu ayarlarında [Taramadan sonra düzenle] devre dışı bırakılırsa veya [Tarama sırasında bir dosya çıktısı al] etkinse düzenleme penceresi görüntülenmeyecektir.

Çıkış ayarlarını düzenlemek için düğmesine tıklayın.

Taranan resmi silmek ve ana pencereye geri dönmek için [İptal] düğmesini tıklayın.

Çıkış bittiğinde, bir açılır pencere görüntülenecektir. Taranan görüntü kaydedilirse, hedef kaydetme klasörünü açan bir bağlantı görüntülenecektir.

Bu, kısayol taramalarını tamamlar.

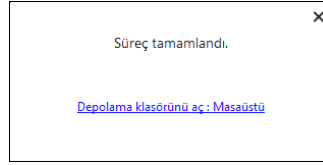

İpucu

[Depolama klasörünü aç] öğesini tıklarsanız, taranan görüntülerin kaydedildiği klasör açılır. Çıkış ayarlarına bağlı olarak, [Depolama klasörünü aç] bağlantısı görüntülenmeyebilir.

Tarayıcıdan bir CaptureOnTouch İşi Seçerek Tarama


Sık kullanılan bir tarama yöntemini, CaptureOnTouch'ta bir tarama kısayolu olarak kaydederek ve ona bir iş numarası atayarak, tarayıcının işlem panelinden iş numarasını seçerek tarama yapabilirsiniz.

İpucu

CaptureOnTouch Ortam ayarlarında [Tarayıcı düğmesi ile tarama başlatıldığında ana ekranı görüntüleme] onay kutusu işaretliyse işlem panelinden bir tarama başlatıldığında CaptureOnTouch ana ekranı görüntülenmeyecektir. Tarama sırasında yalnızca iletişim kutuları ve hata mesajları ve tamamlama açılır pencereleri görüntülenir. Ayrıca, Tarama Kısayolu Panelini Düzenle iletişim kutusunda [Taramadan sonra düzenle] ve [ilave taramayı etkinleştir] devre dışı bırakılır.

CaptureOnTouch ile İş Oluşturma

- 1 Bir tarama kısayolu paneli oluşturmak için bkz. “[Tarama kısayollarını kaydetme ve düzenleme](#)” (Bkz. sf. 46).
- 2 [Seçenek] sekmesinde [İş ataması] için bir iş numarası belirleyin.

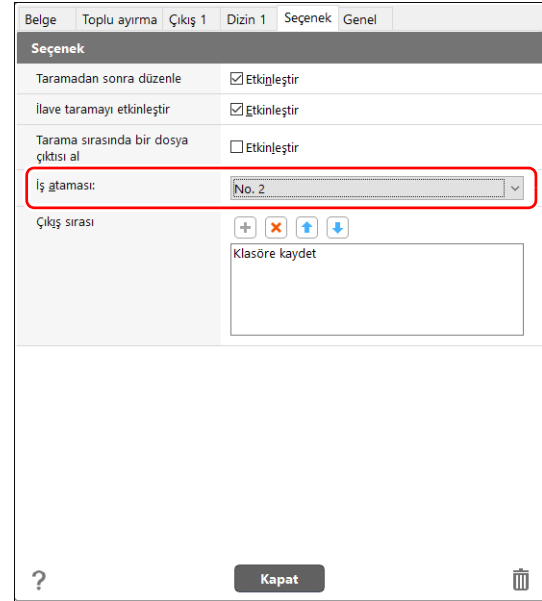

Seçenek	
Taramadan sonra düzenle	☒ Etkinleştir
İlave taramayı etkinleştir	☒ Etkinleştir
Tarama sırasında bir dosya çıktısı al	☐ Etkinleştir
İş ataması:	No. 2
Çıkış sırası	+ × ↑ ↓ Klasöre kaydet

Tarayıcıdan Bir İş Seçme

- 1 Tarayıcının işlem panelindeki [İşleri seçin] ekranında ▲ ve ▼ tuşlarına basarak USB ile bağlıyken [USB işleri] öğesini seçin veya ağ ile bağlantı varken [<Bilgisayar Adı> üzerindeki İşler] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.



Bilgisayarda CaptureOnTouch içinde kaydedilen işler görüntülenir.

COT Lite Web	Web Menüsünden tarama yapmak üzere bir akıllı cihaz kullanmak için bunu seçin. Bkz. " CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama " (Bkz. sf. 37).
USB işleri	USB aracılığıyla tarayıcıya bağlı bilgisayardaki CaptureOnTouch'ta kayıtlı bir işi kullanmak için bunu seçin.
Tarayıcıdaki İşler	Tarayıcıda kayıtlı bir işi kullanmak için bunu seçin. Bkz. " Tarayıcıda Kayıtlı Bir İş İle Tarama Yapma (Kullanıcılar için) " (Bkz. sf. 54).
<Bilgisayar Adı> üzerindeki İşler	Kablolu LAN aracılığıyla tarayıcıya bağlı bilgisayardaki CaptureOnTouch'ta kayıtlı bir işi kullanmak için bunu seçin.

- 2 Yürütmek istediğiniz işi seçmek için ▲ ve ▼ tuşuna basın.



- 3 Start tuşuna basın.

Tarama başlar.


Tarama devam ederken, tarayıcı ayarlarına ek olarak taraman sayfa sayısı ekranda gösterilir.

Tarayıcıda Kayıtlı Bir İş İle Tarama Yapma (Kullanıcılar için)

Tarayıcıya önceden kaydedilmiş işler, bilgisayardan veya işlem panelinden çağrılabilir ve taranabilir. İşleri tarayıcıya nasıl kaydedeceğinize ilişkin ayrıntılar için bkz. “Tarayıcıya Bir İş Kaydetme (Yöneticiler için)” (Bkz. sf. 118).


Bilgisayardan Seçilen Bir İş ile Tarama (Kullanıcılar için)

- 1 Belgeyi tarayıcıya yerleştirin.
- 2 Web Menüsünü açın. (Bkz. sf. 36)
- 3 [“Tarayıcıdaki işler” ile tarama] ögesine tıklayın.

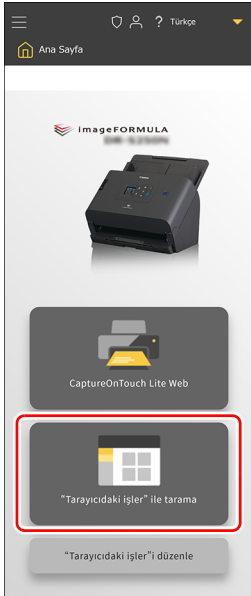

4 Taranan görüntünün kullanım amacına göre bir işe tıklayın.

Tarama başlar.

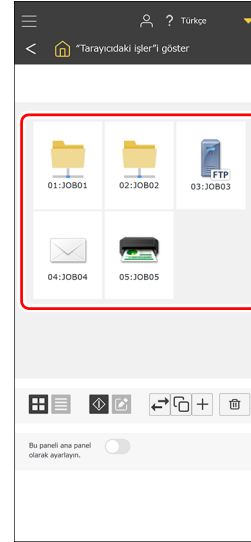

[Taramadan sonra dosyaları kontrol et] seçeneğinin etkinleştirildiği bir işle tarama yaparken, tarama tamamlandığında, [Taranan görüntüleri kontrol et] ekranı açılır. “Diğer Ayar Öğeleri” (Bkz. sf. 124)

İpucu

[Taramadan sonra dosyaları kontrol et] seçeneğinin devre dışı bırakıldığı bir işle tarama yaparken, tarama tamamlandığında, [Taramaya Devam Kontrolü] ekranı açılır.


- Devam et: Taramaya devam edin.
- Gönder: Taramayı bitirir ve taranan görüntüyü gönderir.
- İptal: Taramayı iptal eder ve taranan görüntüyü atar.

5 Taranmış görüntüleri kontrol et.




İpucu

Sürekli olarak tarama yapıyorsanız sonraki belgeyi ayarlayın ve [Taramaya Devam] ögesine tıklayın. Belge tarama işlemi başlar.

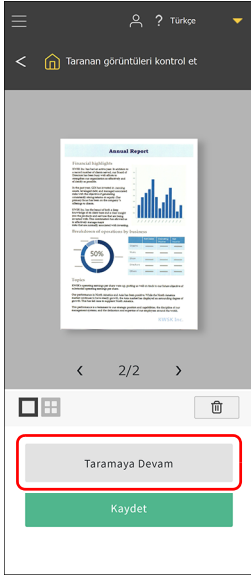

6 Taranmış görüntüyü kontrol ettikten sonra [Kaydet] ögesine tıklayın.

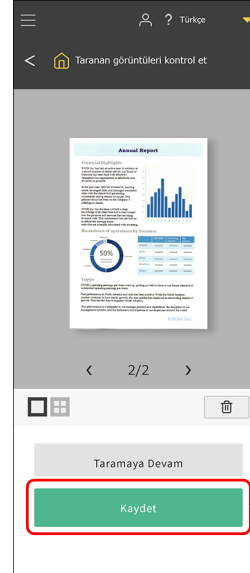

Dosya, iş ayarlarına göre gönderilir.

İşlem Panelinden Seçilen Bir İş ile Tarama (Kullanıcılar için)

Bir şey taradığınızda veya Back tuşuyla [İş Listesi] ekranına geri döndüğünüzde, [İş Ayarı] ekranındaki ayarlar orijinal durumlarına geri sıfırlanacaktır.

- 1 Tarayıcının işlem panelindeki [İşleri seçin] ekranında, [Tarayıcıdaki İşler] öğesini seçin ve OK tuşuna basın.



- 2 [İş Listesi] ekranından yürütmek istediğiniz işi seçin.



- 3 Start tuşuna basın.

Tarama başlar.

Tarama devam ederken, tarayıcı ayarlarına ek olarak taranan sayfa sayısı ekranda gösterilir.



İpucu

Bir iş seçiliyken OK tuşuna bastığınızda, [İş Ayarı] ekranı açılır. Geçici olarak iş ayarlarını, [Renk modu], [DPI], [Sayfa Boyutu] ve [Tarama Yüzü] ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bu, normalde taradığınız belgelerden farklı bir belge taramanız gerektiğinde kullanışlıdır.

Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın ve OK tuşuna basın.

Mopria Uyumlu Bir Cihaz İle Tarama

Mopria uyumlu cihazınızın standart uygulamasını kullanarak veya Google Play Store'dan Mopria Scan uygulamasını yükleyerek tarayabilirsiniz. Ayrıntılar için kullanılan cihazın kullanma kılavuzuna başvurun.

ÖNEMLİ

Uygulamaya bağlı olarak, işlevler sınırlı olabilir.

Daha Ayrıntılı Ayarlarla Tarama

CaptureOnTouch'in gelişmiş ayarlar iletişim kutusu veya birlikte verilen yazılımlar dışında yazılımlar ile tarama yapmak istiyorsanız tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.

Uzun Belge Modunun Ayarlanması

Tarayıcı ile taranabilecek belgelerin uzunluğu normalde 356 mm'dir (14"), ancak tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak 5.588 mm'ye (220") kadar uzunluğa sahip belgeleri tarayabilirsiniz.

! ÖNEMLİ

Uzun Belge modu seçilerek ve tarayıcı sürücü ayarları ekranındaki [Sayfa Boyutu] seçeneği Auto-detection (Otomatik algılama) olarak ayarlanarak, 5.588 mm'ye (220") kadar uzunluğa sahip belgeler taranabilir. Uzun Belge modunu kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- Uzun Belge modunda tarama yaparken, belge tarayıcıya eğik bir konumda yerleştirilirse, besleme alanının kenarlarına çarpabilir ve zarar görebilir. Belgeyi, eğik olmayan bir şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
- Uzun Belge modunda tarama yaparken, kağıt sıkışması algılama yavaş tepki verebilir ve belgenin zarar görmesine yol açabilir. Kağıt sıkışmalarını önlemek için dikkatli olun.
- Uzun belgeler tararken, besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarladığınızdan emin olun ve belgeleri teker teker tarayın.
- Uzun Belge modunda büyük boyutlu belgeler taranırken, tarama işlemi yavaş olabilir. Ayrıca bellek yetersizliği nedeniyle hatalar meydana gelebilir ve tarama devre dışı kalabilir.
- [Uzun Belge Modu] sekmesinde [Uzun Belge Modu (3000 mm)] veya [Uzun Belge Modu (5588 mm)] seçili halde belgeleri tararken 400 dpi veya 600 dpi seçiliyse veya [Renk modu] için [Renk] ve [Tarama Yüzü] için [Çift Taraflı] seçiliyse görüntü tam olarak taranamayabilir. Bu durumda, daha düşük bir dpi seçin veya [Renk modu] için [Monokrom] veya [Tarama Yüzü] için [Tek Taraflı] seçin ve belgeyi tarayın.

Bir belge çift beslemesinin algılanması

Bu tarayıcı, belge çift beslemelerini algılamak için bir işleve sahiptir. Bu işlev kullanıldığında, tarayıcı, aynı anda birden çok belgenin beslendiğini algıladığında otomatik olarak duracaktır. Tarama bittikten sonra taranan görüntünün kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve belgenin taranmasına devam edilip edilmeyeceğini de belirleyebilirsiniz (Hızlı hata giderme sistemi). Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.


Bir çift besleme algılandığında ne yapılmalı

Hızlı hata giderme sistemi kullanılmadığında

Tarama sırasında çift belge beslemesi algılanması durumunda çift beslenen belgeler çıkarıldığında belge besleme işlemi durur. Bu olduğunda, ekranda aşağıdaki hata görüntülenir.




Ayrıca, bir çift beslemenin algılandığını size bildirmek için bir ileti ekranı gösterilir.





Bu olduğunda, uygulamada taramayı durdurun ve ardından belgeleri tekrar tarayın.

Hızlı hata giderme sistemi kullanıldığında

Tarama sırasında çift belge beslemesi algılanması durumunda çift beslenen belgeler çıkarıldığında belge besleme işlemi durur. Ekranda aşağıdaki mesaj görünür ve taramaya devam edip etmemeyi belirtebilirsiniz.

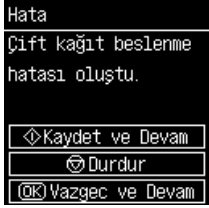

Ayrıca, taramaya devam edip edilmeyeceğini belirtmeniz için [Hızlı Hata Giderme Sistemi] ekranı gösterilir.

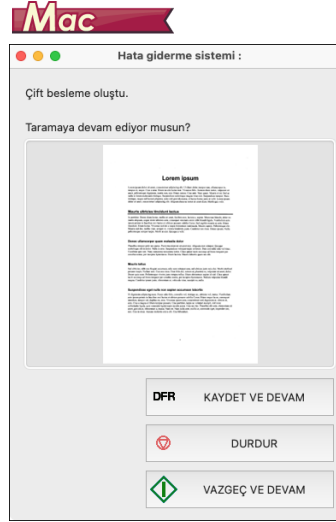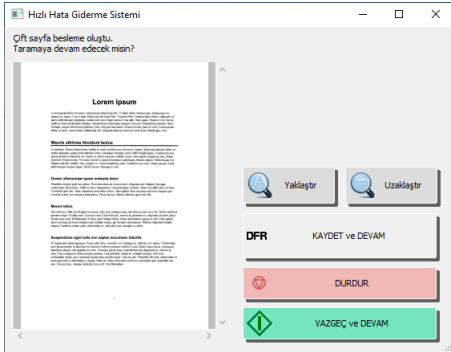


[Hata giderme sistemi] Ekranının Düğmeleri	Açıklama
[KAYDET VE DEVAM]	Önizleme resmini taranan bir resim olarak kaydeder ve belgenin geri kalanını tatar.
[DURDUR]	Önizleme resmini atar ve tarama işlemini durdurur.
[VAZGEÇ VE DEVAM]	Önizleme resmini atar ve tarama işlemini devam ettirir. Bu düğmeye basmadan önce, çift beslenen belgeyi tekrar yerleştirin.


Ayarlar yapma

Web tarayıcısı ile görüntülenen Web Menüsünden ve işlem panelindeki Ayarlar Menüsünden tarayıcı için ayrıntılı ayarları yapabilirsiniz. Menü öğelerinden bir arama yapmak istiyorsanız [bkz. "Web Menüsü Listesi" \(sf. 65\)](#)/["Ayarlar Menüsü Listesi" \(sf. 66\)](#) Amaçlarda bir arama yapmak istiyorsanız [bkz. "Amaca Göre Ayarlar Listesi" \(sf. 67\)](#)

Web Menüsü

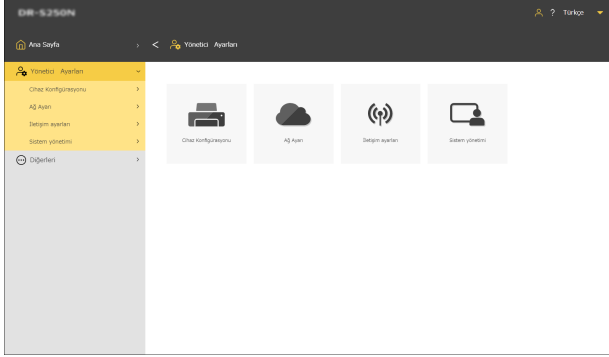

Ayarlar Menüsü

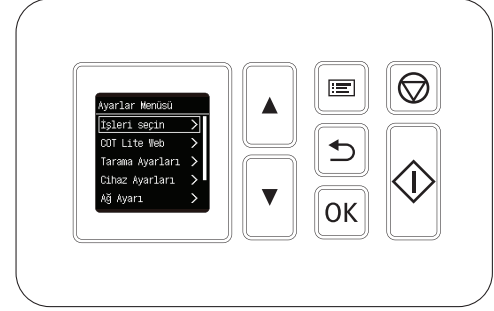

! ÖNEMLİ

Aşağıdaki web tarayıcılarını tavsiye ediyoruz:


Windows	Microsoft Edge en son sürüm
	Firefox en son sürüm
	Chrome en son sürüm
macOS	Safari en son sürüm
Android	Chrome en son sürüm
iOS	Safari en son sürüm

Web Menüsü Kullanım Prosedürü

Web Menüsü görüntülemeye ilişkin bilgiler için bkz. “Web Menüsünün Görüntülenmesi” (Bkz. sf. 36).

Ekran Açıklamaları



	Bir tarama gerçekleştirir. (Bkz. sf. 37)
	Taramak için Bilgisayardan bir İş Seçin. (Bkz. sf. 54)
	Tarayıcıya kaydedilecek işleri düzenleme ekranını görüntüler. (Bkz. sf. 118)

 (https ile bağlandığında)	Web Menüsü ile iletişim yöntemini görüntüler. Http ile bağlanıldığında buna tıklamak, bağlantıyı https olarak değiştirir. Daha güvenli bir iletişim istiyorsanız https bağlantısına geçin. Ortama bağlı olarak, https'ye geçtiğinizde web tarayıcısında bir uyarı görünebilir. Bkz. “SSL Sunucu Sertifikası Yükleme (Yalnızca Web Menüsü)” (Bkz. sf. 110).
 (http ile bağlandığında)	
 (Yönetici olarak oturum açtığınızda)	Oturum açma durumunu görüntüler. Yönetici olarak oturum açmak için yönetici şifresine ihtiyacınız vardır.
 (Genel kullanıcı olarak oturum açtığınızda)	
	Yardımlı görüntüler.
	Ekranın gösterim dilini ayarlayın. Aşağıdaki 15 dil desteklenmektedir. İngilizce/Almanca/Fransızca/İtalyanca/İspanyolca/Japonca/Hollandaca/Basit Çince/Geleneksel Çince/Rusça/Korece/Türkçe/Portekizce/Tay Dili/Vietnamca
	Bu, internette donanım yazılımı için güncellemeler mevcut olduğunda görüntülenir. (Bkz. sf. 85)


Yönetici Ayarlarını Görüntüleme

1 [Yönetici Ayarları] ögesine tıklayın.



2 Yönetici şifresini girin.


Fabrika sevkiyatı sırasındaki yönetici şifresi, tarayıcıya yapıştırılmış etiketin üzerine yazılıdır.

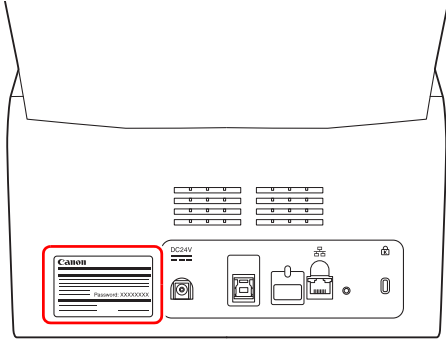

! ÖNEMLİ

Güvenliği sağlamak için yönetici parolasını fabrika ayarlarında olduğu gibi bırakmayıp değiştirmenizi öneriyoruz. Bkz. "[Yönetici Şifresi Ayarlama](#)" (Bkz. sf. 111).

3 [Tamam] ögesine tıklayın. [Yönetici Ayarları] ekranı görünür.

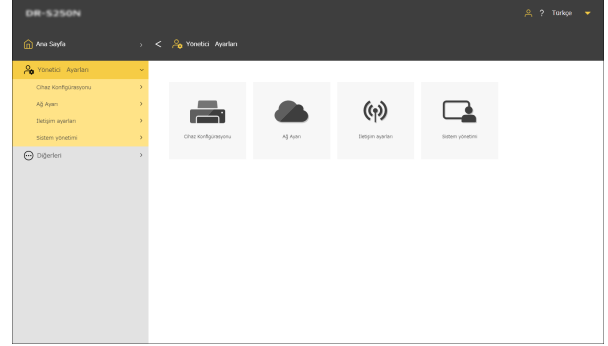

Ayarlar Menüsü Kullanım Prosedürü

- 1 İşlem panelindeki Menu tuşuna basın.
Ayarlar Menüsü görünür.


ÖNEMLİ

Yönetici tarafından yapılan ayarlara bağlı olarak, ayarları değiştirmek için yönetici şifresine ihtiyacınız olabilir.


Her Bir Ekranın Kullanım Örneği



Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	Seçilen öğeyi değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	Onaylamak için kullanılır.
Back Tuşu	Önceki ekrana dönmenizi sağlar.

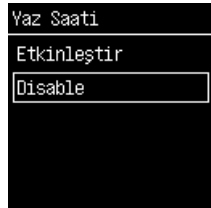

Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	Seçilen öğeyi değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	Onaylamak için kullanılır.
Back Tuşu	Onaylamadan sizi bir önceki ekrana geri döndürür.

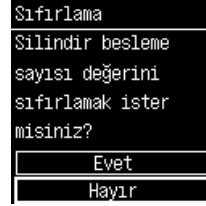

Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	Seçilen öğeyi değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	Onaylamak için kullanılır.
Back Tuşu	Onaylamadan sizi bir önceki ekrana geri döndürür.



Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	İmleç konumundaki değeri değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	İmleç konumundaki değeri onaylamak için kullanılır. İmleci sağa hareket ettirmek için kullanılır. İmleç sağ uç konumdaysa, verileri tarayıcıya ayarlar.
Back Tuşu	İmleci sola hareket ettirmek için kullanılır. İmleç sol uç konumdaysa, değeri kaydetmeden sizin önceki ekrana dönmenizi sağlar.
Start Tuşu	Tarayıcıya girilen verileri ayarlamak için kullanılır.

NTP Sunucusu

A

V

A a 1 @

Ok Sonraki ad?m

Tamamlamak

Kullanılacak tuş	Açıklama
▲▼ Tuşları	İmleç konumundaki değeri değiştirmek için kullanılır.
OK Tuşu	İmleç konumundaki değeri onaylamak için kullanılır. İmleci sağa hareket ettirmek için kullanılır.
Back Tuşu	İmleci sola hareket ettirmek için kullanılır. Halihazırda girilen bir değer varsa bu değer silinecektir. Alan boşsa tarayıcı bir değer kaydetmeden önceki ekrana geri döner.
Menu Tuşu	Büyük harf karakterler, küçük harf karakterler, sayısal değerler ve semboller arasında geçiş yapmak için kullanılır. Değiştirilebilecek türler ekrana bağlı olarak farklılık gösterir.
Start Tuşu	Tarayıcıya girilen verileri ayarlamak için kullanılır.

Web Menüsü Listesi

Yönetici Ayarları

Cihaz Konfigürasyonu

Dil/Saat Dilimi	Sf. 68 Sf. 69 Sf. 70
Silindir besleme sayısı	Sf. 71 Sf. 72
Mevcut Tarama Sayımı	Sf. 73
Tarih ve Saat	Sf. 74
Güç yönetimi	Sf. 77
SNMP	Sf. 96
mDNS	Sf. 95
PIN	Sf. 107
Sunucu sertifikası	Sf. 110
Tarayıcı adı	Sf. 78
Zil	Sf. 79

Ağ Ayarı

IPv4	Sf. 91
------	------------------------

İletişim ayarları

COT Admin Sunucusu	Sf. 114
Posta sunucusu	Sf. 101
SFTP sunucusu	Sf. 102

Sistem yönetimi

Ayarları kaydet	Sf. 82
Ayarları geri yükle	Sf. 82
İşlev kısıtlaması	Sf. 83
Simgeleri yönet	Sf. 84
Günlük çıkışı ayarı	Sf. 86
Sürüm Güncelle	Sf. 85
Yönetici Şifresi	Sf. 111
Kök Sertifika	Sf. 102
Erişim düzeyi	Sf. 85
Başlat	Sf. 80
Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı	Sf. 112
CaptureOnTouch Lite Web	Sf. 113
Ana panel	Sf. 86

Diğerleri

Cihaz bilgisi	Sf. 89
Ağ Bilgileri	Sf. 105
Versiyon bilgisi	Sf. 90

Ayarlar Menüsü Listesi

Tarama Ayarları

Çift Beslemeyi Sapta	Sf. 87
Pasaport	Sf. 88

Cihaz Ayarları

Cihaz bilgisi	Sf. 89
Dil	Sf. 68
Tarih ve Saat	—
Tarih ve Saat Ayarı	Sf. 74
Saat Dilimi	Sf. 69
Tarih görüntüleme biçimi	Sf. 75
NTP Ayarı	Sf. 76
Yaz Saati Ayarları	Sf. 70
Güç yönetimi	Sf. 77
Bakım	—
Yuvarlak sayaç	Sf. 71 Sf. 73
Silindir Değişimi	Sf. 72
Güvenlik	—
PIN Ayarı	Sf. 107
Yönetici Şifresi Ayarları	Sf. 111
Tarayıcı Adı Ayarı	Sf. 78
Zil	Sf. 79
mDNS	Sf. 95
Başlat	Sf. 80

Ağ Ayarı

Ağ Bilgileri	Sf. 105
IP Adresi Ayarı	—
IPv4	Sf. 91
COT Admin Ayarları	—
Sunucu Ayarı	Sf. 114 Sf. 116 Sf. 117
Bağlantı Testi	Sf. 114
Bağlantı Testi	Sf. 106

COT Lite Web

Ekranda bir QR kodu görüntüler. Bunu tarayarak CaptureOnTouch Lite Web işlevini kullanabilirsiniz.

Versiyon bilgisi

Tarayıcının vb. donanım yazılımının sürümünü görüntüler.

Yardım

Tarama yöntemleri, hata işleme yöntemleri ve bakım yöntemlerinin Yardımını görüntüler.

Amaca Göre Ayarlar Listesi

Tarayıcı Ayarları

Gösterim dilini ayarlamak için	Sf. 68
Bir alan ayarlamak için	Sf. 69
Silindir sayısını kontrol etmek/sıfırlamak için	Sf. 71
Silindiri değiştirme zamanını ayarlamak için	Sf. 72
Tarama sayısını kontrol etmek/sıfırlamak için	Sf. 73
Tarihi ve saati ayarlamak için	Sf. 74
Gücü otomatik olarak kapatma ayarını yapmak için	Sf. 77
Tarayıcının adını ayarlamak için	Sf. 78
Zili ayarlamak için	Sf. 79
Tüm ayarları başlangıç durumlarına getirmek için	Sf. 80
Ayarları fabrika varsayılan durumuna sıfırlamak için	Sf. 81
Ayarları yedeklemek için	Sf. 82
Yedeklenen ayarları yüklemek için	Sf. 82
Fonksiyonları kısıtlamak için	Sf. 83
Simgeleri değiştirmek için	Sf. 84
Tarayıcıyı yükseltmek için	Sf. 85
Genel kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek verileri kısıtlamak için	Sf. 85
Tarayıcı günlüklerini almak için	Sf. 86
Ana panelde görüntülenen öğeleri ayarlamak için	Sf. 86
Çift besleme algılamayı geçici olarak devre dışı bırakmak için	Sf. 87
Pasaport modunu geçici olarak ayarlamak için	Sf. 88
Tarayıcı ile ilgili bilgileri görüntülemek için	Sf. 89

Ağ Ayarları

Bir IP adresi ayarlamak için	Sf. 91
Ağ üzerinden tarayıcıyı aramak için (mDNS'i etkinleştirin)	Sf. 95
SNMP kullanarak yönetim gerçekleştirmek için	Sf. 96
Görüntüleri e-posta üzerinden göndermeyi etkinleştirmek için (bir posta sunucusu ayarlayın)	Sf. 101
Bir SFTP bağlantısının güvenliğini artırmak için (özel anahtar ayarlayın)	Sf. 102
Kök sertifikaları yönetmek için	Sf. 102
Ağ bilgilerini görüntülemek için	Sf. 105

Güvenlik Ayarları

Oturum açarken bir PIN kullanmak için	Sf. 107
Bir SSL sunucu sertifikası yüklemek için	Sf. 110
Bir yönetici şifresi ayarlamak için	Sf. 111

Web Menüsü Ayarları

Tarayıcının ekranında görüntülenecek verileri değiştirmek için	Sf. 112
CaptureOnTouch Lite Web'i ayarlamak için	Sf. 113

COT Admin Sunucusu İşlev Ayarları Bkz. sf. 114

Bir İşi Tarayıcıya Kaydetme Bkz. sf. 118

Tarayıcı Ayarları

Tarayıcı için ayarları yapın.



İpucu

- Web Menüsü kullanım prosedürü: “Web Menüsü Kullanım Prosedürü” (Bkz. sf. 61)
- Ayarlar Menüsü kullanım prosedürü: “Ayarlar Menüsü Kullanım Prosedürü” (Bkz. sf. 63)


Ekran Dilini Ayarlama

Verilerin tarayıcının işlem panelinde görüntüleneceği dili ayarlayın.


Ayar değeri

İngilizce (English) / Japonca (日本語) / Almanca (Deutsch) / Fransızca (Français) / İtalyanca (Italiano) / İspanyolca (Español) / Hollandaca (Nederlands) / Basit Çince (简体中文) / Geleneksel Çince (繁體中文) / Rusça (Русский) / Korece (한국어) / Türkçe (Türkçe) / Portekizce (Português)

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Dil/Saat Dilimi

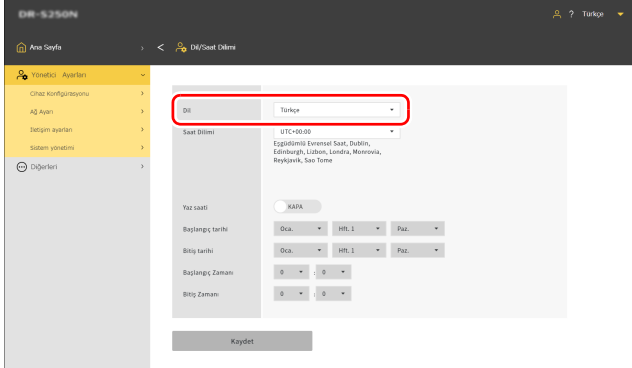

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Dil

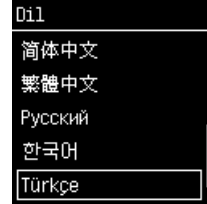

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Bir Alanı Ayarlama

Tarayıcıyı kullandığınız alana göre bir alan ayarlayın.

Bir zaman dilimi ayarlama

Tarayıcıyı kullandığınız bölgeye göre bir saat dilimi ayarlayın.

! ÖNEMLİ


Zaman dilimi doğru ayarlanmazsa, iletişim düzgün çalışmayabilir.

Ayar değeri

UTC-12:00 ila UTC+14:00

00 dk / 15 dk / 30 dk / 45 dk

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Dil/Saat Dilimi

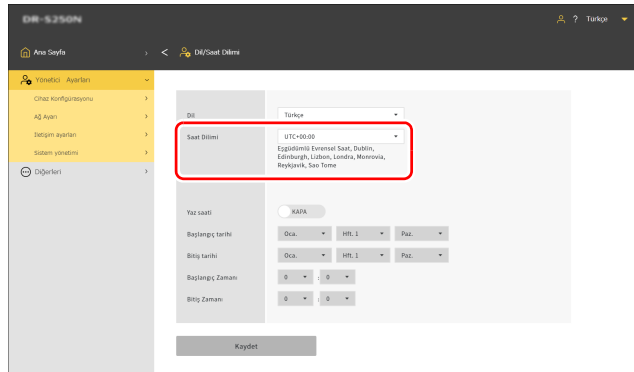

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Konfigürasyonu > Tarih ve Saat > Tarih ve Saat Ayarı > Saat Dilimi



Yaz saatini ayarlama

Tarayıcıyı kullandığınız bölgeye göre yaz saatini ayarlayın.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Dil/Saat Dilimi

Yaz saati

Başlangıç tarihi: Oca. 1 Paz.

Bitiş tarihi: Oca. 1 Paz.

Başlangıç Zamanı: 00 : 00

Bitiş Zamanı: 00 : 00

Kaydet

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > Yaz Saati Ayarları > Yaz Saati

Yaz Saati

Etkinleştir

Disable

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > Yaz Saati Ayarları > Süre Ayarları

Süre Ayarları

Başlangıç tarihi: Oca. 1 Paz.

Başlangıç Zamanı: 00 : 00

Bitiş tarihi: Oca. 1 Paz.

Tamamlamak

Silindir Besleme Sayısını Kontrol Etme/Sıfırlama

Tarayıcı tarafından beslenen toplam sayfa sayısını kontrol edin (tarayıcı tarafından beslenen belgenin toplam sayfa sayısı). Silindiri yenisiyle değiştirirken, sayacı sıfırlayın.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Silindir besleme sayısı
Sayacı sıfırlamak için [Sıfırlama] ögesine tıklayın.

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Bakım > Yuvarlak sayaç > Silindir besleme sayısı


Silindiri Değiştirme Zamanını Ayarlama

Silindiri değiştirme zamanı geldiğinde bir uyarı görüntülenip görüntülenmeyeceğinin yanı sıra ne zaman değiştirileceğine dair bir kılavuz olarak işlev gören yaklaşık tarama sayısının da görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Silindir besleme sayısı
Maks. silindir besleme sayısını (silindir değişimi için önerilen sayfa sayısı) fabrika varsayılan değerine sıfırlamak için [Başlangıç değeri ayarları] ögesine tıklayın.


İpucu

Aynı zamanda Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracını kullanarak Maks. silindir besleme sayısını da değiştirebilirsiniz. (Bkz. sf. 133)

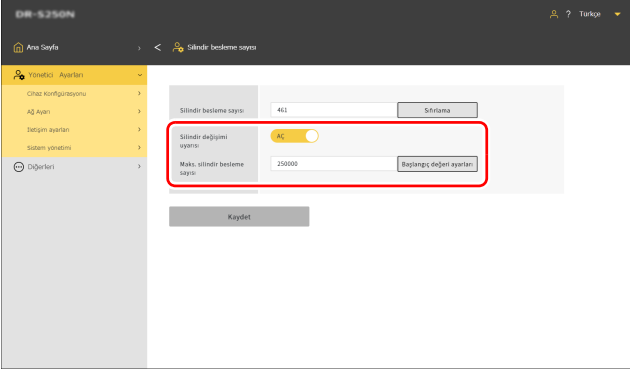


Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Bakım > Silindir Değişimi > Silindir değişimi uyarısı

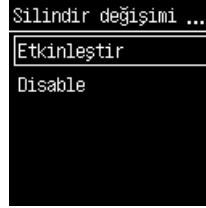


Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Bakım > Silindir Değişimi > Maks. silindir besleme sayısı

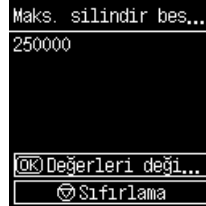

Tarama Sayısını Kontrol Etme/Sıfırlama

Tarama sayısını kontrol edin/sıfırlayın.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Mevcut Tarama Sayımı
Sayacı sıfırlamak için [Sıfırlama] öğesine tıklayın.

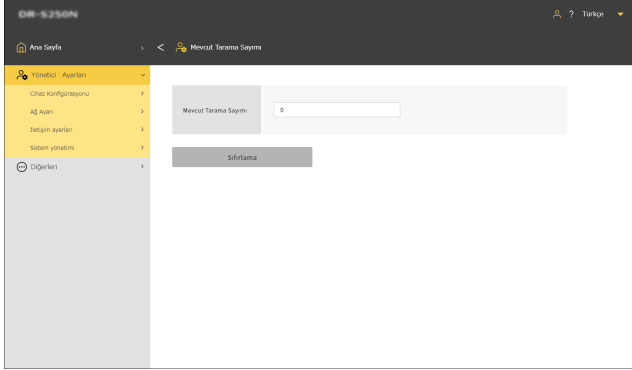

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Bakım > Yuvarlak sayaç > Mevcut Tarama Sayımı



Tarihi ve Saati Ayarlama

Tarayıcı için tarih ve saati ayarlayın.

Tarih ve Saati ayarlama

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Tarih ve Saat

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > Tarih ve Saat Ayarları > Tarih ve Saat


Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > Tarih ve Saat Ayarları > Zaman

Tarih ve saat gösterim formatını ayarlama

Ayar değeri


YYYYAAGG / AAGGYYYY / GGAAYYYY

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Tarih ve Saat

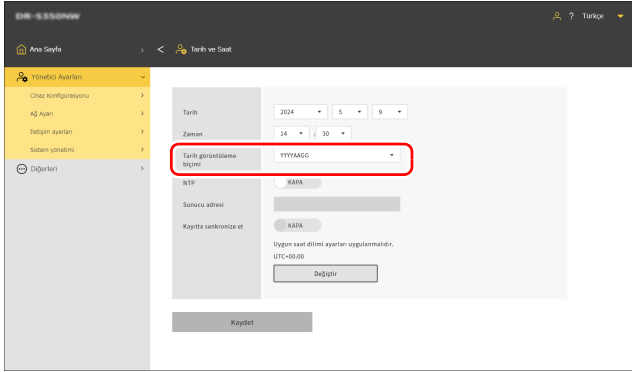

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > Tarih görüntüleme biçimi

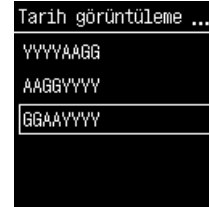

Bir NTP sunucusu ayarlama

Tarayıcı internete bağlıysa bir NTP sunucusu ile senkronize olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Tarih ve Saat

NTP

NTP işlevini etkin/devre dışı olarak ayarlar.

Sunucu adresi

NTP sunucusunun ana bilgisayar adı veya IP adresini girin.

Kayıtta senkronize et

AÇIK duruma getirildiğinde, senkronizasyon işlemi kaydetme işlemiyle aynı anda başlar.

Değiştir

[Dil/Saat Dilimi] ekranına gitmek için buna tıklayın (Bkz. sf. 69).

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > NTP Ayarı > NTP'yi Etkinleştir

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Tarih ve Saat > NTP Ayarı > NTP Sunucusu


NTP sunucusunun ana bilgisayar adı veya IP adresini girin.

Gücü Otomatik Olarak Kapatma Ayarını Yapma

Otomatik Güç Kapatma Fonksiyonunu ayarlar.


Etkinleştirildiğinde, tarayıcının dört saat boyunca kullanılmadan bırakılması durumunda tarayıcının gücünü otomatik olarak kapatacaktır.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Güç yönetimi

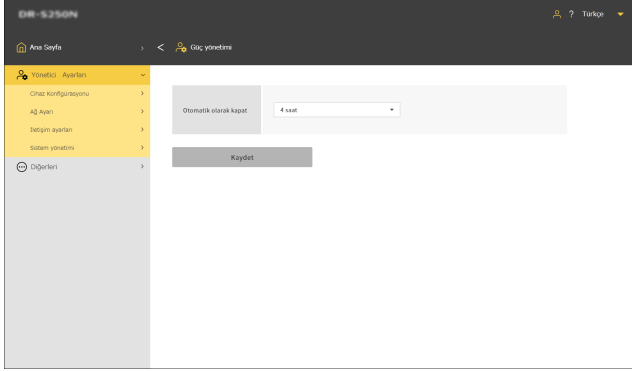

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.


Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Güç yönetimi > Otomatik Kapanma

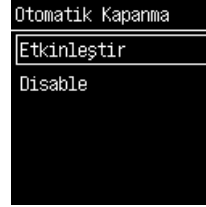

Tarayıcı için Adı Ayarlama

En fazla 15 tek-baytlık karakter ile ayarlayın. Büyük ve küçük İngilizce harfler, rakamlar ve tireler (-) kullanabilirsiniz.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Tarayıcı adı

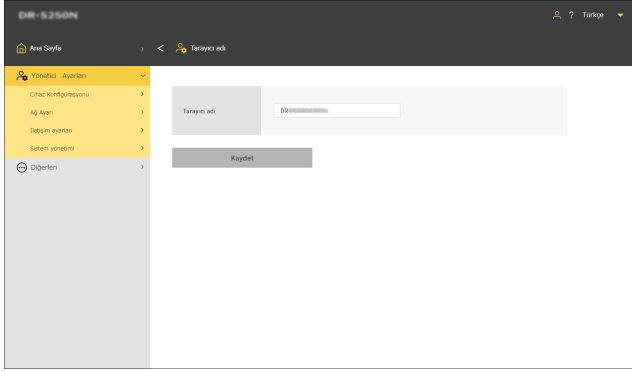

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Güvenlik > Tarayıcı Adı Ayarı



Zil Sesini Ayarlama

Tarayıcının zil sesi etkinleştirildiğinde zil sesinin zamanlamasını ayarlar.

Ayar değeri

Hata	Zil sesi yalnızca bir hata meydana geldiğinde etkinleştirilir.
İşlem sesi + hata	Zil sesi bir hata meydana geldiğinde ve işlem panelindeki bir tuşa basıldığında etkin hale gelir.



İpucu

Zil sesinin şiddeti değiştirilemez.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Zil


Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Zil

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.


Tüm Ayarları Başlangıç Durumuna Getirme

Tarayıcı için tüm ayarları başlangıç durumuna getirin.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi

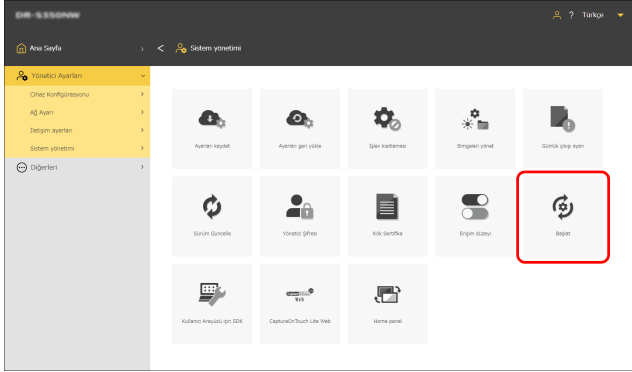

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Başlat

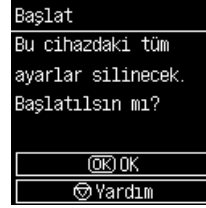

- 1 [Başlat] ögesine tıklayın.
- 2 Onay mesajını onaylayın ve [Tamam] ögesine tıklayın.
Tüm ayarlar başlangıç durumlarına döndürülecektir.

Ayarları Fabrika Varsayılan Durumuna Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerçekleştirme)

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirmek yalnızca tarayıcı ayarlarını başlangıç durumlarına getirmez aynı zamanda donanım yazılımı sürümünü de fabrika varsayılan durumuna sıfırlar.

- 1** Tarayıcının gücünü kapatın (Bkz. sf. 22).
- 2** Fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesini basılı tutarken (Bkz. sf. 17), gücü açmak için güç düğmesine basın.
- 3** Güç düğmesi yanıp sönmeye başladığında (hızlı bir şekilde), fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesini serbest bırakın.

Tarayıcı birkaç kez yeniden başlatılır ve ardından fabrika ayarlarına sıfırlama işleminin tamamlandığını göstermek üzere güç düğmesi yanar.

! ÖNEMLİ

Bir fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi devam ederken tarayıcının gücünü kapatmayın.

Kısıtlama Fonksiyonları

Tarayıcının bazı işlevlerini kullanılamaz hale getirir. KAPALI duruma getirmek, işlevin kullanılamaz hale gelmesine neden olur.

Ayarları değiştirirseniz, tarayıcı yeniden başlatılacaktır.

! ÖNEMLİ

[Kablolu LAN] ve [USB] seçeneklerinin her ikisi de KAPALI durumda, bir uyarı ekranı görüntülenir ve ayarlar reddedilir.

Kablolu LAN

Kablolu LAN bağlantılarını kullanılamaz hale getirir.

USB

USB bağlantıları kullanılamaz.

CaptureOnTouch Lite Web

CaptureOnTouch Lite Web işlevini kullanılamaz hale getirir. CaptureOnTouch Lite Web ile ilgili ayrıntılar için bkz.

[“CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama” \(Bkz. sf. 37\).](#)

Mopria Taraması

Mopria Taraması işlevini kullanılamaz hale getirir.

Mopria Taraması ile ilgili ayrıntılar için bkz. [“Mopria Uyumlu Bir Cihaz İle Tarama” \(Bkz. sf. 57\).](#)


CaptureOnTouch Mobile Taraması

“CaptureOnTouch Mobile” mobil uygulamasını kullanılamaz hale getirir.

“Tarayıcıdaki işler”in ayarlarını değiştir

Kapalı durumdayken, tarayıcıda kayıtlı bir işle tarama yaparken iş ayarlarını geçici olarak değiştirebilirsiniz. [\(Bkz. sf. 54\)](#) Bunu açtığınızda, artık ayarları değiştiremezsiniz.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > İşlev kısıtlaması

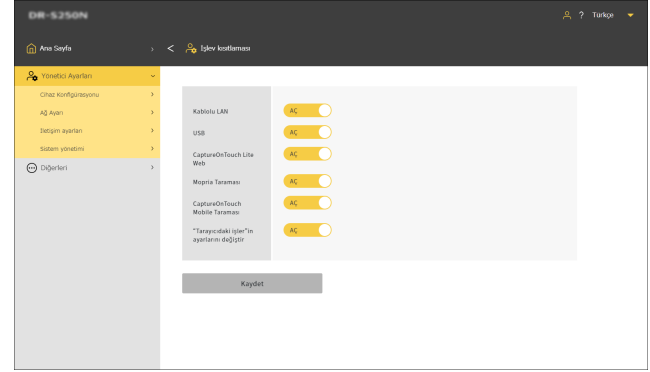

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.


Ayarlar Menüsü > Cihaz Konfigürasyonu > İşlev kısıtlaması



Simgeleri Yönetme (Yalnızca Web Menüsü)

İşleri temsil eden simgeleri Web Menüsüne ekleyin ve Web Menüsünden silin.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Simgeleri yönet

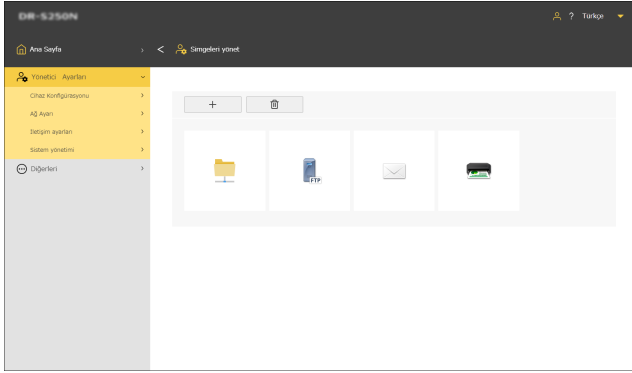

Simge ekleme

- 1  **ögesine tıklayın.**
[Simge ekle] ekranı görünür.
- 2 [Simge ekle] ekranında [...] ögesine tıklayın ve bir simge dosyası belirtin.
 **İpucu**
 - Kullanılabilen görüntü dosya biçimi PNG biçimidir.
 - 99 adede kadar simge kaydedebilirsiniz.
- 3 [Yürüt] ögesine tıklayın.
Simge eklenir.

Simge silme

 **İpucu**

Önceden kayıtlı paylaşılan klasör simgesi, FTP sunucusu simgesi, posta simgesi veya yazıcı simgesini silemezsiniz.

- 1  **ögesine tıklayın.**
[Simgeyi sil] ekranı görünür.


- 2 Silmek istediğiniz simgeye tıklayın. Tüm simgeleri seçmek için [Tümünü Seç] ögesini seçin.
Seçilen simge işaretlenir.

- 3 [Tamam] ögesine tıklayın.
Seçilen simge silinir.

Tarayıcıyı Yükseltme (Yalnızca Web Menüsü)

Bir donanım yazılımı dosyası kullanarak tarayıcının donanım yazılımını güncelleyin.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Sürüm Güncelle

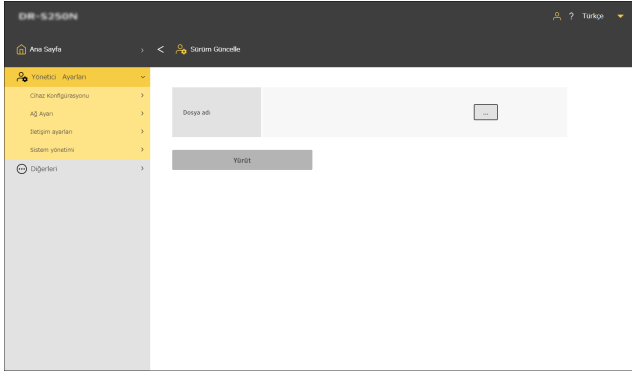

1 [...] öğesine tıklayın ve bir donanım yazılımı dosyası seçin.

2 [Yürüt] öğesine tıklayın. Tarayıcı yükseltilmeye başlar. İlerleme yükseltme sırasında görüntülenir.

! ÖNEMLİ

- Yükseltme sırasında tarayıcıyı kapatmayın.
- Yükseltme sırasında Web Menüsünü görüntüleyen web tarayıcısından çıkmayın veya tarayıcı sekmesini kapatmayın.


Genel Kullanıcılar Tarafından Değiştirilebilecek Verileri Kısıtlama (Yalnızca Web Menüsü)

Ayarlar Menüsündeki öğelerin ayarlarını değiştirmek için bir yönetici şifresi gerekip gerekmediğini belirtebilirsiniz. Yönetici şifresi girilmesini gerektirerek, genel kullanıcıların yapabileceği değişiklikleri kısıtlayabilirsiniz.

Ayar değeri

Salt okunur	Ayarları değiştirmek için bir yönetici şifresi girilmelidir.
Okuma/Yazma	Bir yönetici şifresi girilmesi gerekmez.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Erişim düzeyi

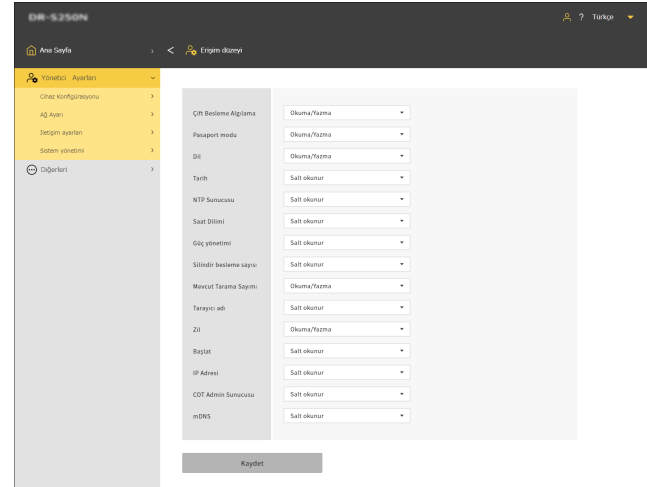


Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

Tarayıcı Günlüğü Edinme (Yalnızca Web Menüsü)

Bir tarayıcı günlüğü alın.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Günlük çıkışı ayarı

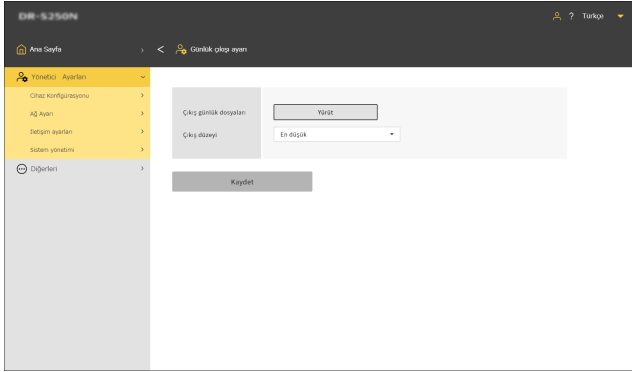

Çıkış düzeyi

Bir günlük dosyasındaki bilgi miktarını ayarlayın.

ZIP biçimindeki bir günlük dosyasını almak için [Yürüt] öğesine tıklayın.

Ana panel görünümünü ayarlama (Yalnızca Web Menüsü)

Web Menüsüne erişirken görünen ilk ekranda neyin görüntüleneceğini ayarlayın.

Ayar değeri


Tarayıcıda Kaydet	Ayarlar çeşitli tarayıcılar için yapılandırılabilir. ["Tarayıcıdaki işler"i göster] panelindeki [Bu paneli ana panel olarak ayarlayın] öğesinde bunu ayarlayın.
Her zaman varsayılan ana paneli göster	[Ana Sayfa] panelini ayarlayın.
Her zaman "Tarayıcıdaki işler" ayar panelini göster	["Tarayıcıdaki işler"i göster] ekranını ayarlayın.



İpucu

[Her zaman varsayılan ana paneli göster] veya [Her zaman "Tarayıcıdaki işler" ayar panelini göster] seçeneğini ayarladıysanız, ["Tarayıcıdaki işler"i göster] panelinde [Bu paneli ana panel olarak ayarlayın.] belirmez.

Yönetici ayarları > Sistem yönetimi > Ana panel

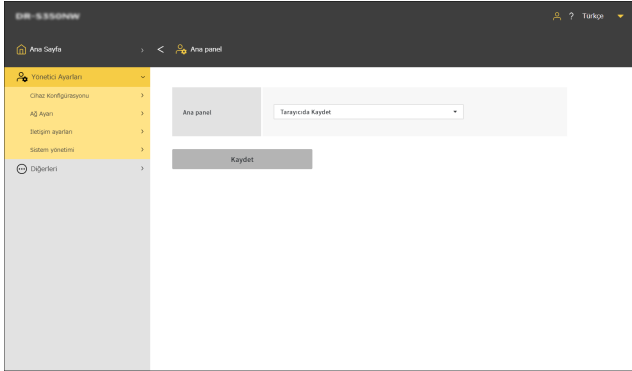

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

Çift Besleme Algılamayı Geçici Olarak Devre Dışı Bırakma (Yalnızca Ayarlar Menüsü)


Çift besleme algılama işlevini geçici olarak devre dışı bırakın.

Çift besleme algılama işlevinin etkinleştirildiği bir iş ile tarama yaparken, işlevi geçici olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız bu ayarı yapın.

Bu, her zamankinden farklı ve çift beslemeye neden olması muhtemel bir belgeyi, aynı işi kullanarak taramanız gerektiğinde kullanışlıdır.

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra, burada yapılan ayar orijinal ayara geri dönecektir.

Ayarlar Menüsü > Tarama Ayarları > Çift Beslemeyi Sapta

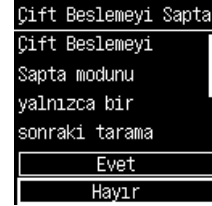

Geçici Olarak Pasaport Modunu Ayarlama (Yalnızca Ayarlar Menüsü)

Pasaport modunu geçici olarak etkinleştirin.

Pasaport modunun devre dışı olduğu bir iş ile tarama yaparken, işlevi geçici olarak etkinleştirmek istiyorsanız bu ayarı yapın.

Bu, her zamankinden farklı ve pasaport gibi kalın bir belgeyi, aynı işi kullanarak taramanız gerektiğinde kullanışlıdır.

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra, burada yapılan ayar orijinal ayara geri dönecektir.

Ayarlar Menüsü > Tarama Ayarları > Pasaport

Pasaport
Pasaport modu
modunu yalnızca
bir sonraki tarama
işlemi için
Evet
Hayır


Tarayıcı İle İlgili Bilgileri Görüntüleme

Tarayıcı ile ilgili çeşitli bilgileri görüntüleyin.

Ağ ile ilgili bilgiler için bkz. "Ağ Bilgilerini Görüntüleme" (Bkz. sf. 105).

Tarayıcı ile ilgili bilgileri görüntüleme


Diğerleri > Cihaz bilgisi

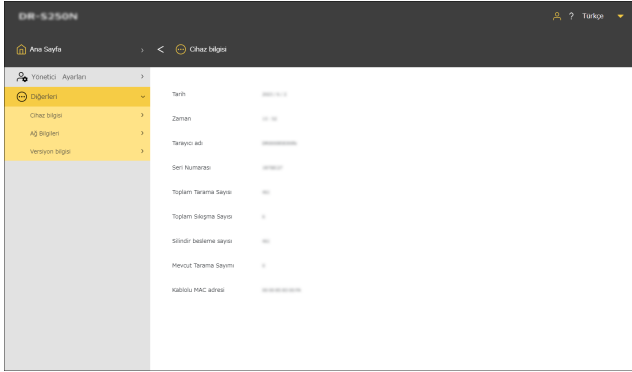

Görüntülenecek öğeler

- Tarih
- Zaman
- Tarayıcı adı
- Seri Numarası
- Toplam Tarama Sayısı
- Toplam Sıkıştırma Sayısı
- Silindir besleme sayısı
- Mevcut Tarama Sayımı
- Kablolu MAC adresi

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Cihaz bilgisi

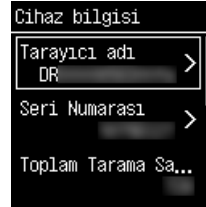


Görüntülenecek öğeler

- Tarayıcı adı
- Seri Numarası
- Toplam Tarama Sayısı
- Silindir besleme sayısı
- Mevcut Tarama Sayımı
- Toplam Sıkıştırma Sayısı
- Kablolu MAC adresi


Donanım yazılımı sürümünü vb. görüntüleme

Diğerleri > Versiyon bilgisi

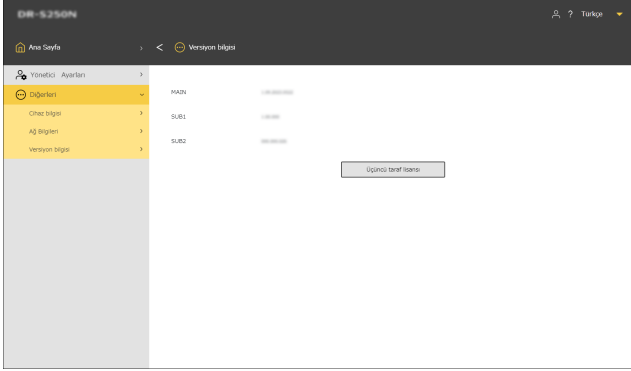

Üçüncü taraf ürünler hakkındaki lisans bilgilerini kontrol etmek için [Üçüncü taraf lisansı] öğesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Versiyon bilgisi

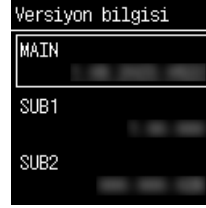

Ağ Ayarları

Ağ için ayarları yapın.

İpucu

- Web Menüsü kullanım prosedürü: “Web Menüsü Kullanım Prosedürü” (Bkz. sf. 61)
- Ayarlar Menüsü kullanım prosedürü: “Ayarlar Menüsü Kullanım Prosedürü” (Bkz. sf. 63)

Bir IP Adresi Ayarlama

Tarayıcının IP adresini otomatik veya manuel olarak ayarlayın.

IP adresinin otomatik olarak ayarlanması

[IP adresini otomatik olarak elde edin.] AÇIK olduğunda, DNS sunucu adresini otomatik olarak alıp almamayı veya manuel olarak ayarlamayı seçebilirsiniz.

[IP adresini otomatik olarak elde edin.] seçeneği KAPALI olduğunda, IP adresini ve DNS sunucu adresini manuel olarak ayarlayın.


“IP adresini manuel olarak ayarlama” (Bkz. sf. 93)

“DNS Sunucu adresini manuel olarak ayarlama” (Bkz. sf. 94)

İpucu

[IP adresini otomatik olarak elde edin] açık olduğunda, bir DHCP sunucusu, alt ağ içinde çalışmalıdır.

Yönetici Ayarları > Ağ Ayarı > IPv4 Adresi

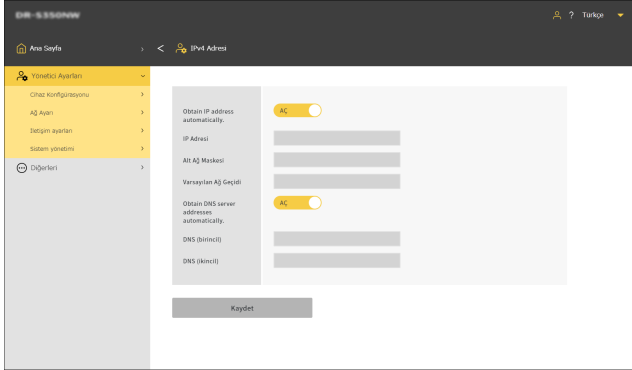

Yönetici Ayarları > Ağ Ayarı > IPv4 Adresi

Obtain IP address automatically ☒

Obtain DNS server addresses automatically ☒

Manuel olarak al ☐

Kaydet

IP adresini otomatik olarak elde edin.


DHCP'nin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirleyin.

DNS sunucu adreslerini otomatik olarak elde edin.

DNS sunucusu adresinin otomatik olarak elde edilip edilmeyeceğini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı belirtin.

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > IP Adresi Ayarı

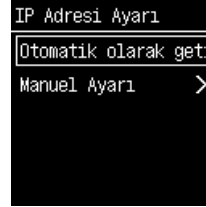

IP Adresi Ayarı

Otomatik olarak getir ☒

Manuel Ayarı ☐

[Otomatik olarak getir] ögesini seçin.

IP adresini manuel olarak ayarlama

[IP adresini otomatik olarak elde edin.] seçeneği KAPALI olduğunda, IP adresini ve DNS sunucu adresini manuel olarak ayarlayın.

IP Adresi

Tarayıcının IP adresini ayarlayın.

Değer, noktalarla ayrılmış ve [xxx.xxx.xxx.xxx] formatında gösterilen dört tane ondalık sayıdan oluşmalıdır.

! ÖNEMLİ

Girilen IP adresi “0.0.0.0”, “255.255.255.255”, “127.xxx.xxx.xxx” veya “169.254.xxx.xxx” şeklindeyse bir uyarı ekranı görüntülenir ve giriş reddedilir.

Alt Ağ Maskesi

Tarayıcının alt ağ maskesini ayarlayın.

Değer, noktalarla ayrılmış ve [xxx.xxx.xxx.xxx] formatında gösterilen dört tane ondalık sayıdan oluşmalıdır. [0.0.0.0]'a ayarlandığında, IP adresine uygun bir alt ağ maskesi otomatik olarak kullanılır.

! ÖNEMLİ

Eğer girilen alt ağ maskesi bitişik bir sola hizalı değer değilse bir uyarı ekranı görüntülenir ve giriş reddedilir.

Varsayılan Ağ Geçidi

Tarayıcı ağ geçidinin IP adresini ayarlayın.


Değer, noktalarla ayrılmış ve [xxx.xxx.xxx.xxx] formatında gösterilen dört tane ondalık sayıdan oluşmalıdır. Ayrıca, ağ geçidinin tarayıcıyla aynı alt ağda çalıştırılması gerekir.

[0.0.0.0]'a ayarlandıysa, bu ayar devre dışıdır.

! ÖNEMLİ


Girilen varsayılan ağ geçidi “0.0.0.0”, “255.255.255.255”, “127.xxx.xxx.xxx”, “169.254.xxx.xxx” şeklindeyse bir uyarı ekranı görüntülenir ve giriş reddedilir.

Yönetici Ayarları > Ağ Ayarı > IPv4 Adresi

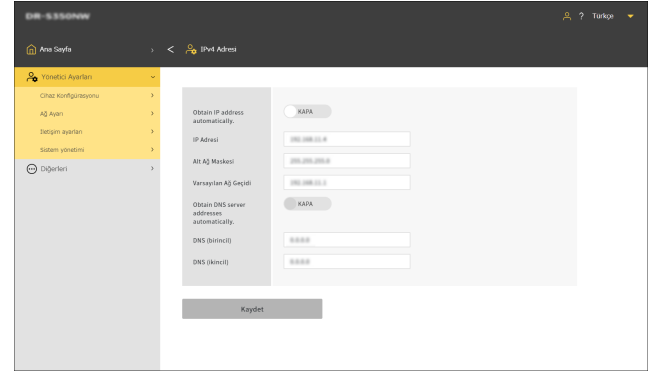

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > IP Adresi Ayarı

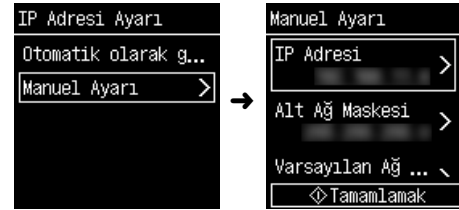

DNS Sunucu adresini manuel olarak ayarlama

[IP adresini otomatik olarak elde edin.] KAPALI olduğunda veya [DNS sunucu adreslerini otomatik olarak elde edin.] KAPALI olduğunda, her bir öğeyi ayarlayın.

DNS (birincil)

Birincil sunucusunun adresini ayarlayın.

Değer, noktalarla ayrılmış ve [xxx.xxx.xxx.xxx] formatında gösterilen dört tane ondalık sayıdan oluşmalıdır.

! ÖNEMLİ

Eğer girilen adres "0.0.0.0", "255.255.255.255", "127.xxx.xxx.xxx" veya "169.254.xxx.xxx" şeklindeyse bir uyarı ekranı görüntülenir ve giriş reddedilir.

DNS (ikincil)

İkincil DNS sunucusunun adresini ayarlayın.

Değer, noktalarla ayrılmış ve [xxx.xxx.xxx.xxx] formatında gösterilen dört tane ondalık sayıdan oluşmalıdır.

! ÖNEMLİ

Eğer girilen adres "0.0.0.0", "255.255.255.255", "127.xxx.xxx.xxx" veya "169.254.xxx.xxx" şeklindeyse bir uyarı ekranı görüntülenir ve giriş reddedilir.

Yönetici Ayarları > Ağ Ayarı > IPv4 Adresi

Obtaining IP address automatically: ☐ KAPALI

IP Address: [192.168.1.1]

All IP Masked: [192.168.1.1]

Variable IP Change: [192.168.1.1]

Obtaining DNS server addresses automatically: ☐ KAPALI

DNS (Primary): []

DNS (Secondary): []

Kaydet

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > DNS Sunucu Ayarları

DNS Sunucu Ayarları

Otomatik olarak g... []

Manuel Ayarı [x]

Manuel Ayarı

DNS (birincil) >

DNS (ikincil) >

Tamamlamak


Ağ üzerinden Tarayıcıyı Arama (mDNS'i etkinleştirme)

Çok noktalı DNS'i etkinleştir/devre dışı bırak.

Bu ayar, tarama uygulamalarının tarayıcıyı arayıp otomatik olarak bağlanmalarına olanak verir. Genellikle, etkinleştirin.

Ayar devre dışı bırakıldığında, bir tarama uygulamasından tarama yapılabilmesi için atanan IP adresini kullanarak tarayıcıyı manuel olarak tanımlamalısınız.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > mDNS

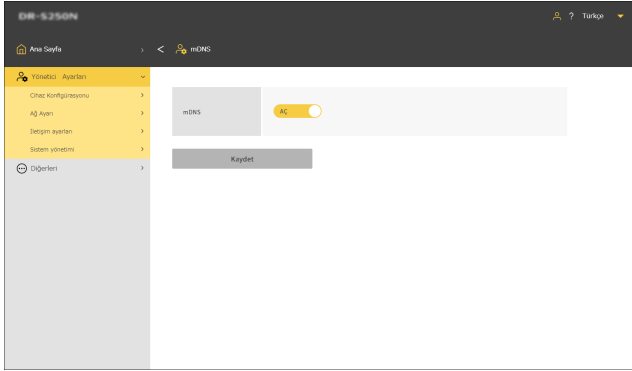

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > mDNS



Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

SNMP Kullanarak Yönetim Yapma (Yalnızca Web Menüsü)

SNMP kullanarak ağ üzerinden tarayıcıyı izlemek istiyorsanız bu ayarı yapın.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > SNMP

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

SNMP

SNMP işlevini etkin/devre dışı olarak ayarlar.

Konum

Tarayıcının kurulduğu konumu girin.

Otomatik yakalama

SNMP doğrulama yakalama işlevini etkin/devre dışı olarak ayarlar. Bunu [AÇ] olarak ayarlayarak, [Topluluk Ayarı] içinde kayıtlı olmayan bir topluluktan bir SNMP talebi alındığında, ardından yakalama hedef konumlarına bir mesaj gönderilir.

SNMPv1

SNMP v1 destek işlevini etkin/devre dışı olarak ayarlar.

Topluluk Ayarı

[SNMP Topluluklarını Yönet] ekranını görüntüler.

“SNMP topluluklarını düzenleme/ekleme” (Bkz. sf. 97)

“SNMP topluluğunun silinmesi” (Bkz. sf. 98)

SNMPv3

SNMP v3 destek işlevini etkin/devre dışı olarak ayarlar.

Kullanıcı Ayarı

[SNMP Kullanıcılarını Yönet] ekranını görüntüler.


“SNMP kullanıcılarını düzenleme/ekleme” (Bkz. sf. 98)

“SNMP kullanıcılarını silme” (Bkz. sf. 99)

SNMP topluluklarını düzenleme/ekleme


1 [SNMP] ekranında [Topluluk Ayarı] ögesine tıklayın.
[SNMP Topluluklarını Yönet] ekranı görünür.

2 Kayıtlı bir topluluğu düzenlemek için listeye tıklayın. Yeni bir topluluk oluşturmak istiyorsanız **+** ögesine tıklayın.
Üç topluluğa kadar kaydedilebilir.

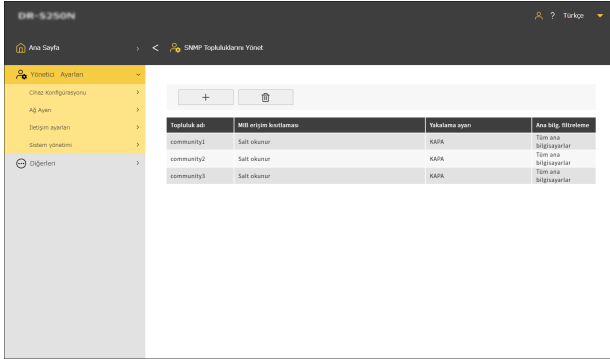

[SNMP Topluluklarını Düzenle] ekranı görünür.

3 Her bir ögeyi ayarlayın.

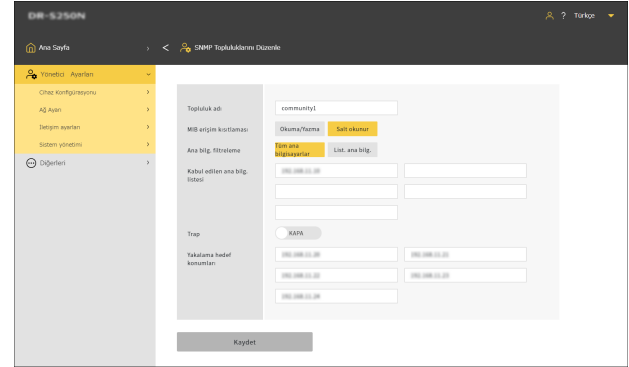

Topluluk adı

En fazla 32 karakterden oluşan bir topluluk adı ayarlayın.
Tek baytlık harfler, sayılar, kısa çizgiler ve alt çizgiler kullanabilirsiniz.
Ad zaten kullanılıyorsa veya geçersiz karakterler içeriyorsa, [Kaydet]
ögesine tıkladığınızda bir hata görünür.

MIB erişim kısıtlaması

MIB'ye erişim için ayrıcalıkları belirleyin.

Okuma/Yazma	MIB'den/MIB'ye okuma/yazma izni verir.
Salt okunur	Yalnızca MIB'den okumaya izin verir.

Ana bilg. filtreleme

Ana bilgisayara erişim için izni ayarlar.

Tüm ana bilgisayarlar	Tüm ana bilgisayarlara erişime izin verir.
List. ana bilg.	Yalnızca [Kabul edilen ana bilg. listesi] içinde belirtilen ana bilgisayarlara erişim izni verir.

Kabul edilen ana bilg. listesi

Erişilecek bir ana bilgisayarı belirtmek için IP adresini veya bilgisayar adını girin.

En fazla 5 adet belirleyebilirsiniz. Her satıra 64 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz.

Trap

Yakalama ayarı için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak öğesini seçin.

Yakalama hedef konumları


Yakalama ayarı için hedeflenecek bir ana bilgisayarı belirtmek üzere IP adresini veya bilgisayar adını girin. En fazla 5 adet belirleyebilirsiniz. Her satıra 64 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz.

4 [Kaydet] seçeneğine tıklayın.

SNMP topluluğunun silinmesi

1 [SNMP] ekranında [Topluluk Ayarı] öğesine tıklayın. [SNMP Topluluklarını Yönet] ekranı görünür.

2 öğesine tıklayın. [SNMP Topluluğunu Sil] ekranı görünür.

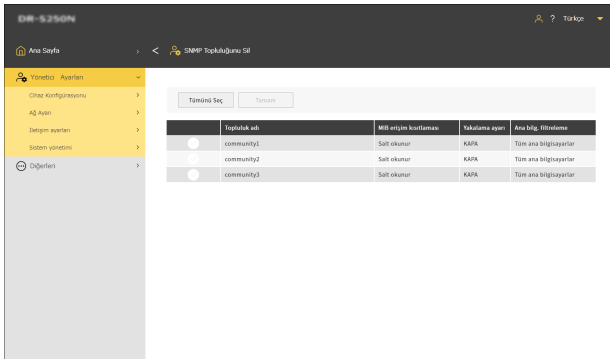


3 Silmek istediğiniz topluluğu işaretleyin. Tüm toplulukları seçmek için [Tümünü Seç] öğesine tıklayın.

4 [Tamam] öğesine tıklayın. Seçilen topluluk silinir.

SNMP kullanıcılarını düzenleme/ekleme


1 [SNMP] ekranında [Kullanıcı Ayarı] öğesine tıklayın. [SNMP Kullanıcılarını Yönet] ekranı görünür.

2 Kayıtlı bir kullanıcıyı düzenlemek için listeye tıklayın. Yeni bir kullanıcı oluşturmak istiyorsanız öğesine tıklayın. Beş kullanıcıya kadar kaydedilebilir.

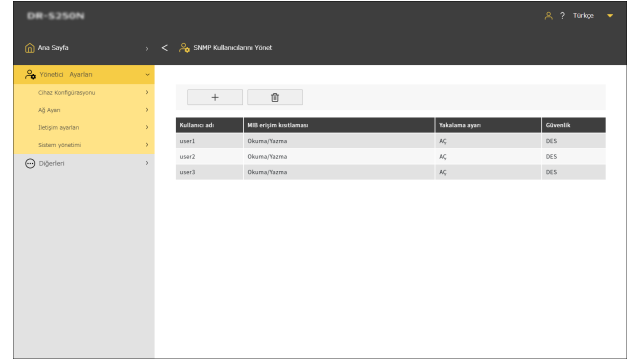

[SNMP Kullanıcılarını Düzenle] ekranı görünür.

3 Her bir öğeyi ayarlayın.

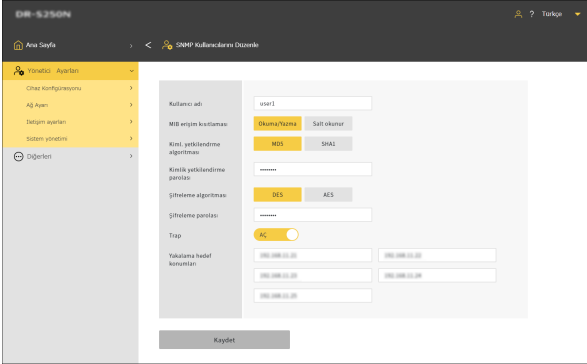

Kullanıcı adı

En fazla 32 karakterden oluşan bir kullanıcı adı ayarlayın. Tek baytlık harfler, sayılar, kısa çizgiler ve alt çizgiler kullanabilirsiniz. Ad zaten kullanılıyorsa veya geçersiz karakterler içeriyorsa, [Kaydet] öğesine tıkladığınızda bir hata görünür.

MIB erişim kısıtlaması

MIB'ye erişim için ayrıcalıkları belirleyin.

Okuma/Yazma	MIB'den/MIB'ye okuma/yazma izni verir.
Salt okunur	Yalnızca MIB'den okumaya izin verir.

Kimlik yetkilendirme algoritması

Doğrulama yöntemini belirtin.

Kimlik yetkilendirme parolası

8 ila 16 karakter kullanarak bir kimlik yetkilendirme parolası ayarlayın. Tek baytlık harfler, sayılar, kısa çizgiler ve alt çizgiler kullanabilirsiniz. Herhangi bir geçersiz karakter girerseniz [Kaydet] öğesine tıkladığınızda bir hata görünür.

Şifreleme algoritması

Şifreleme yöntemini belirtin.

Şifreleme parolası

8 ila 16 karakter kullanarak bir şifreleme parolası ayarlayın. Tek baytlık harfler, sayılar, kısa çizgiler ve alt çizgiler kullanabilirsiniz. Herhangi bir geçersiz karakter girerseniz [Kaydet] öğesine tıkladığınızda bir hata görünür.

Trap

Yakalama ayarı için Etkinleştir/Devre Dışı Bırak öğesini seçin.

Yakalama hedef konumları

Yakalama ayarı için hedeflenecek bir ana bilgisayarını belirtmek üzere IP adresini veya bilgisayar adını girin. En fazla 10 adet belirleyebilirsiniz. Her satıra 64 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz.

4 [Kaydet] seçeneğine tıklayın.


SNMP kullanıcılarını silme

1 [SNMP] ekranında [Kullanıcı Ayarı] öğesine tıklayın.

[SNMP Kullanıcılarını Yönet] ekranı görünür.

2 [Sil] öğesine tıklayın.

[SNMP Kullanıcısını Sil] ekranı görünür.

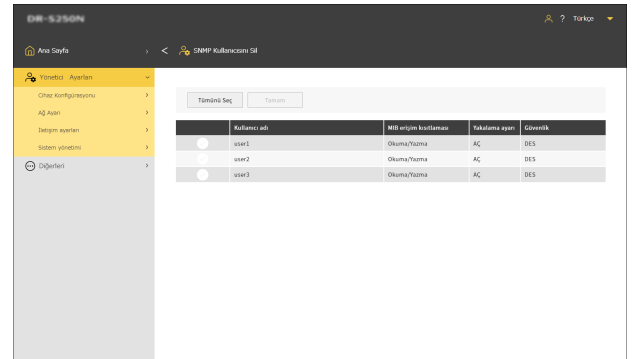

Kullanıcı adı	MIB erişim kısıtlaması	Yakalama ayarı	Sistem
user1	Okuma/Yazma	AC	DES
user2	Okuma/Yazma	AC	DES
user3	Okuma/Yazma	AC	DES


3 Silmek istediğiniz kullanıcıyı işaretleyin. Tüm kullanıcıları seçmek için [Tümünü Seç] ögesine tıklayın.

4 [Tamam] ögesine tıklayın.
Seçilen kullanıcı silinir.

Görüntüleri E-posta ile Göndermeyi Mümkün Kılın (Posta Sunucusu Ayarlama) (Yalnızca Web Menüsü)

Taranan görüntüleri e-posta olarak göndermek için SMTP sunucusunu ayarlamamız gerekir. SMTP sunucusuna bir bağlantı kurun.

Yönetici Ayarları > İletişim ayarları > Posta sunucusu

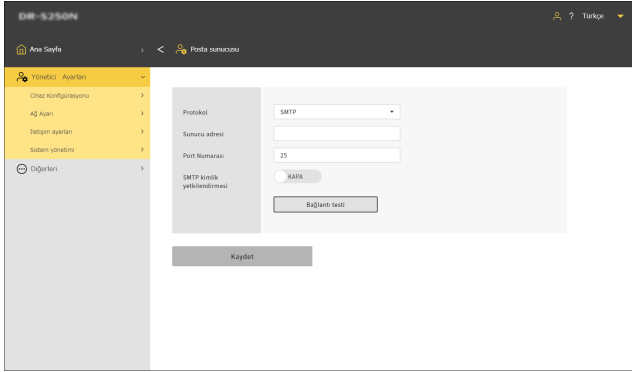

Protokol

Posta sunucusu ile iletişim protokolünü ayarlayın.

SMTP	İletişim içeriğini şifreleme olmadan gönderir.
SMTPS	İletişim içeriğini SSL/TLS kullanarak şifreler ve gönderir. SMTP için olan port numarasından farklı özel bir port numarası gerekir.
STARTTLS	İletişim içeriğini SSL/TLS kullanarak şifreler ve gönderir. SMTPS'den farklı olarak, özel bir port numarası gerekli değildir.

Sunucu adresi

SMTP sunucusunun IP adresini ayarlayın.

Port Numarası

SMTP sunucusu ile iletişim için kullanılan port numarasını ayarlayın.

SMTP kimlik yetkilendirmesi

SMTP sunucusu ile iletişim kurmak için kimlik doğrulamasının gerekip gerekmediğini belirtin.

[Protokol] için [SMTP] seçerseniz etkinleştir veya devre dışı bırakma seçeneğini belirtebilirsiniz.

[SMTPS] veya [STARTTLS] ögesini seçerseniz bu seçenek her zaman etkindir.


Ayarın tamamlanmasının ardından, posta sunucusuna düzgün bir şekilde bağlantı yapıp yapılamayacağını kontrol etmek için [Bağlantı testi] ögesine tıklayın.

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

SFTP Bağlantısının Güvenliğini Artırma (Özel Anahtar Ayarlama) (Yalnızca Web Menüsü)

Taranan görüntüleri FTP sunucusuna gönderme protokolü olarak SFTP seçerseniz özel anahtar ayarlayabilirsiniz.

Yönetici Ayarları > İletişim ayarları > SFTP sunucusu

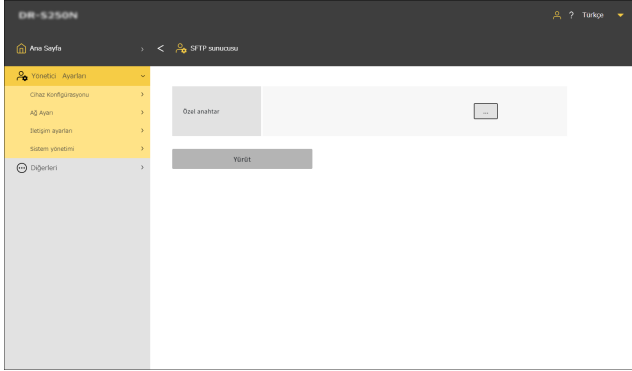

1 [...] öğesine tıklayın ve bir özel anahtar dosyası seçin.

2 [Yüret] öğesine tıklayın.

Özel anahtar dosyası yüklenir ve dosya adı görüntülenir.

Kök Sertifikalarını Yönetme (Yalnızca Web Menüsü)


Hedef sunucunun doğru olup olmadığını onaylamak için bir kök sertifika kullanılır. Tarama çıkışı hedefi olarak aşağıdakileri ayarlarsanız, bir kök sertifika kaydedilmemişse bir hata meydana gelir.

Çıkış hedefi	Protokol
FTP sunucusu	FTPS
Posta	SMTPTS veya STARTTLS

! ÖNEMLİ

Kök sertifikayı kaydetmeden önce, doğru tarih ve saatin ayarlandığından emin olun. (Bkz. sf. 74)


Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Kök Sertifika

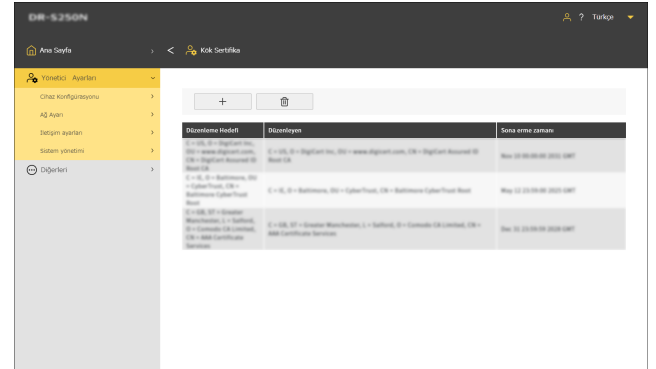

Kayıtlı bir kök sertifika görüntülenir.

Kök sertifikalar ekleme

- 1  ögesine tıklayın.
[Kök sertifika ekle] ekranı görünür.

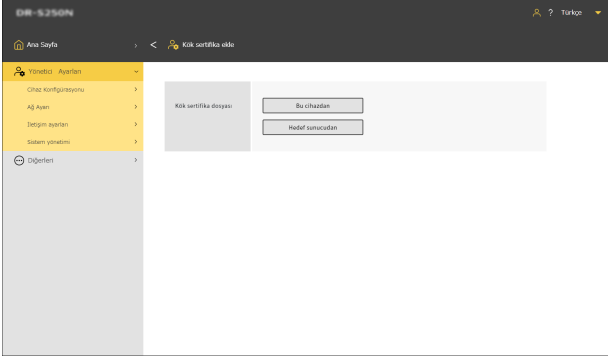


- 2 Web Menüsünün görüntülediği cihazdan eklemek için [Bu cihazdan] ögesine tıklayın. Hedef sunucuda eklemek için [Hedef sunucudan] ögesine tıklayın.

[Bu cihazdan] ögesini seçerseniz

- 1 [...] ögesine tıklayın ve bir sertifika dosyası seçin.

- 2 [Yürüt] ögesine tıklayın.
Kök sertifika eklenir.

[Hedef sunucudan] ögesini seçerseniz

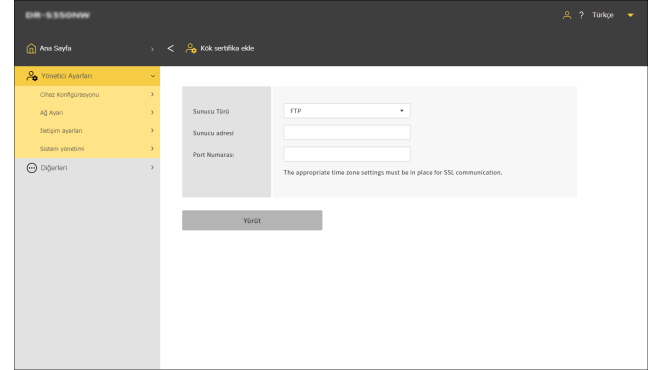

Sunucu Türü

FTP iletimi için [FTP] ögesini seçin. Posta iletimi için [SMTP] ögesini seçin.

Sunucu adresi

Hedef sunucunun IP adresini girin.

Port Numarası


Sunucu ile iletişim için kullanılan port numarasını ayarlayın.

Kök sertifika eklemek için [Yürüt] ögesine tıklayın.

Kök sertifikaları silme

1  ögesine tıklayın.

[Kök sertifikayı sil] ekranı görünür.

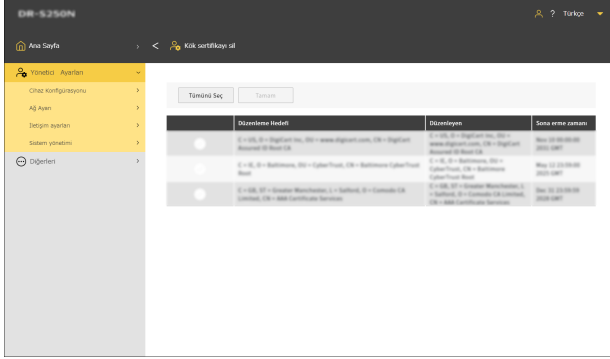


2 Silmek istediğiniz kök sertifikayı işaretleyin. Tüm kök sertifikaları seçmek için [Tümünü Seç] ögesine tıklayın.

3 [Tamam] ögesine tıklayın.
Seçilen kök sertifika silinir.

Ağ Bilgilerini Görüntüleme

Tarayıcının ağı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.

Diğerleri > Ağ Bilgileri

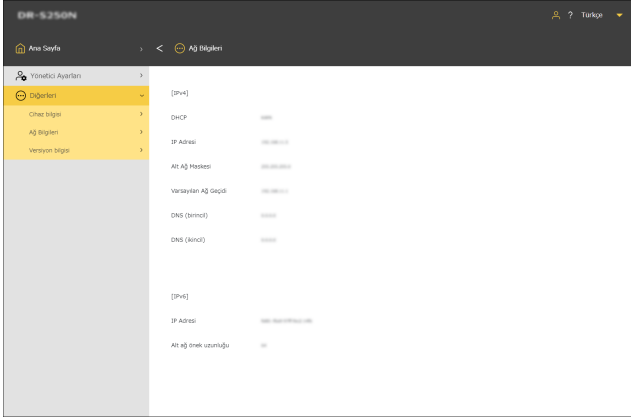

Görüntülenecek öğeler


IPv4

- DHCP
- IP Adresi
- Alt Ağ Maskesi
- Varsayılan Ağ Geçidi
- DNS (birincil)
- DNS (ikincil)

IPv6

- IP Adresi
- Alt ağ önek uzunluğu

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > Ağ Bilgileri

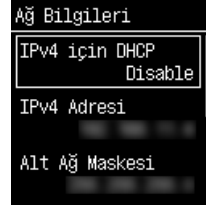

Görüntülenecek öğeler

- IPv4 için DHCP
- IPv4 Adresi
- Alt Ağ Maskesi
- IPv4 Varsayılan Ağ Geçidi
- DNS (birincil)
- DNS (ikincil)
- IPv6 Adresi
- Alt ağ önek uzunluğu

Bir Bağlantı Testi Yapın (Yalnızca Ayarlar Menüsü)

Web menüsü'nde yapılandırılan posta sunucusuna/paylaşılan klasöre/FTP sunucusuna/yazıcıya düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin.

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > Bağlantı Testi

Ana bilgisayar adını veya IP adresini girin.



Bağlantı Testi

^

v

A a 1 @

OK Sonraki

Başlat

Güvenlik Ayarları

Güvenlik için ayarları yapın.

İpucu


- Web Menüsü kullanım prosedürü: “Web Menüsü Kullanım Prosedürü” (Bkz. sf. 61)
- Ayarlar Menüsü kullanım prosedürü: “Ayarlar Menüsü Kullanım Prosedürü” (Bkz. sf. 63)

Oturum Açarken PIN Kodu Kullanma

Tarayıcıda oturum açarken bir PIN kodu kullanmak istediğinizde bu ayarı yapın.
PIN kodu, 0 ile 9 arasında dört haneden oluşur.

Bir PIN kodu ayarlama

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > PIN

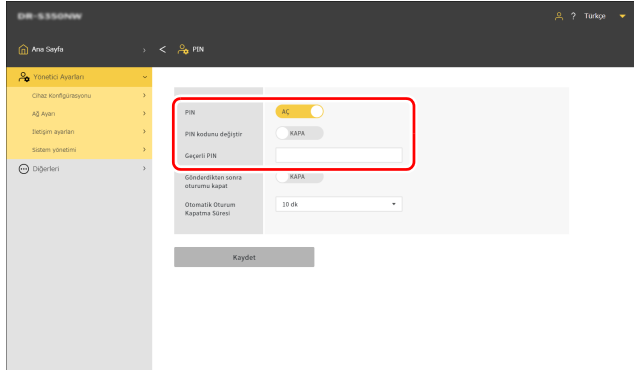

[Geçerli PIN] başlangıç ayarı “0000”dır.
Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Güvenlik > PIN Ayarı




Geçerli PIN kodunu girin. Başlangıç ayarı “0000”dır.
Kimlik doğrulama başarılı olursa “Yeni PIN kodu belirlemek ister misiniz?” mesajı görüntülenir. PIN kodunu değiştirmek isterseniz, [Evet] öğesini seçin. Aksi takdirde, [Hayır] öğesini seçin.
[Evet] öğesini seçerseniz yeni PIN kodu giriş ekranında yeni PIN kodu ayarlayın. Onay için yeni PIN kodunu bir kez daha girin.


Taranan görüntüleri gönderdikten sonra otomatik olarak çıkış yapma

Taranan görüntüleri gönderdikten sonra otomatik olarak oturumu kapatma işlevini ayarlayın. Oturum açmak için bir PIN kodu girmeniz gerekir.

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > PIN

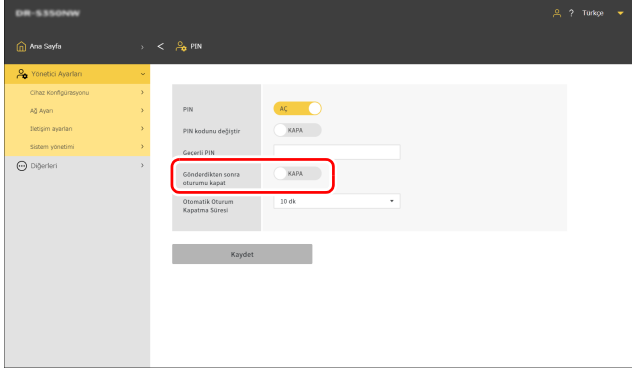

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Güvenlik > PIN Ayarı > Gönderdikten sonra oturumu kapat

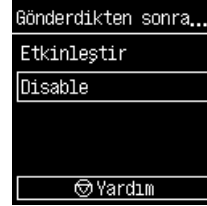

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

İpucu

Burada yapılan ayarlar "[Taranan Görüntüleri Gönderdikten Sonra Otomatik Olarak Çıkış Yapma](#)" (Bkz. sf. 116) bölümündeki ayarlarla bağlantılıdır.


Oturumu otomatik kapatma için zamanı ayarlama

Tarayıcıda belirli bir süre boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmediğinde oturumun otomatik kapatılacağı süreyi belirleyin. Oturum açmak için bir PIN kodu girmeniz gerekir.

Ayar değeri


1 dk / 2 dk / 3 dk / 4 dk / 5 dk / 10 dk / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > PIN

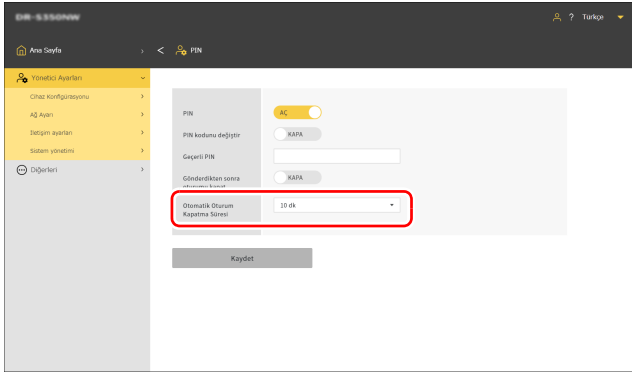

The screenshot shows the 'PIN' configuration page. The 'Otomatik Oturum Kapatma Süresi' (Automatic Session Closure Time) is set to 10 dk. The 'Kaydet' (Save) button is at the bottom.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Güvenlik > PIN Ayarı > Oturumu otomatik kapatma

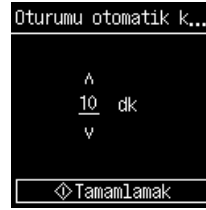

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.



İpucu

Burada ayarlanan oturumu kapatma süresi, "Oturumu Otomatik Kapatma İçin Zamanı Ayarlama" (Bkz. sf. 117) bölümünde ayarlanan süre ile bağlantılıdır.

SSL Sunucu Sertifikası Yükleme (Yalnızca Web Menüsü)

"https://" ile Web Menüsüne eriştiğinizde, web tarayıcısında "Bağlantı özel değil" uyarısı görüntülenebilir.


Genel kullanıcılar için:
Yöneticinizle iletişim kurun.

Yöneticiler için:
Web Menüsünde uygun bir SSL sunucu sertifikası yüklenmemiş.
Yüklemek için aşağıdakilere başvurun.

! ÖNEMLİ

SSL sunucu sertifikasını yüklemeden önce, doğru tarih ve saatin ayarlandığından emin olun. (Bkz. sf. 74)

Yönetici Ayarları > Cihaz Konfigürasyonu > Sunucu sertifikası

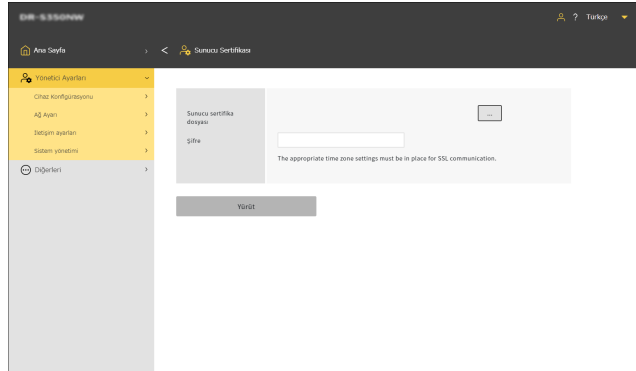

1 [...] öğesine tıklayın ve dosya seçim iletişim kutusunda bir sertifika dosyası (pfx dosyası) belirtin.

2 Bir parola girin.

3 [Yürüt] öğesine tıklayın.
Sunucu sertifikası yüklenir.

Yönetici Şifresi Ayarlama

Tarayıcı için yönetici şifresi ayarlayın.

Burada belirlenen parola aşağıdaki durumlarda kullanılır.

- Web Menüsü [Yönetici Ayarları] ekranını görüntülemek istediğinizde.
- Ayarlar Menüsünde ayarları değiştirmeye çalışıldığında bir yönetici şifresi istendiğinde.

Büyük ve küçük İngilizce harfler, rakamlar ve semboller dahil olmak üzere 32 adede kadar tek baytlık karakterlerden oluşan şifreyi belirleyin.

! ÖNEMLİ

- Lütfen yönetici parolasını yönetmeye dikkat edin.
- Lütfen parolayı fabrika varsayılanından değiştirin. Daha fazla güvenlik için 15 veya daha fazla karakterden oluşan bir parola ayarlanması önerilir.
- Parola boş olarak ayarlanamaz.

💡 İpucu

Fabrika sevkıyatı sırasındaki yönetici şifresi, tarayıcıya yapıştırılmış etiketın üzerine yazılıdır.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Yönetici Şifresi

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Cihaz Ayarları > Güvenlik > Yönetici Şifresi Ayarları

Kimlik doğrulama başarılı olursa "Yeni yönetici şifresi belirlemek ister misiniz?" mesajı görüntülenir. Yönetici şifresini değiştirmek isterseniz, [Evet] ögesini seçin. Aksi takdirde, [Hayır] ögesini seçin. [Evet] ögesini seçerseniz yeni yönetici şifresi giriş ekranında yeni yönetici şifresini ayarlayın. Onay için yeni yönetici şifresini bir kez daha girin.

Web Menüsü Ayarları

Web Menüsü için ayarları yapın.




Web Menüsü kullanım prosedürü: “[Web Menüsü Kullanım Prosedürü](#)” (Bkz. sf. 61)

Tarayıcının Ekranında Görüntülenecek Verileri Değiştirme (Yalnızca Web Menüsü)

Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı ayar dosyasını kullanarak, tarayıcının ekranında görüntülenecek verileri değiştirebilirsiniz. Bu işlevle ilgili ayrıntılar için Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı ile birlikte verilen belgelere başvurun.

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı

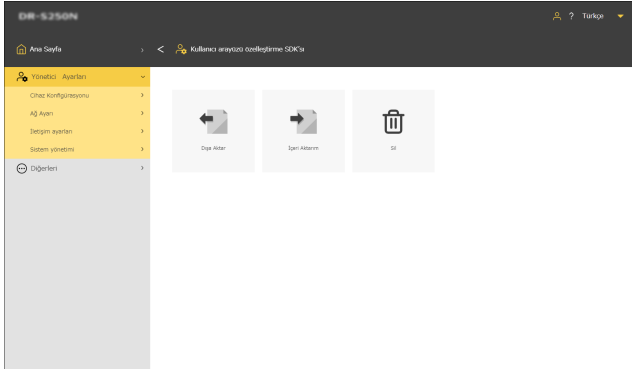

Ayar dosyasını dışa aktarma


1 [Dışa Aktar] öğesine tıklayın.

Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı ayar dosyası ZIP formatında dışa aktarılır.

Ayar dosyasını içe aktarma

1 [İçeri Aktarım] öğesine tıklayın.

İçeri Aktarım ekranı görünür.

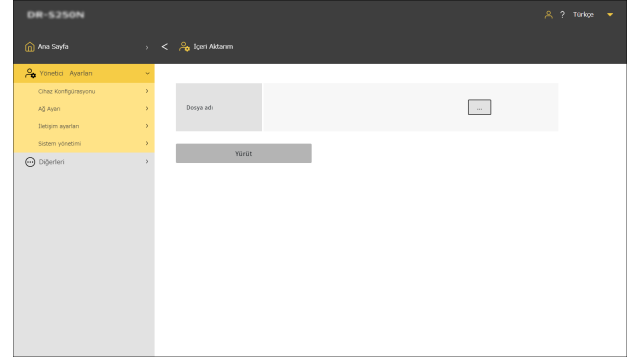

2 [...] öğesine tıklayın ve dosya seçimi iletişim kutusunda Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı ayar dosyasını belirtin.

3 [Yüret] öğesine tıklayın.

Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı ayar dosyası içe aktarılır.

Ayar dosyasını silme


1 [Sil] öğesine tıklayın.

İçe aktarılan Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı silinir ve görünüm başlangıç durumuna sıfırlanır.

CaptureOnTouch Lite Web'i Ayarlama (Yalnızca Web Menüsü)

Web Menüsünden tarama yapmayı etkinleştiren CaptureOnTouch Lite Web işlevini ayarlayabilirsiniz. CaptureOnTouch Lite Web işlevi ile ilgili ayrıntılar için bkz. “CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama” (Bkz. sf. 37).

Yönetici Ayarları > Sistem yönetimi > CaptureOnTouch Lite Web

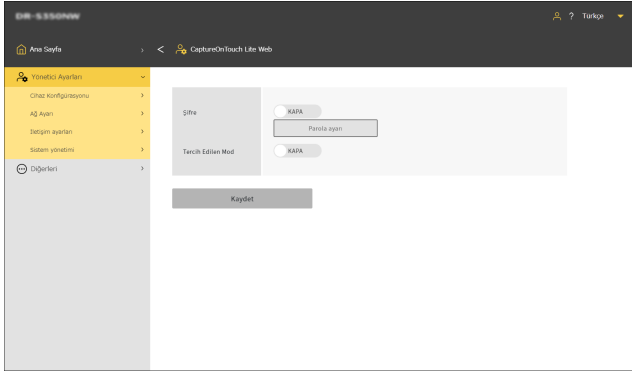

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

Şifre

AÇIK duruma getirdiğinizde, CaptureOnTouch Lite Web işlevini kullanmak için bir şifre gerekir.


Parola ayarı

[Parola Ayarı] ekranını görüntüler. Başlangıç ayarı “0000”dır.

Tercih Edilen Mod

AÇIK duruma getirdiğinizde, siz CaptureOnTouch Lite Web işleviyle tarama ayarları yaparken diğer kullanıcılar tarayıcıyı kullanamaz.

Bir şifre belirleme

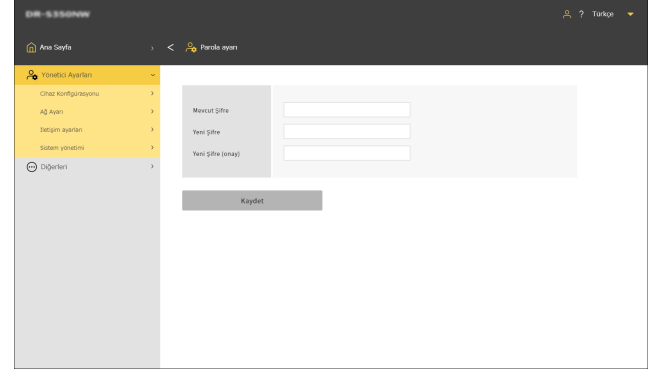

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] öğesine tıklayın.

COT Admin Sunucusu İşlevini Ayarlama

COT Admin ile kullanmak için COT Admin sunucusuna bağlantı ayarlarını yapın.
COT Admin ile ilgili ayrıntılar için bkz. "COT Admin Server Kullanıcı Kılavuzu".

COT Admin Sunucusunu Ayarlama

Yönetici Ayarları > İletişim ayarları > COT Admin Sunucusu

COT Admin

COT Admin sunucusu işlevini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

SSL Kullan

COT Admin sunucusu ile iletişimin şifrelenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Sunucu adresi

COT Admin sunucusunun IP adresini ayarlayın.

Port Numarası

COT Admin sunucusu ile iletişim için kullanılan port numarasını ayarlayın.

Kullanıcı adı

COT Admin sunucusu ile iletişim için kullanılan kullanıcı adını ayarlayın.

Şifre

COT Admin sunucusu ile iletişim için kullanılacak şifreyi ayarlayın.

Ayarın tamamlanmasının ardından, COT Admin sunucusuna düzgün bir şekilde bağlantı yapılıp yapılamayacağını kontrol etmek için [Bağlantı testi] ögesine tıklayın.

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > COT Admin Ayarları > Sunucu Ayarı



COT Admin'i etkinleştir

COT Admin sunucusu işlevini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Sunucu adresi

COT Admin sunucusunun IP adresini ayarlayın.

Port Numarası

COT Admin sunucusu ile iletişim için kullanılan port numarasını ayarlayın.

SSL

COT Admin sunucusu ile iletişimin şifrlenmesini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

Kullanıcı adı


COT Admin sunucusu ile iletişim için kullanılan kullanıcı adını ayarlayın.

Şifre

COT Admin sunucusu ile iletişim için kullanılacak şifreyi ayarlayın.

Ayarın tamamlanmasının ardından, COT Admin sunucusuna düzgün bir şekilde bağlantı yapıp yapılamayacağını kontrol etmek için bir bağlantı testi gerçekleştirin.


Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > COT Admin Ayarları > Bağlantı Testi

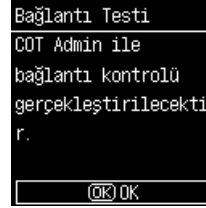

Taranan Görüntüleri Gönderdikten Sonra Otomatik Olarak Çıkış Yapma


Taranan görüntüleri gönderdikten sonra COT Admin Sunucusundan otomatik olarak oturum kapatma işlevini ayarlayın.

Yönetici Ayarları > İletişim ayarları > COT Admin Sunucusu

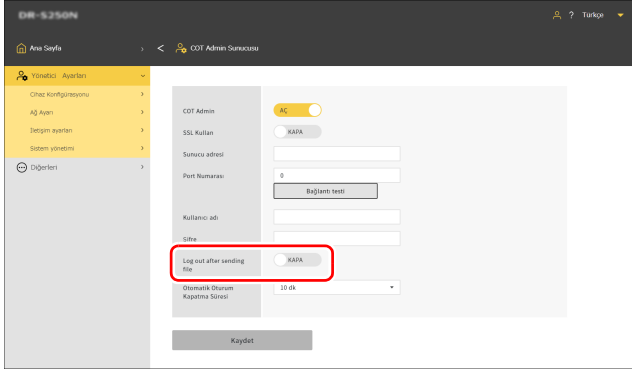

The screenshot shows the 'COT Admin Sunucusu' settings page. The 'Log out after sending file' option is highlighted with a red box. The page includes a sidebar with navigation links and a main content area with various settings.

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > COT Admin Ayarları > Sunucu Ayarı > Gönderdikten sonra oturumu kapat

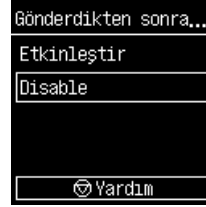

The screenshot shows a dialog box titled 'Gönderdikten sonra...'. It contains a toggle switch labeled 'Etkinleştir' and a text input field with the word 'Disable'. There is also a 'Yardım' button at the bottom.

Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.

İpucu

Burada yapılan ayarlar "Taranan görüntüleri gönderdikten sonra otomatik olarak çıkış yapma" (Bkz. sf. 108) bölümündeki ayarlarla bağlantılıdır.


Oturumu Otomatik Kapatma İçin Zamanı Ayarlama

Tarayıcıda belirli bir süre boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğinde, COT Admin Sunucusunda oturumu otomatik olarak kapatılacağı süreyi ayarlayın.

Ayar değeri

1 dk / 2 dk / 3 dk / 4 dk / 5 dk / 10 dk / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk

Yönetici Ayarları > İletişim ayarları > COT Admin Sunucusu

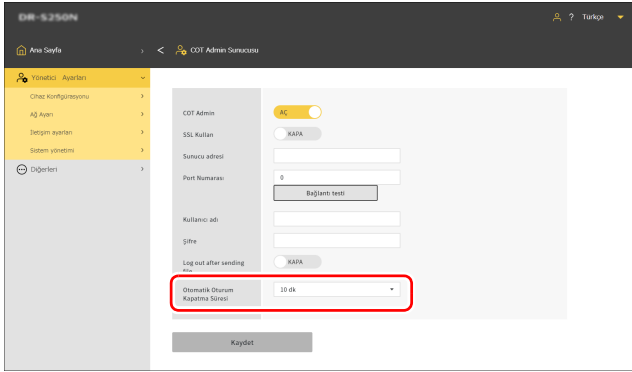

Ayarlar Menüsü > Ağ Ayarı > COT Admin Ayarları > Sunucu Ayarı > Oturumu otomatik kapatma



Ayarları kaydetmek için [Kaydet] ögesine tıklayın.



İpucu

Burada ayarlanan oturumu kapatma süresi, "[Oturumu otomatik kapatma için zamanı ayarlama](#)" (Bkz. sf. 109) bölümünde ayarlanan süre ile bağlantılıdır.


Tarayıcıya Bir İş Kaydetme (Yöneticiler için)

Bir iş oluşturabilir ve işi tarayıcıya kaydedebilirsiniz. Kullanıcılar sadece önceden kayıtlı işleri seçerek tarama yapabilir.

Web Menüsünde İşleri Oluşturma/ Düzenleme/Kaydetme


1 Web Menüsunü Görüntüleyin. (Bkz. sf. 36)

2 ["Tarayıcıdaki işler"i düzenle] öğesine tıklayın.
["Tarayıcıdaki işler"i göster] ekranı görünür.

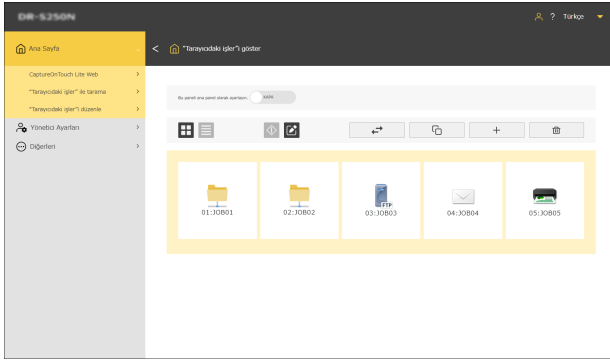

Bu paneli ana panel olarak ayarlayın.	["Tarayıcıdaki işler"i göster] ekranının Ana panel olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını ayarlayın.  İpucu Ana panel ekran ayarlarında, [Her zaman varsayılan ana paneli göster] veya [Her zaman "Tarayıcıdaki işler" ayar panelini göster] öğesini seçtiyseniz, [Bu paneli ana panel olarak ayarlayın.] öğesi görünmez. "Ana panel görünümünü ayarlama (Yalnızca Web Menüsü)" (Bkz. sf. 86)
	Liste görünümü ve simge görünümü arasında geçiş yapın.
	Taramayı yürütme moduna geçiş yapar.
	İşleri düzenleme moduna geçiş yapar.
	İşleri içe/dışa aktarın.
	İşleri kopyalar. Bu, mevcut bir işe dayalı yeni bir iş oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.
	Yeni bir iş ekler.
	Bir işi siler.

- 3  ögesine tıklayın. Mevcut bir işi düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz işe tıklayın. ["Tarayıcıdaki işler"i düzenle] ekranı görünür.

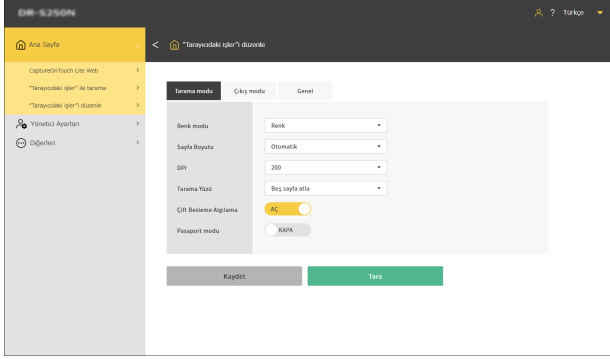

- 4 Her sekmedeki ayarları yapın.
Ayrıntılı ayarlar için aşağıdakilere başvurun:
Tarama modu: "Tarama Modu için Ayar Öğeleri" (Bkz. sf. 119)
Çıkış modu: "Çıkış Modu için Ayar Öğeleri" (Bkz. sf. 120)
Genel: "Diğer Ayar Öğeleri" (Bkz. sf. 124)

- 5 [Kaydet] seçeneğine tıklayın.
İşin içeriği tarayıcıya kaydedilir.
Bir işi kullanarak nasıl tarama yapılacağına ilişkin ayrıntılar için aşağıya bakınız.
Bilgisayar: "Bilgisayardan Seçilen Bir İş ile Tarama (Kullanıcılar için)" (Bkz. sf. 54)
İşlem Paneli: "İşlem Panelinden Seçilen Bir İş ile Tarama (Kullanıcılar için)" (Bkz. sf. 56)

Tarama Modu için Ayar Öğeleri

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
Renk modu	Renk	
Sayfa Boyutu	Otomatik	
DPI	200	
Tarama Yüzü	Boş sayfa atla	
Çift Besleme Algılama	AÇ	
Pasaport modu	KAPALI	

Renk modu

Aşağıdakiler arasında belgenin taranacağı renk modunu seçin:

Renk	Belgeyi renkli tatar.
Gri tonlu	Belgeyi gri tonlu olarak tatar.
Siyah Beyaz	Belgeyi siyah beyaz olarak tatar.

Sayfa Boyutu

Taranacak belgenin kağıt boyutunu belirtin.
[Otomatik] ögesini seçerseniz, tarayıcı belgenin boyutunu algılayacak ve onu tarayacaktır.

DPI

Taramanın çözünürlüğünü belirtin. Birimi dpi'dir.

Tarama Yüzü

Boş sayfa atla	Belgede boş sayfalar varsa tarama sırasında bu sayfaları atlayın.
Tek Taraflı	Belgenin sadece bir yüzünü tatar.
Çift taraflı	Belgenin her iki yüzünü de tatar.

Çift Besleme Algılama

Çift besleme algılama işlevini AÇIK/KAPALI duruma getirin.

Pasaport modu

Belgeyi, pasaport için uygun ayarlarla tarayın.

AÇIK duruma getirildiğinde, [Çift Besleme Algılama] KAPALI duruma getirilir.

Çıkış Modu için Ayar Öğeleri

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
Çıkış yöntemi	Paylaşılan Klasör	
Ana bilgisayar adı		
Klasör Yolu		
Kullanıcı adı		
Şifre		
Alan / Çalışma Grubu		
Bağlantı testi		
Dosya adı		
Tarih	GGAAYYYYHHMMSS	
Sayaç	AÇ	
Başlangıç değeri	1	
Ayırıcı	Hiçbiri	
Dosya biçimi	PDF	
Kalite	3	
Çoklu sayfalar	Tüm Sayfalar	
OCR Uygula	☐ KAPA	
OCR Dili	İngilizce	

Çıkış yöntemi

Paylaşılan Klasör	Taranan görüntüyü paylaşılan klasöre gönderir.
--------------------------	--

FTP	Taranan görüntüyü FTP sunucusuna gönderir.
Posta	Taranan görüntüyü bir e-postaya ekleyerek gönderir.
Yazdır	Taranan görüntüyü FTP protokolünü destekleyen bir yazıcıya gönderir.

Paylaşılan klasöre gönderme

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
Çıkış yöntemi	Paylaşılan Klasör	
Ana bilgisayar adı		
Klasör Yolu		
Kullanıcı adı		
Şifre		
Alan / Çalışma Grubu		
Bağlantı testi		

Ana bilgisayar adı

Paylaşılan klasörün ana bilgisayar adını veya IP adresini girin.

Klasör Yolu

Paylaşılan klasörün yolunu girin.

Örnek: guest\share_folder

Kullanıcı adı

Paylaşılan klasöre erişmek için kullanıcı adını girin.

Örnek: admin

Şifre

Paylaşılan klasöre erişmek için şifreyi girin.

Alan / Çalışma Grubu

Paylaşılan klasörün ait olduğu alanın veya çalışma grubunun adını girin.

Ayarın tamamlanmasının ardından, paylaşılan klasöre düzgün bir şekilde bağlantı yapılıp yapılamayacağını kontrol etmek için [Bağlantı testi] ögesine tıklayın.

FTP sunucusuna gönderme

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
Çıkış yöntemi	FTP	
Protokol	FTP	
Sunucu adresi		
Klasör Yolu		
Port Numarası	21	
Mod	Pasif	
Kimlik Yetkilendirme Yöntemi	Şifre	
Kullanıcı adı		
Şifre		
Parola kullan	KAPA	
Parola		
Parmak izi		
Bağlantı testi		

Protokol

Kullanılacak protokolü seçin.

FTP	İletişim içeriğini şifreleme olmadan gönderir.
FTPS (Explicit)	İletişim içeriğini Açık modda şifreler ve gönderir.
FTPS (Implicit)	İletişim içeriğini Örtülü modda şifreler ve gönderir.
SFTP	Bir SSH bağlantısı kullanarak iletişim içeriğini şifreler ve gönderir.

İpucu

SFTP ile gönderiliyorsanız bir özel anahtar ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. “[SFTP Bağlantısının Güvenliğini Artırma \(Özel Anahtar Ayarlama\) \(Yalnızca Web Menüsü\)](#)” (Bkz. sf. 102).

Sunucu adresi

FTP sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini girin.

Klasör Yolu

Hedef FTP sunucusunun klasörünün yolunu girin.

Örnek: /upload/share

Port Numarası

Hedef FTP sunucusu ile kullanılacak port numarasını belirtin.

Mod

Pasif	Tarayıcıdan FTP sunucusuna bir bağlantı talebinin yapıldığı mod.
Aktif	FTP sunucusundan tarayıcıya bir bağlantı talebinin yapıldığı mod.

Kimlik Yetkilendirme Yöntemi

Şifre ile özel anahtar arasından kimlik yetkilendirme yöntemi ile kullanılacak yöntemi belirtin.

[Protokol] için [SFTP] seçtiğinizde belirtebilirsiniz.

Kullanıcı adı

Hedef FTP sunucusuna bağlanmak için kullanıcı adını girin.

Şifre

Hedef FTP sunucusuna bağlanmak için şifreyi girin.

Parola kullan

Kimlik yetkilendirme yöntemi için [Özel anahtar] ögesini seçerseniz parola kullanmak istiyorsanız bu seçeneği AÇIK duruma getirin.

Parola

Özel anahtar ile kullanılacak parolayı girin.

Parmak izi

Hedef FTP sunucusunun parmak izini girin.

Ayarın tamamlanmasının ardından, FTP sunucusuna düzgün bir şekilde bağlantı yapıp yapılamayacağını kontrol etmek için [Bağlantı testi] öğesine tıklayın.

E-posta ile gönderme

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
Çıkış yöntemi	Posta	
Şuna gönder		
Gönderenin adresi		
Gönderen şifresi		

! ÖNEMLİ

E-posta göndermek için posta sunucusuna bağlanmanız gerekir. Ayarları yapmak için [“Görüntüleri E-posta ile Göndermeyi Mümkün Kılın \(Posta Sunucusu Ayarlama\) \(Yalnızca Web Menüsü\)”](#) (Bkz. sf. 101) bölümüne başvurun.

Şuna gönder

Hedefin e-posta adresini girin.

Gönderenin adresi

Gönderenin e-posta adresini girin.

Gönderen şifresi

Posta sunucusuna bağlanmak için şifreyi girin.

Yaygın ayar öğeleri

Dosya adı	
Tarih	GGAAYYYYHHMMSS
Sayaç	AÇ
Başlangıç değeri	1
Ayırıcı	Hiçbiri
Dosya biçimi	PDF
Kalite	3
Çoklu sayfalar	Tüm Sayfalar
OCR Uygula	☒ KAPA
OCR Dili	İngilizce

Dosya adı

Gönderilecek görüntünün dosya adını girin.

Tarih

Dosya adının sonuna eklenecek tarihin formatını seçin. Tarih gerekli değilse “Hiçbiri” seçeneğini seçin.

Sayaç

Dosya adı adının sonuna 4 basamaklı seri numarası eklemek istiyorsanız bu seçeneği AÇIK duruma getirin.

Başlangıç değeri

Sayacın başlangıç değerini ayarlayın.

Ayırıcı

Dosya adı, tarih ve seri numarası arasına yerleştirilecek karakteri seçin. Ayırıcı gerekli değilse “Hiçbiri” seçeneğini seçin.

- (tek baytlık tire)	Örnek: scan-20230701-0012
Yok	Örnek: scan202307010012
_ (tek baytlık alt çizgi)	Örnek: scan_20230701_0012

Dosya biçimi

Taranan görüntünün gönderileceği dosya biçimini belirtin.

Kalite

Görüntü kalitesini 1 ile 4 ölçeğinde ayarlayabilirsiniz.

“1 (Yüksek Sıkıştırma)” olarak ayarlamak, sıkıştırma oranının en yüksek değere ayarlanmasına yol açar, bu da taranan görüntünün dosya boyutunu azaltır ancak görüntü kalitesini düşürür. Bunu “4 (Yüksek Kalite)” olarak ayarlamak sıkıştırma oranının en düşük değere ayarlanmasına yol açar, bu da görüntü kalitesinin bozulmasını azaltır.

İpucu

Bu, [Tarama modu] içindeki [Renk modu], [Renk] veya [Gri tonlu] olarak ayarlandığında etkilidir.

Çoklu sayfalar

Birden fazla sayfası olan bir belgeyi tararken kaydetme yöntemini belirleyin.

Tüm Sayfalar	Belgenin tüm sayfalarını tek bir dosyaya kayder. Orijinal belgenin tamamı son sayfaya kadar tarandıktan sonra gönderilir.
Tek Sayfa	Her bir sayfayı bir dosyaya kaydedin. İletim yöntemine bağlı olarak, veriler tarama sırasında herhangi bir zamanda iletilebilir.

İpucu

Bu, [Dosya biçimi] [PDF] veya [TIFF] olduğunda etkilidir.

OCR Uygula

AÇIK duruma getirdiğinizde, taranan görüntünün metin kısmı tanınır ve eklenen metin verileriyle birlikte kaydedilir.

İpucu

Bu, [Dosya biçimi] [PDF] olduğunda etkilidir.

OCR Dili

[OCR Uygula] ile tanınacak dili ayarlayın.

İpucu

Bu, [Dosya biçimi] [PDF] olduğunda etkilidir.

Yazıcıya gönderme

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
Çıkış yöntemi	Yazdır	
Sunucu adresi		
Mod	Pasif	
Kullanıcı adı		
Şifre		
Bağlantı testi		

Sunucu adresi

Yazıcının ana bilgisayar adı veya IP adresini girin.

Mod

Pasif	Tarayıcıdan yazıcıya bir bağlantı talebinin yapıldığı mod.
Aktif	Yazıcıdan tarayıcıya bir bağlantı talebinin yapıldığı mod.

Kullanıcı adı

Hedef yazıcıya bağlanmak için kullanıcı adını girin.

Şifre

Hedef yazıcıya bağlanmak için şifreyi girin.

Ayarın tamamlanmasının ardından, yazıcıya düzgün bir şekilde bağlantı yapılıp yapılamadığını kontrol etmek için [Bağlantı testi] öğesine tıklayın.

Diğer Ayar Öğeleri

Tarama modu	Çıkış modu	Genel
İş numarası	6	
Başlık	NEW_JOBTITLE	
Simge		
Taramadan sonra dosyaları kontrol et	☒ AÇ Yalnızca tarayıcıda tarama yapılırken geçerlidir. Tarama ana ünite panelinde gerçekleştirildiğinde görüntüler kontrol edilemez.	
Aynı adlı dosyanın üzerine yaz	☐ KAPA	

İş numarası

Tarayıcıya kaydedilecek işin numarasını seçin. Kullanılmayan bir numara seçin.

Başlık

İşin adını girin. Bu ad, bilgisayarda görüntülenir.

Simge

[Simgeleri seç] ekranını görüntülemek için tıklayın, böylece bir simge seçebilirsiniz. Simgeleri ekleme ve silme hakkında bilgiler için bkz.

[“Simgeleri Yönetme \(Yalnızca Web Menüsü\)”](#) (Bkz. sf. 84).

Taramadan sonra dosyaları kontrol et

Taramadan sonra görüntünün kontrol edilip edilmeyeceğini ayarlayın.

AÇ	[Taranan görüntüleri kontrol et] ekranını görüntüler.
KAPA	Dosya [Taranan görüntüleri kontrol et] ekranı görüntülenmeden hemen gönderilir.

İpucu

- Bu, belgeleri Web Menüsünden tararken etkinleştirilir.
- Kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak, “Sadece tarayıcıda tarama yaparken geçerli.” mesajı görüntülenir.

Aynı adlı dosyanın üzerine yaz

Hedefte aynı ada sahip bir dosya varsa yapılacak işlemi ayarlayın.

AÇ	Mevcut dosyanın üzerine yazar.
KAPA	Dosya adı sonuna bir seri numarası ekler ve dosyayı başka bir ada sahip bir dosya olarak kaydeder.

IEEE 802.1X özelliklerini kullanma (Yöneticiler için)

Tarayıcı IEEE 802.1x işlevlerini destekler.

IEEE 802.1X Ayar Aracı, güvenliği sağlamak için tarayıcıyı IEEE 802.1X kimlik doğrulaması yüklü bir ağa bir istemci olarak bağlamaya imkan tanır. Ayrıntılar için bu aracın Yardım bölümüne başvurun.



İpucu

Tarayıcı doğru bir şekilde tanınmazsa, bkz. "[Tarayıcı tanınmıyor.](#)" (Bkz. sf. 134).

IEEE802.1X Ayar Aracını Başlatma

Sırasıyla [Başlat] düğmesine tıklayın, ardından [Canon DR-S200 Seri] – [IEEE802.1X Setting Tool] öğesine tıklayın.

IEEE802.1X Ayar Aracı başlar.

Günlük Bakım


En iyi tarama kalitesini elde etmek için tarayıcıyı aşağıda açıklanan şekilde düzenli olarak temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Tarayıcıyı ve tarayıcının içini temizlerken, gücü KAPALI konuma getirin ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Tarayıcıyı temizlemek için sprej temizleyiciler kullanmayın. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.
- Tarayıcıyı temizlemek için asla boya tineri, alkol ya da diğer organik çözücüler kullanmayın. Tarayıcının dış kısmı deforme olabilir, rengi bozulabilir ya da eriyebilir. Ayrıca bunlar bir yangına ya da elektrik çarpmasına da neden olabilir.

Tarayıcının Temizlenmesi

Tarayıcının dışını temizlemek için, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle tüm kirleri silin ve ardından tarayıcıyı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulayın.

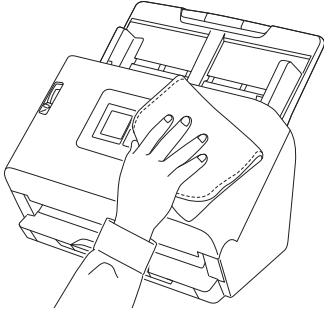

Ekranın Temizlenmesi

Ekranı temizlemek için panelin yüzeyine basınç uygulamadan, hafifçe silmek üzere yumuşak, kuru bir bez kullanın.


Tarayıcının İçinin Temizlenmesi

Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıkları, taranan resimlerde çizgilerin ya da lekelerin oluşmasına yol açabilir. Belge besleme açıklığındaki ve tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için periyodik olarak basınçlı hava kullanın. Büyük bir tarama işini bitirdikten sonra, tarayıcıyı KAPALI konuma getirin ve tarayıcının içinde kalan kağıt parçacıklarını temizleyin.

Sensör Camın ve Silindirlerin Temizlenmesi

Taranan resimlerde çizgiler olması ya da taranan belgelerin kirlenmesi durumunda, tarayıcının içindeki sensör camı ya da silindirler kirlili olabilir. Bunları periyodik olarak temizleyin.


- 1 **AÇMA kolunu çekin ve ön birimi kendinize doğru çekerek açın.**

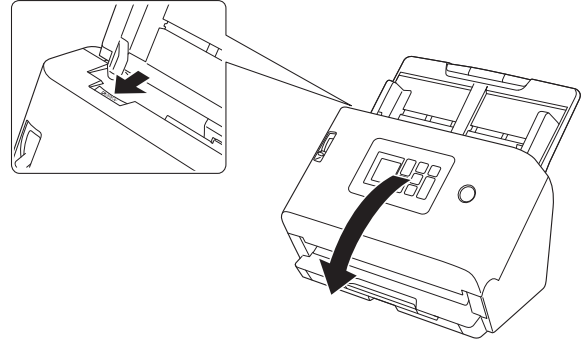

- 2 **Tarayıcının içindeki toz ve kağıt parçacıklarını temizlemek için basınçlı hava kullanın.**

3 Tarama camı üzerindeki tüm kirleri silerek temizleyin.

Tarama camındaki tüm kirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından camı temiz ve kuru bir bezle silerek kurulaştırın.

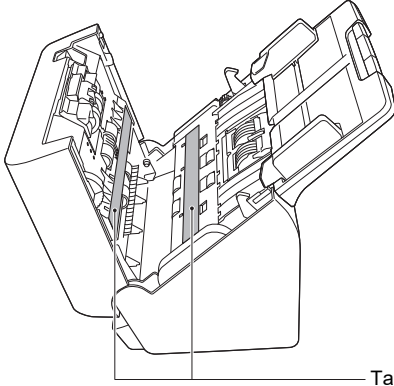

Tarama camı


⚠ DİKKAT

Tarayıcının üzerinde doğrudan su ya da nötr deterjan püskürtmeyin. Işık kaynağı gibi hassas mekanizmalar ıslanabilir ve bir arızaya yol açabilir.

❗ ÖNEMLİ

- Sensör camı üzerindeki çizikler, resimler üzerinde izlere ve besleme hatalarına neden olabilir. Sensör camı üzerinde çizikler varsa, yerel yetkili Canon satıcınızla ya da servis temsilcisi ile iletişime geçin.

- Ön birimdeki anti-statik fırçanın deforme olmamasına dikkat edin.

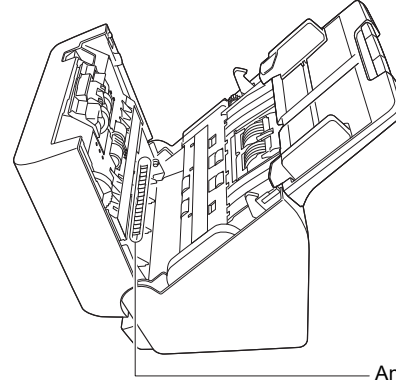


Anti-Statik fırça

4 Silindirleri temizleyin.

Silindirleri, döndürerek temizleyin.

Silindirleri suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin ve ardından temiz, kuru ve yumuşak bir bez kullanarak nemi giderin.

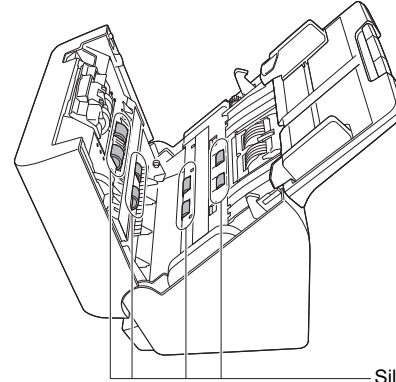


Silindir

- 5** Geciktirme silindirini ve besleme silindirini sökün. (Bkz. sf. 130, sf. 131)

! ÖNEMLİ


Geciktirme silindirini ve besleme silindirini temizlemek için tarayıcıdan sökün ve temizlik bittikten sonra mutlaka tarayıcıya geri takın.

- 6** Sökülen silindirleri, suyla nemlendirilmiş ve iyice sıkılmış bir bezle silin.

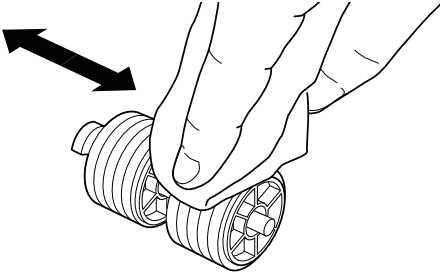

- 7** Geciktirme silindirini ve besleme silindirini geri takın. (Bkz. sf. 130, sf. 131)

- 8** Yerine oturana kadar her iki taraftan hafifçe yukarı iterek ön birimi kapatın. Bir 'klik' sesi duyana dek iterek ön birimin tamamen kapandığından emin olun.


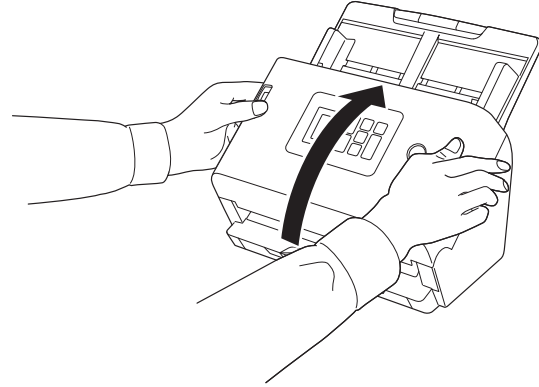


Sarf Parçalarının Değiştirilmesi

Tarayıcının içine takılmış olan iki silindir (besleme silindiri ve geciktirme silindiri) sarf parçalarıdır. Besleme silindiri ve geciktirme silindiri, tarama yapıldıkça aşınır. Besleme silindiri ve geciktirme silindirinin aşınmış olması durumunda, belgeler düzgün beslenemeyebilir ve kağıt sıkışması ve çift beslemeler meydana gelebilir.

Tarayıcı tarafından beslenen toplam sayfa sayısı, makaraların hizmet ömründeki sayfa sayısını aştığı zaman, bilgisayar başlatıldığında makaraları değiştirmeniz için uyarıda bulunan bir mesaj görüntülenir.

Bilgisayarda görünen mesaj

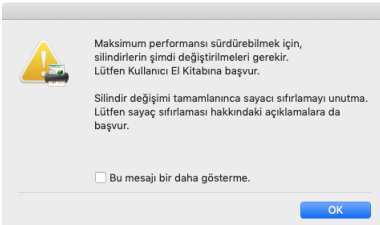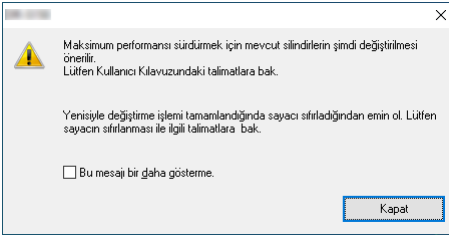

Ekranda bir mesaj görünürse

[İşleri seçin] ekranına gitmek için OK tuşuna basın.

Ekranda görünen mesaj, silindir sayacı sıfırlanarak temizlenebilir.

Tarayıcının gücü her açıldığında, silindir sayacını sıfırlayana kadar daima görüneceğini unutmayın.

Bilgisayar açıldığında bu iletinin gösterilmesi durumunda, bir silindir değiştirme seti satın alın ve aşınmış parçaları, bu setin içindeki sarf parçaları (besleme silindiri ve geciktirme silindiri) ile değiştirin. Silindir değiştirme seti hakkındaki ayrıntılar için, [Bkz. sf. 166](#).


Ayrıca, silindirleri değiştirdiğinizde, tarayıcıda bulunan ve beslenen sayfa sayısını kaydeden sayacın da sıfırlanması gereklidir. ([Bkz. sf. 71, sf. 73](#))

İpucu

Silindirlerin değiştirme zamanı gelmese bile, silindirlerin aşınması nedeniyle taranan resimler dikey yönde uzayabilir. Bu olursa, azaltma oranını ayarlayın. ([Bkz. sf. 133](#))


Ön Birimin Açılması ve Kapatılması

- 1 AÇMA kolunu çekin ve ön birimi kendinize doğru çekerek açın.

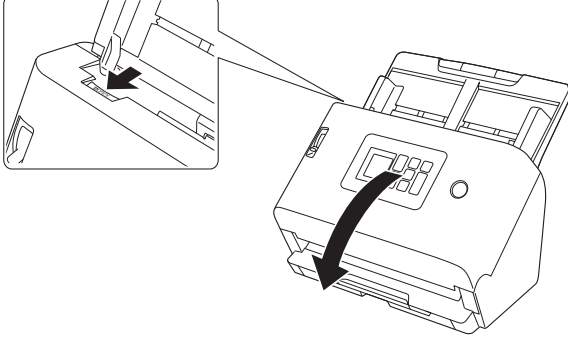


İpucu

Her bir sarf parçasının yeri aşağıda gösterilmiştir.

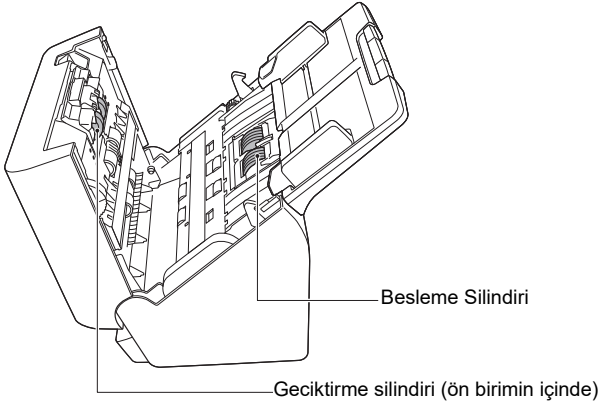


- 2 Ön birimi kapatırken, bir 'klik' sesi duyana dek sol ve sağ tarafa hafifçe bastırarak birimin tam olarak kapandığından emin olun.

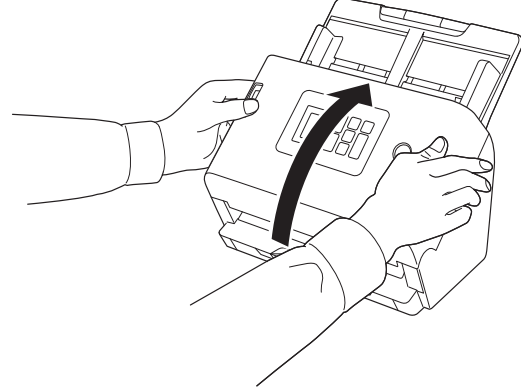


Besleme Silindirinin Değiştirilmesi

Silindir değiştirildikten sonra silindir sayacını sıfırlayın. "[Silindir Besleme Sayısını Kontrol Etme/Sıfırlama](#)" (Bkz. sf. 71)


- 1 Silindir kapağını açın.

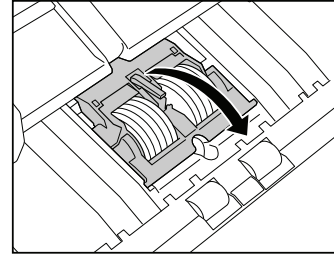


2 Besleme silindirini sökün.

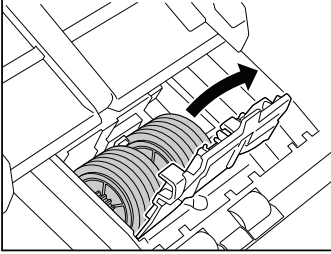

3 Yeni besleme silindirini takın.

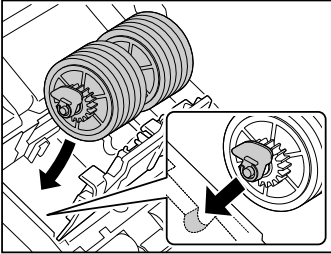


4 Silindir kapağını kapatın.

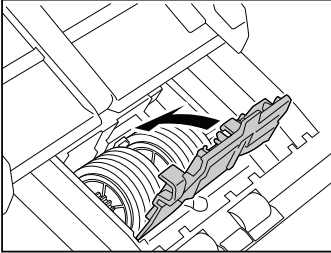



Rötar Silindirinin Değiştirilmesi

Silindir değiştirildikten sonra silindir sayacını sıfırlayın. “Silindir Besleme Sayısını Kontrol Etme/Sıfırlama” (Bkz. sf. 71)



1 Silindir kapağını açın.

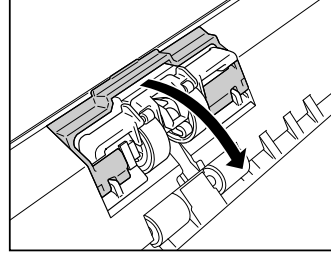


2 Geciktirme silindirini tarayıcıya bağlayan sol kolu çekin ve silindiri sökün.

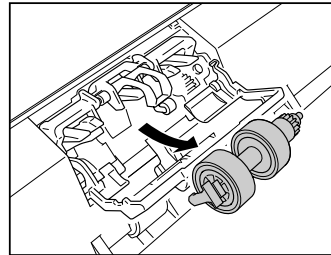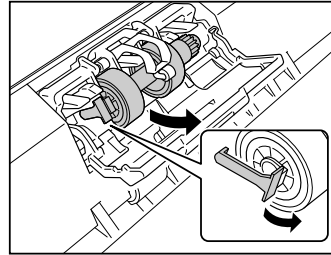


- 3** A bölümünün yukarıda olduğunu kontrol edin ve ilk önce yeni geciktirme silindirin sağ tarafını A bölümünün altından tarayıcıya monte edin.

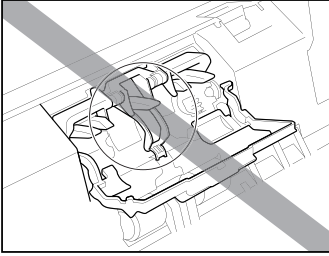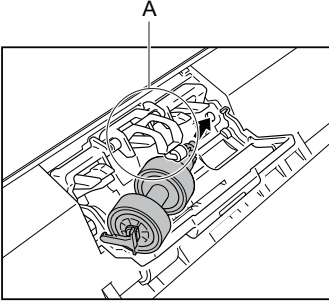

- 4** Silindiri tarayıcıya bağlamak için, geciktirme silindirinin sol tarafını itin.

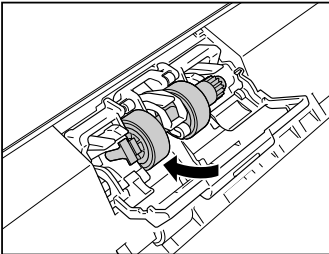


- 5** Silindir kapağını kapatın.

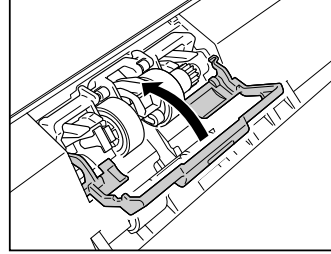

Belge Besleme Tepsisinin Sökülmesi

Tarayıcıyı depolayacak ya da uzun süre kullanmayacak olmanız durumunda, belge besleme tepsisini sökün.

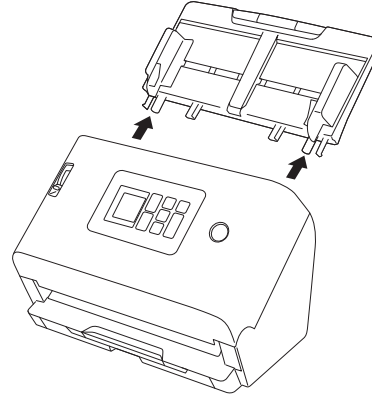

Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı Hakkında

Tarayıcının bilgilerini kontrol etmek ya da bakım ayarlarını yapılandırmak için Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı kullanılabilir.

Ayrıntılar için bu aracın Yardım bölümüne başvurun.

Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı'nın yapılandırılması

Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı, aşağıdaki sekmelerden oluşur.

[Bilgiler] sekmesi

Donanım yazılımının sürüm bilgilerini ve tarayıcı bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

[Bakım] sekmesi

Makara sayacını sıfırlayabilir ya da daralma oranı kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.

[Kontrol] sekmesi

Donanım ve sürücülerin kontrol ayarlarını gerçekleştirebilir ve kontrol ayarlarını okuma ya da yazma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Donanım yapılandırmasından otomatik güç kapatma işlevini ayarlayabilirsiniz.

[Tanı] sekmesi

Kayıt dosyasının çıktısını alabilir veya dosyayı silebilirsiniz.

[Ağ monitörü] sekmesi

Ağ üzerindeki tarayıcıları görebilirsiniz. Çeşitli tarayıcı ayarlarını yapmak için bir Web Menü ekranını da görüntüleyebilirsiniz.

[“Ayarlar yapma” \(Bkz. sf. 60\)](#)



ÖNEMLİ

Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı ile bu ayarı gerçekleştirmek için bir USB bağlantısı gerekir. Kablolu LAN üzerinden bağlanıldığında, bu ayarı Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı ile yapmanın bir etkisi yoktur.

Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı'nın çalıştırılması

Sırasıyla [Başlat] düğmesine tıklayın, ardından [Canon DR-S200 Seri] – [Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı] ögesine tıklayın. Tarayıcı sürücü yönetim aracı çalışacaktır.

Sorun Olduğunda

Bu bölümde, yaygın sorunlar için önerilen çözümler verilmektedir.

Tarayıcı ile ilgili sorunlar: [Bkz. sf. 134](#)

Tarama ile ilgili sorunlar: [Bkz. sf. 137](#)

Web Menüsü ile ilgili sorunlar: [Bkz. sf. 152](#)

Ayrıca tarayıcı sürücüsü ve CaptureOnTouch ile birlikte verilen Yardım bölümüne de başvurun.

Ayrıca, sık sorulan sorular ve yanıtlarını içeren “Sık Sorulan Sorular” ([Bkz. sf. 154](#)) bölümünü okuyun.

Aşağıdakiler ile çözilemeyen bir sorunla karşılaşmanız halinde, yerel yetkili Canon satıcınız veya servis temsilciniz ile irtibata geçin.

Tarayıcıyla İle İlgili Sorunlar

■ Tarayıcı açılmıyor.

Elektrik fişi bir elektrik prizine bağlı değil.	AC adaptörün bir elektrik prizine sıkıca takılmış olduğundan emin olun.
Elektrik prizi çalışmıyor.	Kullanılan elektrik prizinin çalıştığını onaylayın. Elektrik prizine başka bir cihaz bağlayın ve gücün açık olduğunu onaylayın.

■ Tarayıcı otomatik olarak kapanıyor.

Tarayıcının otomatik kapanma işlevi etkin.	Tarayıcının otomatik kapanma işlevi etkinleştirildiğinde, bağlantının aktif olup olmamasına bakılmaksızın tarayıcının gücü 4 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tarayıcıyı tekrar açın ve gerektiğinde Otomatik Kapanma işlevini devre dışı bırakın. (Bkz. sf. 77)
--	---

■ Tarayıcı tanınmıyor.

<USB bağlantısı>

Tarayıcıya giden güç açık değil.	Tarayıcının açık olduğunu onaylayın. (Bkz. sf. 21)
Tarayıcı bilgisayara bir USB kablosu ile düzgün bir şekilde bağlanmamış.	- Tarayıcıyı ve bilgisayarı bağlayan USB kablosunu sıkıca takın. - Farklı bir USB kablosu portu kullanmayı deneyin. Bu, sorunu çözmezse farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin.
Bilgisayarın USB arabirimi tarayıcıyı desteklemiyor.	Tarayıcının tüm USB arabirimleri ile çalışması garanti edilmemektedir.

Birlikte verilen USB kablosundan başka bir USB kablosu kullanılmıřtır.	Tarayıcıyı bilgisayara bağlamak için, tarayıcı ile birlikte verilen USB kablosunun kullanıldığından emin olun. Tarayıcının mevcut tüm USB kabloları ile çalışması garanti edilmemektedir.
Tarayıcı bir USB soketi üzerinden bilgisayara bağlıdır.	USB soketini çıkarın ve tarayıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayın.
Tarayıcı sürücüsü yüklü deęil.	Bir USB bağlantısı ile kullanmak için tarayıcı sürücüsü gereklidir. Tarayıcı sürücüsünü yüklemek için Kurulum Kılavuzuna başvurun.
Tarayıcı, COT Admin modundadır.	Tarayıcı COT Admin modundaydı, bilgisayara bir USB bağlantısı yapıldığında, bu tanınmaz.

<Kablolu LAN bağlantısı>

Tarayıcıya giden güç açık deęil.	Tarayıcının açık olduğunu onaylayın. (Bkz. sf. 21)
LAN kablosu düzgün bağlanmamıř.	LAN kablosunun tarayıcının, bilgisayarın veya dięer aę ekipmanlarının LAN portuna düzgün bir şekilde bağlı olduğunu onaylayın.
IP adresi düzgün belirtilmemiř.	IP adresinin doğru ayarlandığını onaylayın. [IP adresini otomatik olarak elde edin.] etkinleştirilirse, aynı aę üzerinde bir DHCP sunucusu olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. sf. 91)
DHCP sunucusu aęda deęil.	Aęınızda bir DHCP sunucusu yoksa statik bir IP Adresi kullanmanız gerekir. Tarayıcı Ayarları Menüsünde IP adresini manuel olarak ayarlayın. (Bkz. sf. 93)
IP adresi başka bir cihazla çakışıyor.	Belirtilen IP Adresi halihazırda başka bir cihaz tarafından kullanılıyor olabilir. IP adresini deęiřtirmek için aęınızın sistem yöneticisi ile iletiřim kurun.
Tarayıcı adı başka bir tarayıcı ile çakışıyor.	Belirtilen tarayıcı adı zaten başka bir cihaz tarafından kullanılıyor olabilir. Tarayıcı adını deęiřtirmek için aęınızın sistem yöneticisi ile iletiřim kurun. Birden fazla tarayıcı yüklendiğinde tarayıcı adını yinelenemeye dikkat edin.
Tarayıcı sürücüsü yüklü deęil.	CaptureOnTouch'ı kullanmak için tarayıcı sürücüsü gerekir. Tarayıcı sürücüsünü yüklemek için Kurulum Kılavuzuna başvurun.
Tarayıcının IP adresi veya tarayıcı adı deęiřtirilmiřtir.	IP adresi veya tarayıcı adı deęiřtirildiyse tarayıcıyı yeniden seçmek gerekebilir. Kullanılan yazılımla doğru tarayıcının seçildiğini ve doğru tarayıcının kullanıldığını onaylayın.
Bilgisayar ve tarayıcı farklı bölümlere bağlıdır.	Baęlı olan segment farklıysa o zaman özel ayarlar gerekir. IP adresini manuel olarak ayarlamak için Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı'nı kullanın. Spesifik kullanım prosedürleri için Canon imageFORMULA Sürücü ayar aracının Yardımı bölümüne bakın.

mDNS portu güvenlik duvarında açık değil.	Windows Güvenlik duvarını yapılandırmak ve mDNS portunu açmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın. (1) [Başlat] düğmesine tıklayın ve ardından [Windows Sistemi] – [Denetim Masası] ögesine tıklayın. (2) [Sistem ve Güvenlik] ögesine tıklayın. (3) [Windows Defender Güvenlik Duvarı] ögesine tıklayın. (4) [Gelişmiş Güvenlik Özellikli Windows Defender Güvenlik Duvarı] penceresini açmak için [Gelişmiş ayarlar] ögesine tıklayın. (5) [Gelen Kuralları] ögesine tıklayın. (6) [Yeni Gelen Kuralı Sihirbazı]'nı açmak için [Yeni Kural] seçeneğine tıklayın. (7) [Özel] seçeneğine tıklayın ve ardından [İleri] ögesine tıklayın. (8) [Bu program yolu] ögesini seçin. Aşağıdaki yolu belirtin ve [İleri] ögesine tıklayın. C:\ProgramFiles(x86)\Canon Electronics\SharedFiles\DriverNetworkMonitor.exe (9) Her öğeyi aşağıdaki gibi ayarlayın ve ardından [İleri] ögesine tıklayın. Protokol türü: UDP Yerel port: Özel Portlar Port Numarası: 5353 Uzak port: Özel Portlar Port Numarası: 5353 (10) Hem yerel IP adresi hem de uzak IP adresi için [Herhangi Bir IP Adresi] ögesini seçin ve ardından [İleri] ögesine tıklayın. (11) [Bağlantıya izin ver] ögesini seçin ve ardından [İleri] ögesine tıklayın. (12) Kuralın ne zaman uygulanacağını belirtin ve ardından [İleri] ögesine tıklayın. (13) Bir ad girin ve ardından [Son] ögesine tıklayın.
Sebebi, güvenlik yazılımı ayarlarıdır.	Güvenlik yazılımı ayarları nedeniyle bağlantı mümkün olmayabilir. Ayrıntılar için, lütfen ağ yöneticiniz ile iletişim kurun.
Ağa ağır bir yük yüklenmiştir.	Ağ trafiğinin durumunu kontrol edin. Ağın üzerine ağır bir yük yerleştirildiğinde, işlem zaman alır ve zaman aşımaları meydana gelebilir. Bir süre bekleyin ve sonra tekrar bağlanın. Durum düzelmezse lütfen ağ yöneticiniz ile iletişim kurun.
Tarayıcının zaman dilimi ve zamanı düzgün bir şekilde ayarlanmamış.	Zaman dilimi doğru ayarlanmazsa, iletişim düzgün çalışmayabilir. Zaman diliminin ve zamanın doğru bir şekilde ayarlandığını onaylayın. (Bkz. sf. 69, sf. 74)

■ Ağa otomatik bağlantı mümkün değildir.

<Kablolu LAN bağlantısı>

IP adresi düzgün ayarlanmamış.	Ağ ortamınız DHCP'yi destekliorsa ağ yöneticinize danışın. Ağ ortamınız DHCP'yi desteklemiyorsa, IP adresini manuel olarak yapılandırın.
--------------------------------	--

■ Yönetici olarak oturum açamazsınız.

Yönetici şifrenizi unuttunuz.	Tarayıcıyı fabrika varsayılan durumuna sıfırlamak (Bkz. sf. 81) yönetici şifresini fabrika varsayılan durumuna sıfırlar.
-------------------------------	--

Tarama ile ilgili Sorunlar

Beslemeyle ilgili sorunlar

■ Besleme başlamıyor.

Belge tam olarak yerleştirilmemiş.	Belgeyi tamamen içeri yerleştirin. (Bkz. sf. 25)
Tarayıcı bilgisayarla iletişim kuramadı.	(1) USB kablusunun veya LAN kablusunun düzgün bir şekilde bağlı olduğunu onaylayın. (2) Durum düzelmezse, USB kablusunu veya LAN kablusunu çıkarıp tekrar takın. (3) Durum yine de düzelmezse, tarayıcıyı ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Belge, belge besleme tepsisine düzgün yerleştirilmemiş.	Belgenin ön kenarı kıvrılmışsa, belgeyi yerleştirmeden önce düzleştirin. İnce belgeler için, ön kenar durdurucuya çarpana kadar bunları içeri itin.


<USB bağlantısı>

Windows kilit hataları sık sık meydana geliyor.	Windows Windows, USB iletişimini kontrol edememiş olabilir. Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı'nda, [İşletim sisteminin USB bağlantı kontrolünü kullanma] öğesini seçin.
---	---

<Kablolu LAN bağlantısı>

Doğru tarayıcı kullanılmıyor veya seçili değil.	Kullanılan yazılımla doğru tarayıcının seçildiğini ve doğru tarayıcının kullanıldığını onaylayın.
---	---

■ Belgeler eğri besleniyor (taranan resimler yamuk).

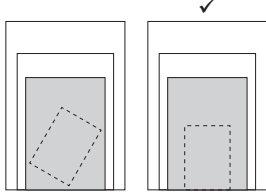Belge ve belge kılavuzları arasında bir boşluk var.	Belge kılavuzlarını, belgelere mümkün olduğunca yakın olarak ayarlayın ve belgeleri düz olarak beslenecek şekilde yerleştirin.
Belge besleme uzatma desteği açılmamış.	Belge besleme uzatma desteğini açın ve belgeyi yerleştirin.
Silindirler kirli.	Silindirleri temizleyin. (Bkz. sf. 126)
Silindirler aşınmış.	Silindirleri değiştirin. (Bkz. sf. 130, sf. 131)
Tarayıcının içi kirli.	Tarayıcının içinde çöp gibi yabancı nesneler varsa belgeler düzgün taşınmayacaktır. Tarayıcının içini temizleyin.
Belge destesi karışık boyutlarda belge içeriyorsa, belgenin ön kenarları hizalanmaz.	Belgenin ön kenarlarını hizalayın. 

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Eğri görüntüleri otomatik düzeltme işlevi etkin değildir.	[Belge seç] içindeki [Eğri görüntüleri otomatik düzeltir] için [Beslenmiş belgelerin açısıyla düzeltir] veya [Beslenmiş belgelerin açısı ve içeriği ile düzeltir] seçeneğini ayarlayın.
---	---

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Eğri görüntüleri otomatik düzeltme işlevi etkin değildir.	[Sayfa Boyutu] seçeneğini [Otomatik] olarak ayarlayın. [Otomatik] olarak ayarlanmamışsa, eğri görüntüleri otomatik düzeltme işlevi devre dışı bırakılır.
---	--

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Eğri görüntüleri otomatik düzeltme işlevi etkin değildir.	Windows Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Temel] sekmesinde [Otomatik olarak düzeltir] seçeneğini açın. Mac Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Eğrilik Giderme] ögesini açın.
---	--

■ Belgeler sıkışıyor.

Silindirler düzgün takılmamıştır.	Silindirleri düzgün şekilde monte edin. (Bkz. sf. 130, sf. 131)
Silindirler kirli.	Silindirleri temizleyin. (Bkz. sf. 126)
Belge sayfaları birbirine yapışıyor.	Statik elektrik nedeniyle belge sayfaları birbirine yapıştığında, düzgün tarama yapmak mümkün olmayabilir. Yüklemeden önce belgeleri yelpaze şeklinde açın.
Sorun, yukarıdaki önlemlerden sonra da çözülmezse	Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın ve tarayıcıya tek seferde bir sayfayı manuel olarak besleyin.

■ Belge çift beslemesi meydana geliyor.

Silindirler düzgün takılmamıştır.	Silindirleri düzgün şekilde monte edin. (Bkz. sf. 130, sf. 131)
Silindirler kirli.	Silindirleri temizleyin. (Bkz. sf. 126)
Belge sayfaları birbirine yapışıyor.	Statik elektrik nedeniyle belge sayfaları birbirine yapıştığında, düzgün tarama yapmak mümkün olmayabilir. Yüklemeden önce belgeleri yelpaze şeklinde açın.
Sorun, yukarıdaki önlemlerden sonra da çözülmezse	Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın ve tarayıcıya tek seferde bir sayfayı manuel olarak besleyin.
Belgenin ön kenarları hizalanmamış.	Belgenin ön kenarları hizalanmazsa çift besleme meydana gelebilir. Belgenin ön kenarlarını hizalayın.

■ Plastik bir kart, zarf veya kitapçık hatalı bir şekilde çift besleme olarak algılanıyor.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Ultrasonik çift besleme algılama etkindir.	Windows - Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusundaki [Hata Algılama] sekmesinde [Ultrasonikle Algılama] ögesini işaretleyin. - Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Diğerleri] sekmesindeki [Hızlı Hata Giderme Sistemi] ögesini işaretleyin. Mac - Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusundaki [Çift Besleme Algılama] seçeneğini işaretleyin veya algılama yöntemini [Uzunlukla Algılama] olarak ayarlayın. - Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Hata giderme sistemi] ögesini işaretleyin.
--	--

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Ultrasonik çift besleme algılama etkindir.	Tarayıcı Ayarlar Menüsünde çift besleme algılama seçeneğini geçici olarak devre dışı bırakın. (Bkz. sf. 87)
--	---

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Ultrasonik çift besleme algılama etkindir.	Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.
--	---

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Ultrasonik çift besleme algılama etkindir.	Windows • Tarayıcı sürücüsü ayarlar ekranındaki [Hata Algılama] sekmesindeki [Ultrasonikle Algılama] onay kutusunu işaretleyin. • Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Diğerleri] sekmesindeki [Hızlı Hata Giderme Sistemi] seçeneğini işaretleyin. Mac • Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Çift Besleme Algılama] seçeneğini işaretleyin veya algılama yöntemini [Uzunlukla Algılama] olarak ayarlayın. • Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Devamı] iletişim kutusundaki [Hata giderme sistemi] seçeneğini işaretleyin. Alternatif olarak, tarayıcı Ayarlar Menüsündeki çift besleme algılama işlevini geçici olarak devre dışı bırakın. (Bkz. sf. 87)
--	---

Yazılım/tarayıcı sürücüsüyle ilgili sorunlar

■ Sayfalar eksik.

Belge çift beslemesi meydana geliyor.	Bkz. "Belge çift beslemesi meydana geliyor." (Bkz. sf. 139).
---------------------------------------	--

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Boş sayfa atla işlevi etkindir.	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Tarama Yüzü], [Boş Sayfa Atlama] olarak ayarlanırsa birkaç siyah bölümü olan bir belge istenmeden silinebilir (atlanabilir). [Boş sayfa atlama olasılığını belirle] altındaki değeri düşürün. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun. Alternatif olarak, gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Tarama Yüzü] ögesini [Boş Sayfa Atlama] dışında bir seçeneğe ayarlayın.
---------------------------------	--

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Boş sayfa atla işlevi etkindir.	CaptureOnTouch Lite Web işlevinin [Tarama Yüzü], [Boş sayfa atla] olarak ayarlanırsa birkaç siyah bölümü olan bir belge istenmeden silinebilir (atlanabilir). [Tarama Yüzü] seçeneğini [Boş sayfa atla] dışında bir seçeneğe ayarlayın. İşin Boş Sayfa Atla ayarı varsa, iş ayarını değiştirin. (Bkz. sf. 46, sf. 118)
---------------------------------	---

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Belge çift beslemesi meydana geliyor.	Belgeleri havalandırın ve tekrar yerleştirin.
---------------------------------------	---

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Boş sayfa atla işlevi etkindir.	Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Tarama Yüzü], [Boş Sayfa Atlama] olarak ayarlandığında birkaç siyah bölümü olan bir belge istenmeden silinebilir (atlanabilir). [Boş sayfa atlama olasılığını belirle] altındaki değeri düşürün. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun. Alternatif olarak, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Tarama Yüzü] seçeneğini [Boş Sayfa Atlama] dışında bir seçeneğe ayarlayın.
---------------------------------	--

■ Yerleştirilen belgelerin hepsi tarandı, ancak taranan resim uygulamada görünmüyor.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Boş sayfa atla işlevi etkindir.	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Tarama Yüzü], [Boş Sayfa Atlama] olarak ayarlanırsa birkaç siyah bölümü olan bir belge istenmeden silinebilir (atlanabilir). [Boş sayfa atlama olasılığını belirle] altındaki değeri düşürün. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun. Alternatif olarak, gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Tarama Yüzü] ögesini [Boş Sayfa Atlama] dışında bir seçeneğe ayarlayın.
Toplu ayırma için ayırma kağıdı atılır.	[Ayırma kağıdı] seçeneği, CaptureOnTouch'ın [Toplu ayırma ayarı] ögesinde [Sayfayı at] olarak ayarlanırsa bunu [Mevcut belgeye ekleyin.] veya [Yeni belgeye ekle] olarak ayarlayın.

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Boş sayfa atla işlevi etkindir.	CaptureOnTouch Lite Web işlevinin [Tarama Yüzü], [Boş sayfa atla] olarak ayarlanırsa birkaç siyah bölümü olan bir belge istenmeden silinebilir (atlanabilir). [Tarama Yüzü] seçeneğini [Boş sayfa atla] dışında bir seçeneğe ayarlayın. İşin Boş Sayfa Atla ayarı varsa, iş ayarını değiştirin. (Bkz. sf. 46, sf. 118)
---------------------------------	---

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Ağ bağlantısı tarama sırasında kesildi.	Ağ bağlantısının tarama sırasında kesilmediğini onaylayın ve tarama yapmayı tekrar deneyin.
---	---

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Tarayıcı ek belgeler bekliyor.	[Besleme Seçeneği] öğesi tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Panel Besleme] veya [Otomatik Besleme] olarak ayarlandığında, taranan görüntü, uygulamaya bağlı olarak tarama işlemini sonlandırmak için tarayıcıdaki Stop tuşuna basılana kadar görüntülenemeyebilir.
Boş sayfa atla işlevi etkindir.	[Tarama Yüzü] tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Boş Sayfa Atlama] olarak ayarlandığında ve taranan tüm belgelerin boş olduğu belirlendiğinde, taranan görüntü çıkışı yapılmaz. [Boş sayfa atlama olasılığı] ayarla altındaki değeri azaltın ya da [Tarama Yüzü] seçeneğini [Boş Sayfa Atlama] dışında bir seçeneğe ayarlayın.

■ Bellek yetersiz hale geliyor ve tarama duruyor.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Bilgisayar belleği yetersiz.	Bilgisayarın belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Bu durum bilgisayarın bellek boyutuna bağlı olmakla birlikte, yetersiz bellek olasılığı aşağıdaki tarama koşullarından herhangi birinin çıkışması durumunda artar. • [Renk modu], [Renk] olarak ayarlanmıştır • [Sayfa Boyutu] olarak büyük bir sayfa boyutu (örneğin Legal) belirlenmiştir. Alternatif olarak, sayfa boyutu [Tarayıcının Azami Boyutu] olarak ayarlanmıştır. • [DPI] için yüksek bir çözünürlük (600dpi, vb.) belirlenmiştir. Tarama işlemi devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata iletisi gösterilirse, uygulamadan çıkın, tarama koşullarını değiştirin (örneğin çözünürlüğü ya da sayfa boyutunu azaltın) ve ardından tekrar taramayı deneyin. Ayrıca, açık olarak ayarlanmış olmaları halinde [Hare Azaltma] ve [Zemin Temizleme / Arka Planı Kaldırma] seçeneklerinin kapatılması ile kullanılan bellek miktarı sınırlanabilir.
------------------------------	---

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Taranan görüntü verileri nedeniyle bellek yetersiz.	Tarayıcı belleğinin büyük bir kısmını kullanan tarama koşulları yapılandırırsanız, yetersiz bellek nedeniyle tarama işlemi durabilir. Tarıyor devam ederken yetersiz bellek nedeniyle bir hata mesajı görüntülenirse, taramayı durdurun ve taranmakta olan belgenin sayfalarını geçici olarak düşürün veya tarama koşullarını değiştirin (örneğin çözünürlüğü veya sayfa boyutunu düşürün) ve tekrar taramayı deneyin.
---	---

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Taranan görüntü verileri nedeniyle bellek yetersiz.	Tek seferde taranan belge sayısını azaltın ve tekrar tarayın. Alternatif olarak çözünürlüğü azaltın ve yeniden tarayın.
---	---

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Taranan görüntü verileri nedeniyle bellek yetersiz.	Tarayıcı sürücüsünün ayarlarını gözden geçirin veya uygulamaların Yardım bölümüne başvurun.
---	---

■ Belgeler, tarayıcı sürücüsünde yapılandırılan ayarlara göre taranmıyor.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

CaptureOnTouch ayarları önceliklidir.	CaptureOnTouch'ın Yardım bölümündeki "Yaygın Sorunlar ve Çözümleri" başlığına başvurun. CaptureOnTouch'a kayıtlı Belge seç panelini kullanarak tarama yaptığınızda, CaptureOnTouch ayarları, tarayıcı sürücüsü ayarlarına göre önceliğe sahiptir. Belge seçme panelindeki ayarları düzenleyin ya da istenen tarama koşullarını kullanarak yeni bir Belge seçme paneli oluşturun.
---------------------------------------	--

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Mopria uyumlu uygulamanın desteğiyle iletişim kurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Tarayıcı sürücüsü ayarlarından öncelikli ayarlar vardır.	Windows Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracında [Varsayılan ayarları değiştirmeyi engelle] etkinleştirilmişse tarama işlemi her zaman varsayılan değerlerde gerçekleştirilir. Sürücü Ayarı Aracının ayarlarını onaylayın. Tarayıcının Ayarlar Menüsünde geçici olarak çift besleme algılamayı devre dışı bırakma ayarı veya geçici olarak pasaport moduna girme ayarı yapılırsa bu ayar öncelikli olur. Tarayıcı Ayarlar Menüsündeki ayarları kontrol edin. (Bkz. sf. 87, sf. 88) Uygulamaya bağlı olarak, tarayıcı sürücüsünde yapılan ayarlar değiştirilerek tarama gerçekleştirilebilir. Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.
--	---

■ Tarama çok yavaş.

Başka bir uygulama yazılımı ile bilgisayar arasında bir kaynak çatışması var.	Sistem belleği, başka uygulama yazılımı nedeniyle yetersizse veya depolamaya erişim artarsa tarama hızı yavaşlayabilir. Tarama yapmadan önce bu tür yazılımları kapatın.
Antivirüs yazılımı izliyor.	Geçici dosyalara veya belleğe erişim antivirüs yazılımı tarafından izleniyorsa, tarama hızı yavaşlayabilir. Bu durumda, antivirüs yazılımından çıkın veya izleme hedeflerinden taramayı kaldırın.
Bilgisayarın depolama alanında yeterli boş alan yok.	Bilgisayarın depolama alanında yeterli boş alan yoksa tarayıcı taranan veriler için gerekli geçici dosyaları oluşturamayabilir. Depolama alanındaki verileri düzenleyin ve boş alan yaratın.
Tarama uzun belge modunda gerçekleştirilir.	Tarama sırasında ekranda “Uzun belge modunda taranıyor” görüntüleniyorsa uzun belge modunu devre dışı bırakın. (Bkz. sf. 58)

<USB bağlantısı>

Bilgisayarın USB portu yüksek hız standartları ile uyumlu değildir.	Bilgisayarın USB portu, USB2.0 ve USB3.2 Gen1x1 gibi yüksek hız standartları ile uyumlu değilse tarama yavaş olur.
USB kablosu, USB3.2 Gen1x1 ile uyumlu değildir.	USB3.2 Gen1x1 uyumlu olmayan sıradan bir USB kablosu kullanıyorsanız, bu kabloyu tarayıcı ile birlikte verilen uyumlu kablo ile değiştirin.
USB soketi, USB3.2 Gen1x1 ile uyumlu değildir.	Tarayıcının bilgisayara USB3.2 Gen1x1 uyumlu olmayan bir USB hub birimi ile bağlanmış olması durumunda, hub birimini çıkarın ve tarayıcıyı bilgisayara doğrudan bağlayın.

<Kablolu LAN bağlantısı>

Ağa ağır bir yük yüklenmiştir.	Ağ trafiğinin durumunu kontrol edin. Ağın üzerine ağır bir yük yüklendiğinde, işlem zaman alabilir. Bir süre bekleyin ve sonra tekrar bağlanın. Durum düzelmezse lütfen ağ yöneticiniz ile iletişim kurun.
Yavaş kablolar veya iletişim cihazları kullanılıyor.	LAN kablolarını, bilgisayarın LAN portunu veya soketler ya da modem gibi iletişim cihazlarını daha yüksek hızlarda iletişim kurabilecek olanlara yükseltmek hızı iyileştirebilir.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

CaptureOnTouch'ın Yardım bölümündeki "Yaygın Sorunlar ve Çözümleri" başlığına başvurun.

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Ağa ağır bir yük yüklenmiştir.	Ağ trafiğinin durumunu kontrol edin. Ağın üzerine ağır bir yük yüklendiğinde, işlem zaman alabilir. Bir süre bekleyin ve sonra tekrar bağlanın. Durum düzelmezse lütfen ağ yöneticiniz ile iletişim kurun.
--------------------------------	--

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.

■ Taranan görüntü dosyaları bir uygulamada açılmıyor.

Uygulama, sıkıştırılmış TIFF dosyalarını desteklemez.	Uygulamaya bağlı olarak, TIFF dosyaları sıkıştırılmışsa dosyalar açılmaz. Tarama öncesinde görüntü dosyası sıkıştırma biçimi olarak "Hiçbiri" seçeneğini seçin.
---	---

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Uygulama, sıkıştırılmış TIFF dosyalarını desteklemez.	CaptureOnTouch'ın Yardım bölümündeki "TIFF dosya ayarı" başlığına başvurun.
---	---

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

ZIP dosyaları açılmıyor.	CaptureOnTouch Lite Web işlevi taranan görüntüleri cihazda bir ZIP dosyası olarak kaydeder. Görüntüleri geri almak için ZIP dosyasını açın.
Uygulama, çok sayfalı TIFF dosyalarını desteklemez.	Çok sayfalı TIFF dosyaları olarak kaydedilen taranmış resimler, sadece bu dosya biçimini destekleyen programlar ile açılabilir.

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Mopria uyumlu uygulamanın desteğiyle iletişim kurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Uygulama, çok sayfalı TIFF dosyalarını desteklemez.	Çok sayfalı TIFF dosyaları olarak kaydedilen taranmış resimler, sadece bu dosya biçimini destekleyen programlar ile açılabilir.
---	---

■ Taranan resimlerin birden fazla sayfası tek bir dosyaya kaydedilemiyor.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Taranan görüntülerin birden fazla sayıda sayfasını, bu kaydetme işlemini olanak sağlamayan bir formatta tek bir dosyaya kaydet girişiminde bulunuldu.	CaptureOnTouch'ın Yardım bölümündeki "Yaygın Sorunlar ve Çözümleri" başlığına başvurun. Dosya biçimine bağlı olarak, birden fazla taranmış resim sayfası CaptureOnTouch ile tek bir dosya olarak kaydedilemez. Bu kaydetme işlemine olanak sağlayan format: TIFF, PDF Bu kaydetme işlemine olanak sağlamayan format: JPEG, PNG, BMP
---	---

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Taranan görüntülerin birden fazla sayıda sayfasını, bu kaydetme işlemini olanak sağlamayan bir formatta tek bir dosyaya kaydet girişiminde bulunuldu.	Dosya biçimine bağlı olarak, birden fazla taranmış görüntü sayfası tek bir dosya olarak kaydedilemez. Bu kaydetme işlemine olanak sağlayan format: TIFF, PDF Bu kaydetme işlemine olanak sağlamayan format: JPEG, PNG, BMP
---	--

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Mopria uyumlu uygulamanın desteğiyle iletişim kurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.

■ CaptureOnTouch'ın Kullanıcı Arayüzü ekranında bir ekran hatası var.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Çok fazla Tarama modu paneli, Çıkış seçme panelleri veya Tarama Kısayolu panelleri vardır.	Kullandığınız bilgisayara bağlı olarak çok fazla Tarama modu paneli, Belge seç paneli ya da Tarama Kısayolu paneli olduğunda Kullanıcı Arayüzü ekranında bir ekran hatası meydana gelebilir. Kullanmadığınız tüm panelleri silin.
--	---

Tarama kalitesiyle ilgili sorunlar

■ Boyut algılama ve Eğrilik Giderme fonksiyonları başarısız.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Belgenin kenarları düz değil.	Deliklerden, çapraz kesilmiş kenarlardan veya eğri kenarlardan dolayı pürüzlü kenarlara sahip belgeler boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara neden olabilir. [Belge seç] içindeki [Sayfa Boyutu] seçeneğini A4 veya Letter gibi standart bir boyuta ayarlayın. Alternatif olarak, [Eğri görüntüleri otomatik düzeltir] ögesini KAPALI duruma getirin.
Belgenin kenarları siyahtır.	Siyah kenarlı belgeler boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara neden olabilir veya belgenin kenarları kesilebilir. [Belge seç] içindeki [Sayfa Boyutu] seçeneğini A4 veya Letter gibi standart bir boyuta ayarlayın. Alternatif olarak, [Eğri görüntüleri otomatik düzeltir] ögesini KAPALI duruma getirin.
Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Belge tipi] seçeneği [Tarama taşıyıcı kılavuzu] olarak ayarlıyken tarama taşıyıcı kılavuzu yerleştirmeden siyah kenarlara sahip bir belge tarıyorsunuzdur.	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Belge tipi] [Tarama taşıyıcı kılavuzu] olarak ayarlanırsa, siyah kenarları olan bir belgeyi tarama taşıyıcı kılavuzuna yerleştirmeden yerleştirmek ve taramak boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara yol açabilir. [Sayfa Boyutu]'nu A4 veya Letter gibi standart bir boyuta veya gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki özel bir sayfa boyutuna ayarlayın. Alternatif olarak, [Otomatik olarak düzeltir] (Windows)/[Eğrilik Giderme] (macOS) seçeneklerinin işaretini kaldırın. Alternatif olarak, [Belge tipi] seçeneğini [Düz kağıt] olarak ayarlayın.

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Belgenin kenarları düz değil.	Deliklerden, çapraz kesilmiş kenarlardan veya eğri kenarlardan dolayı pürüzlü kenarlara sahip belgeler boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara neden olabilir. [Sayfa Boyutu] için [Otomatik] dışında standart bir boyut seçin.
Belgenin kenarları siyahtır.	Deliklerden, çapraz kesilmiş kenarlardan veya eğri kenarlardan dolayı pürüzlü kenarlara sahip belgeler boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara neden olabilir. [Sayfa Boyutu] için [Otomatik] dışında standart bir boyut seçin.

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Mopria uyumlu uygulamanın desteğiyle iletişim kurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Belgenin kenarları düz değil.	Deliklerden, çapraz kesilmiş kenarlardan veya eğri kenarlardan dolayı pürüzlü kenarlara sahip belgeler boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara neden olabilir. [Sayfa Boyutu] seçeneğini A4 veya Letter gibi standart bir boyuta ya da tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında özel bir sayfa boyutuna ayarlayın. Alternatif olarak, [Otomatik olarak düzeltir] (Windows)/[Eğrilik Giderme] (macOS) seçeneklerinin işaretini kaldırın.
Belgenin kenarları siyahtır.	Siyah kenarlı belgeler boyut algılama ve eğrilik giderme işlevlerinde arızalara neden olabilir veya belgenin kenarları kesilebilir. [Sayfa Boyutu] seçeneğini A4 veya Letter gibi standart bir boyuta ya da tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında özel bir sayfa boyutuna ayarlayın. Alternatif olarak, [Otomatik olarak düzeltir] (Windows)/[Eğrilik Giderme] (macOS) seçeneklerinin işaretini kaldırın.
Tarayıcı sürücüsü için [Belge tipi] seçeneği [Tarama taşıyıcı kılavuzu] olarak ayarlıyken tarama taşıyıcı kılavuzu yerleştirmeden siyah kenarlara sahip bir belge tarıyorsanız.	Tarayıcı sürücü ayarları ekranında [Belge tipi], [Tarama taşıyıcı kılavuzu] olarak ayarlandığında ve siyah kenarları olan bir belgeyi tarama taşıyıcı kılavuzuna yerleştirmeden taradığınızda boyut algılama ve eğrilik giderme işlevleri başarısız olabilir. [Sayfa Boyutu] seçeneğini A4 veya Letter gibi standart bir boyuta ya da tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında özel bir sayfa boyutuna ayarlayın. Alternatif olarak, [Otomatik olarak düzeltir] (Windows)/[Eğrilik Giderme] (macOS) seçeneğinin işaretini kaldırın veya [Belge tipi] ögesini [Düz kağıt] olarak ayarlayın.

■ Taranan resimlerde beyaz hatlar ya da çizgiler görünmesi durumunda.

Tarayıcı camı ve silindirler kirlidir.	Tarayıcı camının her iki tarafını ve silindirleri temizleyin. Tutkal ya da sıvı düzeltici gibi yapışkan bir madde bulunması durumunda, çizgilerin bulunduğu alanı temizlemek için yetecek kadar bir basınç uygulayarak dikkatle silin. Sorun temizlik ile giderilemiyorsa, iç cam çizilmiş olabilir. Yerel yetkili Canon satıcınızla veya servis temsilcinizle irtibata geçin.
--	--

■ Taranan karakterler ve görüntüler bulanık.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Sıkıştırma oranı yüksek olarak ayarlanmıştır.	JPEG ve PDF ayarlarından, görüntü kalitesini önceliklendirmek için bir ayar seçin.
Tarama çözünürlüğü düşük.	[DPI] değerini artırın.

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Görüntü kalitesi ayarı düşük.	[Kalite]'yi artırın. (Bkz. sf. 38, sf. 123)
Tarama çözünürlüğü düşük.	[DPI] değerini artırın. (Bkz. sf. 37, sf. 119)

Hare desenleri meydana geliyor.	[DPI] ayarını değiştirmek bazen hare desenlerini iyileştirebilir. [DPI] değerini başka bir değerle değiştirin. (Bkz. sf. 37, sf. 119)
---------------------------------	---

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Tarama çözünürlüğü düşük.	Çözünürlüğü artırın.
---------------------------	----------------------

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Gürültü azaltma işlevi güçlüdür veya kenar vurgulama işlevi yumuşaktır.	Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Gürültü azaltma] seçeneğinin işaretini kaldırın veya azaltma seviyesini düşürün. Alternatif olarak, [Kenar Vurgulama]'yı [Keskin] seçeneğine doğru ayarlayın. Alternatif olarak, [DPI] değerini artırın.
---	--

■ Taranan görüntüde eşit olmayan gölgeler var.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Nokta yazdırma (yarım ton), hare desenlerine (ılgara şekilli gölgelenme) neden oluyor.	Bkz. "Hare desenleri (ılgara şekilli gölgelenme) görünür." (sf. 150)
Kağıt veya baskıdaki eşitsizlik taranan görüntüde görünüyor.	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Gürültü azaltma] seçeneğini etkinleştirin veya azaltma seviyesini artırın. Alternatif olarak, [Arka plan yumuşatma] seçeneğini etkinleştirin.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Nokta yazdırma (yarım ton), hare desenlerine (ılgara şekilli gölgelenme) neden oluyor.	Bkz. "Hare desenleri (ılgara şekilli gölgelenme) görünür." (sf. 150)
Kağıt veya baskıdaki eşitsizlik taranan görüntüde görünüyor.	Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Gürültü azaltma] seçeneğini etkinleştirin veya azaltma seviyesini artırın. Alternatif olarak, [Arka plan yumuşatma] seçeneğini etkinleştirin.

■ Belgenin arkası yansıtılıyor.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Zemin Temizleme / Arka Planı Kaldırma] seçeneğini etkinleştirin.

Alternatif olarak, [Parlaklık] veya [Kontrast] için ayarları değiştirin.

Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunda [Renk modu] için [Etkin Eşik], [Gelişmiş Metin Geliştirme] (yalnızca Windows) veya [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçildiğinde, soluk ışık sızmasının şiddeti vurgulanabilir. Böyle durumlarda renk modunu değiştirin.

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Zemin Temizleme / Arka Planı Kaldırma] seçeneğini etkinleştirin. Alternatif olarak, [Parlaklık] veya [Kontrast] için ayarları değiştirin.

Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Renk modu] için [Etkin Eşik], [Gelişmiş Metin Geliştirme] (yalnızca Windows) veya [Gelişmiş Metin Geliştirme II] seçildiğinde, soluk ışık sızmasının şiddeti vurgulanabilir. Bu durumda renk modunu değiştirin.

■ Hare desenleri (ızgara şekilli gölgelenme) görünür.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Gelişmiş ayarlar iletişim kutusunda [Hare Azaltma] için [Yüksek Hızda Hare Azaltma] veya [Yüksek Kalitede Hare Azaltma] öğesini seçin. Çözünürlük ayarını değiştirmek bazen hare desenlerini iyileştirebilir. Çözünürlüğü başka bir değere değiştirin.

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Başka bir yöntemle tarayın.

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Hare Azaltma] için [Yüksek Hızda Hare Azaltma] veya [Yüksek Kalitede Hare Azaltma] öğesini seçin. Çözünürlük ayarını değiştirmek bazen hare desenlerini iyileştirebilir. Çözünürlüğü başka bir değere değiştirin.

■ Karakterler düzgün tanınmadı.

<CaptureOnTouch ile Tarama>

Belgedeki karakterler soluk veya karakterlerin rengi arka planın rengine yakındır.	Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunda [Renk modu] için [Etkin Eşik], [Gelişmiş Metin Geliştirme] (yalnızca Windows) veya [Gelişmiş Metin Geliştirme II] öğesini seçin. Alternatif olarak, karakterleri ön plana çıkarmak için parlaklık ve kontrast ayarlarını değiştirin.
Karakterlerin yakınında cetvelle çizilmiş çizgiler var.	Cetvelle çizilmiş gibi görünen çizgileri gidermek için gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Renk çıkartma] ayarını değiştirin.
Karakterin çizgileri incedir.	Daha kalın hale getirmek için gelişmiş ayarlar iletişim kutusu kutusundaki [Karakter Vurgulama] öğesini değiştirin.
Karakterin çizgileri bulanık.	Gelişmiş ayarlar iletişim kutusundaki [Gürültü azaltma] seçeneğini kapatın veya azaltma seviyesini düşürün. Alternatif olarak, [Kenar Vurgulama]'yı [Keskin] seçeneğine doğru ayarlayın.
Karakterler çok büyük veya çok küçük.	Karakterler çok büyükse [DPI] değerini düşürün. Karakterler çok küçükse, [DPI] değerini artırın.

<CaptureOnTouch Lite Web ile Tarama/Tarayıcıda bir iş seçerek Tarama>

Başka bir yöntemle tarayın.

<Mopria uyumlu bir cihaz ile tarama>

Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.

<Diğer uygulamalar ile tarama>

Uygulama için Yardım bölümüne başvurun.

■ Barkod veya QR kodu düzgün bir şekilde tanınmıyor.

Barkod veya QR kodunun baskısı soluktur.	Windows Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı ile [Barkod algılama görüntüsünü kontrastı artırılmış olarak ayarla] ögesini etkinleştirin.
Taranan görüntünün çözünürlüğü düşük veya barkodun ya da QR kodunun baskısı küçüktür.	Windows Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı ile [Barkod algılama görüntüsünü en az 300 dpi olarak ayarla] ögesini etkinleştirin.

Web Menüü ile ilgili Sorunlar

■ Web Menüüne erişilemiyor.

Tarayıcının IP adresi ayarlanmamış.	IP adresinin doğru ayarlandığını onaylayın. [IP adresini otomatik olarak elde edin.] etkinleştirilirse, aynı ağ üzerinde bir DHCP sunucusu olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. sf. 91)
Web tarayıcısında yerel adresler için bir proxy sunucusu uyarı yoktur.	Bunu yerel adreslere bağlantı için bir proxy sunucusu kullanılmayacak şekilde ayarlayın. Windows (1) [Başlat] düğmesine tıklayın ve ardından [Windows Sistemi] – [Denetim Masası] ögesine tıklayın. (2) [Ağ ve İnternet] ögesine tıklayın. (3) [İnternet Seçenekleri] ögesine tıklayın. (4) [Bağlantı] sekmesindeki [Yerel Ağ Ayarları] ögesine tıklayın. (5) [Proxy sunucusu] için yerel adreslere yapılan bağlantılar için bir proxy sunucusu kullanılmayacak şekilde bir ayar yapın. Mac (1) Apple menüsünden [Sistem Tercihleri] ögesini seçin. (2) [Ağ] ögesine tıklayın. (3) [İleri Düzey] ögesine tıklayın. (4) [Proxy] ögesine tıklayın. (5) [Şu Sunucular ve Alanlar için proxy ayarlarını atla] için yerel adresleri kaydedin.
Tarayıcının zaman dilimi ve zamanı düzgün bir şekilde ayarlanmamış.	Zaman dilimi doğru ayarlanmazsa, iletişim düzgün çalışmayabilir. Zaman diliminin ve zamanın doğru bir şekilde ayarlandığını onaylayın. (Bkz. sf. 69, sf. 74)

■ Https iletişimi ile bir bağlantı kurulduğunda “Sertifikanın süresi doldu” görüntülenir.

SSL sunucu sertifikasının süresi doldu.	Uygun bir son kullanma tarihine sahip bir sertifika yükleyin. (Bkz. sf. 110) Bu mesaj sertifikanın son kullanma tarihinden önce görüntülenirse tarayıcının saatinin doğru olarak ayarlandığını kontrol edin. (Bkz. sf. 74)
---	---

■ https iletişimi ile bir bağlantı yapıldığında, “Güvenlik sertifikasının adı eşleşmiyor” görüntüleniyor.

Sertifikanın ve tarayıcının ortak adları farklıdır.	• Bu, şu durumlarda meydana gelir: Otomatik olarak imzalanan bir sertifika oluşturulduğunda veya güncellendiğinde ya da bir CSR oluşturulduğunda, tarayıcının ortak adındaki IP Adresi, Web Menüsü başlatıldığında web tarayıcısına girilen IP adresinden farklı olduğunda. • Bu durum, Web Menüsünü başlatırken web tarayıcısına farklı bir IP adresi girildiğinde meydana gelir. Otomatik olarak imzalanan bir sertifika kullanıyorsanız sertifikayı güncelleyin ve yükleyin. (Bkz. sf. 110) CA imzalı bir sertifika kullanıyorsanız, istediğiniz tarayıcı için bir sertifika edinin ve yükleyin. (Bkz. sf. 110)
---	--

■ https iletişimi ile bir bağlantı kurulduğunda “Bağlantı özel değil” görüntülenir.

Uygun SSL sunucu sertifikası yokken Web Menüsünü görüntülemek için bir girişimde bulunulmuştur.	Böyle bir uyarı ekranı, tarayıcıda uygun SSL sunucu sertifikası yüklü değilken https iletişimini kullanma girişiminde bulunulduğunda görünür. Genel kullanıcılar için: Yöneticinizle iletişim kurun. Alternatif olarak, tarayıcının işlem panelindeki QR kodu ile Web Menüsünü görüntüleyin. (Bkz. sf. 36) Bu durumda, bağlantının bir http bağlantısı olacağını unutmayın. Yöneticiler için Web Menüsünde uygun bir SSL sunucu sertifikası yüklenmemiş. Yüklemek için bkz. “SSL Sunucu Sertifikası Yükleme (Yalnızca Web Menüsü)” (Bkz. sf. 110).
---	---

■ Yönetici olarak oturum açamazsınız.

Yönetici şifrenizi unuttunuz.	Tarayıcıyı fabrika varsayılan durumuna sıfırlamak (Bkz. sf. 81) yönetici şifresini fabrika varsayılan durumuna sıfırlar.
-------------------------------	--

Sık Sorulan Sorular

Bu bölümde sık sorulan sorular ve cevapları yer almaktadır.

CaptureOnTouch ile ilgili sorular

Burada CaptureOnTouch ile ilgili sorular ve cevapları bulunmaktadır. Ayrıntılar için CaptureOnTouch'ın Yardım bölümüne başvurun.

Sorun 1. Taranan resimler nereye kaydediliyor? Kaydetme hedefi değiştirilebilir mi?

Çözümler 1. Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu, çıkışı, [Çıkış seç] panelinde belirlenmiş olan hedefe kaydeder. Tüm hedef konumlar, diğer klasörler ile değiştirilebilir.

Sorun 2. Tarama ayarları nasıl yapılandırılır?

Çözümler 2. Belge seçme panelindeki Düzenle düğmesine tıklayarak, Belge seçme düzenleme ekranı iletişim kutusu açıldığında tarama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Sorun 3. Birden çok sayfayı tek bir dosyada, ya da her sayfayı ayrı bir dosyada nasıl kaydedebilirim?

Çözümler 3. Taranan görüntüler BMP, JPEG veya PNG biçiminde kaydedildiğinde, her bir görüntü daima ayrı bir dosyada kaydedilir. Taranan resimler PDF ya da TIFF biçiminde kaydedildiğinde, çok ya da tek sayfalık dosyalar belirleyebilirsiniz. Ayrıca bkz. "[Taranan resimlerin birden fazla sayfası tek bir dosyaya kaydedilemiyor.](#)" (Bkz. sf. 146).

Sorun 4. Tarayıcı ayarı yapılandırmalarını kopyalayabilir ya da yedekleyebilir miyim?

Çözümler 4. Ayar yapılandırmaları, [Ortam ayarları] iletişim kutusundaki [Temel ayarlar] sekmesinde bulunan [Yedekle/Geri yükle] seçeneği kullanılarak yedeklenebilir ve geri yüklenebilir

Sorun 5.

Taranan resim dosya adları için hangi kurallar geçerlidir?

Çözümler 5.

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu için taranan görüntülerin dosya adları [Çıkış seç] panelindeki ayarlara dayanarak ayarlanır. [Çıkış seç] panelindeki Düzenle düğmesine tıkladığınızda bu ekran açılır. Bu ekranda [Ayrıntılı Ayarlar] düğmesine tıklayın. Taranan görüntülerin dosya adlarını, aşağıda gösterilen üç öğenin tamamını veya bazılarını ayarlayarak ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Açıklama
Dosya adı	Dosya adına dahil edilecek herhangi bir metin dizisi.
Tarih ve saati ekle	Tarihi ve saati dosya adlarına ekler. Liste kutusundan tarih formatını seçin. YYYY = yıl, AA = ay ve GG = gün. Saat tarihten sonra eklenir.
Dosya adına sayaç ekle	Taranan görüntünün kaydetme sırasına göre seri numaraları ekleyin. Rakam sayısını ve başlangıç sayısını belirtin.

[Dosya adı ayarları] iletişim kutusunda [Dosya adı] olarak örnek bir dosya adı görüntülenir.

Sorun 6.

Taranmış verileri nasıl yazdırabilirim?

Çözümler 6.

Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu için, [Çıkış seç] panelindeki [Yazdır] seçeneğini seçin. Bu işlevi kullanmak için bir eklenti yüklemeniz gerekir. Eklenti, CaptureOnTouch yüklenirken söz konusu eklentiye ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

Sorun 7. Başka klasörlere kaydetmek istiyorum

Çözümler 7. CaptureOnTouch uygulamasında, [Klasöre kaydet] haricindeki hedefle eklenti olarak sağlanmaktadır. Eklenti yüklenerek, taranan resim yazdırılabilir, bir e-postaya iliştilirilebilir ya da çeşitli bulut hizmetleri kullanılarak paylaşılabilir. Eklenti, CaptureOnTouch yüklenirken söz konusu eklentiye ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir. Mevcut çıkış hedefleri, yüklenmiş eklentiye bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sorun 8. Taranmış verileri bir e-postaya nasıl iliştilirebilirim (ya da e-posta olarak gönderebilirim)?

Çözümler 8. Hem Standart Tarama hem de Tarama Kısayolu için, [Çıkış seç] panelindeki [E-postaya ekle] seçeneğini seçin. Bu işlevi kullanmak için, bir eklenti yüklemeniz gereklidir. Eklenti, CaptureOnTouch yüklenirken söz konusu eklentiye ait onay kutusu seçilerek yüklenebilir.

Tarayıcı sürücüsü ile ilgili sorular

Burada tarayıcı sürücüsü ile ilgili sorular ve cevapları bulunmaktadır. Ayrıntılar için tarayıcı sürücüsünün Yardım bölümüne başvurun.

Sorun 1. A4 (Letter) boyutundan daha büyük bir belgeyi nasıl tarayabilirim?

Çözümler 1. (1) Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın. (2) Belgeyi, ikiye katlamak için ortasından iyice kıvrın. Belgeyi, kenarları tam hizada olacak şekilde katlayın. (3) Belgeyi, katlanmış kenarı sağa ve üst kenarı aşağı bakacak şekilde tarayıcıya yerleştirin. (4) [Sayfa Boyutu] seçeneğini, tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında gerçekten tarayacağınız kağıdın boyutunun yarısına ayarlayın. [Tarama Yüzü] için [Folyo] öğesini seçin ve ardından tarama yapın.

Sorun 2. Bir belgenin her iki tarafını nasıl birleştirebilir ve tek bir görüntü olarak çıkarabilirim?

Çözümler 2. Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Tarama Yüzü] seçeneğini [Folyo] olarak ayarlayıp tarama yapın. Birleştirme konumunu ve yönünü değiştirmek için [Folyo] ayarlarını değiştirin.

Sorun 3. Boş sayfaları nasıl atlayabilir ve sadece boş olmayan sayfaları tarayabilirim?

Çözümler 3. Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Tarama Yüzü] seçeneğini [Boş Sayfa Atlama] olarak seçin ve ardından tarayın.

Sorun 4. Kartları nasıl tarayabilirim?

Çözümler 4. Kartı tarayıcıya yatay yönde yerleştirin. Kart kabartmalıysa, besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme modu olarak ayarlayın. [Sayfa Boyutu] seçeneğini kartla aynı boyuta veya tarayıcı sürücüsü ayarlar ekranındaki [Özgün boyutla eşleştir] olarak ayarlayın.

Windows

Tarayıcı sürücüsü ayarlar ekranındaki [Hata Algılama] sekmesindeki [Ultrasonikle Algılama] seçeneğini devre dışı bırakıp tarama yapın.

Mac

Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranındaki [Çift Besleme Algılama] seçeneğinin işaretini kaldırın veya algılama yöntemini [Uzunlukla Algılama] olarak ayarlayıp tarama yapın.

Sorun 5. Farklı boyutlara sahip belgeleri nasıl yükleyebilir ve tarayabilirim?

Çözümler 5. Belge çıkış tepsisini bir açıyla dışarı çekin. Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] olarak seçin ve ardından tarayın.

Sorun 6. Boyutu sayfa boyutu listesinde bulunmayan bir belgeyi nasıl tarayabilirim?

Çözümler 6. Tarayıcı sürücüsü ayar ekranında [Sayfa Boyutu] seçeneğini [Özgün boyutla eşleştir] olarak seçin ve ardından tarayın. Alternatif olarak, taranacak belgenin boyutunu [Sayfa Boyutu] içine kaydedip tarama yapın.

Sorun 7. Kartları nasıl tarayabilirim?

Çözümler 7. Kartları tarayıcıya dikey olarak yerleştirin. [Sayfa Boyutu] seçeneğini kartla aynı boyuta veya tarayıcı sürücüsü ayarlar ekranındaki [Özgün boyutla eşleştir] olarak ayarlayın. Kartın baskı yönüne göre [Belge Yönü] seçeneğini ayarlayıp tarama yapın.

Sorun 8. Hem fotoğraflar hem de karakterler içeren bir belgeyi nasıl tarayabilirim?

Çözümler 8. Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Kullanıcı Tercih] (Windows)/[Sık Kullanılan Ayarlar] (macOS) için [Fotoğraflı belge] ögesini seçin veya [Belge tipi] için [Fotoğraflı belge] ögesini seçin ve tarama yapın.

Sorun 9. Pasaportları nasıl tarayabilirim?

Çözümler 9. (1) Besleme seçim kolunu Ayırmasız besleme olarak ayarlayın.
(2) Pasaportu tarama taşıyıcı kılavuzuna (pasaport için) yerleştirin ve kılavuzu, tarama taşıyıcı kılavuzunun kapalı ucu ön kenar ve taramak istediğiniz sayfa aşağıya dönük olacak şekilde belgeyi yükleyin.
(3) Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Kullanıcı Tercih] (Windows)/[Sık Kullanılan Ayarlar] (macOS) için [Pasaport] ögesini seçin veya [Belge tipi] için [Pasaport] ögesini seçin ve tarama yapın.

Tarama taşıyıcı kılavuzunun ya da pasaportun durumuna bağlı olarak, bir kağıt sıkışması meydana gelebilir ya da tarayıcının görüntü düzeltmesi düzgün çalışmayabilir.

Ayarı, aşağıda gösterilen şekilde yapılandırın.

- (1) Tarayıcı sürücü ayarları ekranında [Sayfa Boyutu] seçeneğini daha büyük bir sayfa boyutuna (örneğin A4) ayarlayın ve tekrar tarayın.
- (2) Tarayıcı sürücü ayarları ekranında [DPI] seçeneğini 300 dpi'ye ya da daha düşük bir değere ayarlayın.
- (3) Makarayı temizleyin.

Tarayıcı ile ilgili sorular

Sorun 1. Ayarları başlangıç durumlarına döndürmek istiyorum.


Çözümler 1. Web Menüsü için [Yönetici Ayarları] – [Sistem yönetimi] – [Başlat] ögesine tıklayın.
Tarayıcı Ayarlar Menüsü için, ayarları [Cihaz Ayarları] – [Başlat] ile başlangıç durumlarına döndürün.
Ayarları başlangıç durumuna döndürme işlemi donanım yazılımı sürümünü fabrika varsayılan durumuna sıfırlamaz.

Sorun 2. Fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak istiyorum.

Çözümler 2. Tarayıcıyı fabrika varsayılan durumuna sıfırlamak yalnızca (Bkz. sf. 81) ayarları başlangıç durumlarına getirmez aynı zamanda donanım yazılımı sürümünü de fabrika varsayılan durumuna sıfırlar.

Kağıt Sıkışmasının Giderilmesi

Tarama sırasında kağıt sıkışması algılandığında, ekranda aşağıdaki hata kodları görüntülenir ve tarama işlemi kesintiye uğrar.

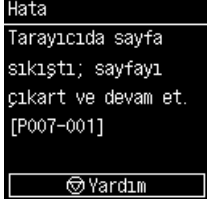


Tarama sırasında bir kağıt sıkışması ya da çift besleme meydana gelmesi halinde, bunları gidermek için aşağıdaki prosedürleri kullanın.


⚠ DİKKAT

Sıkışan kağıdı çıkarırken dikkatli olun. Elinizi kağıdın kenarları ile kesmemeye dikkat edin.


1 Besleme tepsinde kalmış olan tüm belgeleri çıkarın.

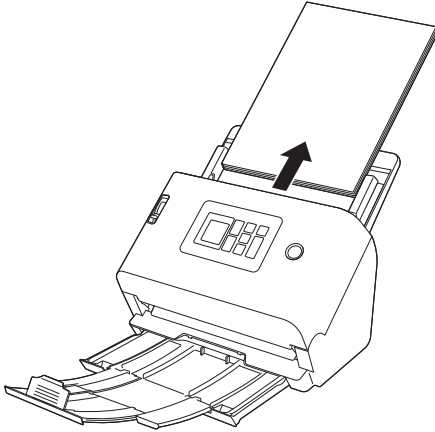

2 AÇMA kolunu çekin ve ön birimi kendinize doğru çekerek açın.

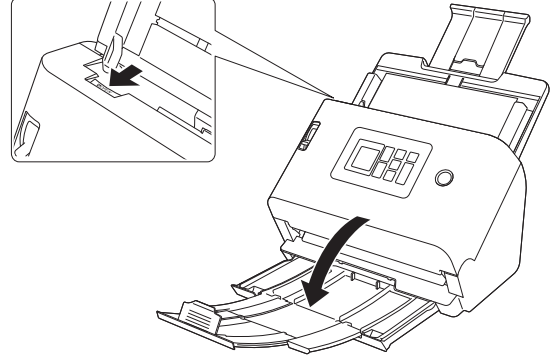


3 Sıkışmış belgeyi çıkarın.

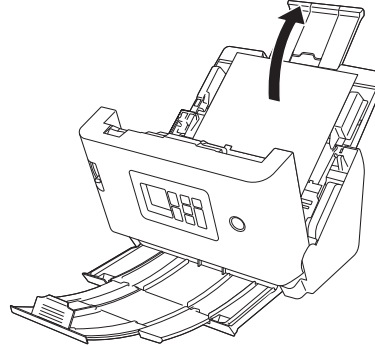

! ÖNEMLİ

Belgeyi dikkatle, çok fazla kuvvet uygulamadan çekin. Sıkışmış belge dışarı çekilirken yırtılırsa, tarayıcının içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.

- 4** Yerine oturana kadar her iki taraftan hafifçe yukarı iterek ön birimi kapatın. Bir 'klik' sesi duyana dek iterek ön birimin tamamen kapandığından emin olun.

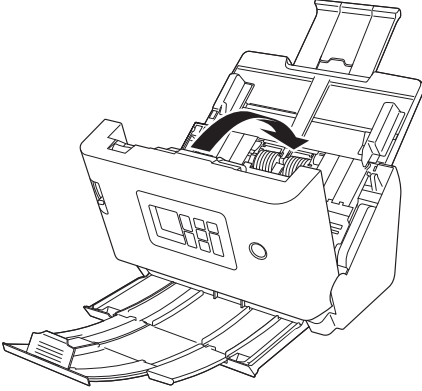

Sıkışmış kağıdı çıkardıktan sonra son sayfanın düzgün taranmış olup olmadığını kontrol edin ve ardından tarama işlemine devam edin.

İpucu

Tarayıcı sürücüsü ayarları ekranında [Hızlı Hata Giderme Sistemi] onay kutusu etkinleştirildiğinde, bir kağıt sıkışıklığı nedeniyle kesintiye uğramış olsa bile, sıkışan belgeyi çıkararak ve kesinti meydana geldiğinde beslenmekte olan belgeden tekrar başlayarak bir tarama işlemini tekrar başlatabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda kesinti anında beslenmekte olan belgenin resmi kaydedilmemiş olabileceğinden, işlemi tekrar başlatmadan önce son taramanın resmi mutlaka doğrulayın.

Hata mesajları

Aşağıdaki mesajlardan biri ekranda görünürse, tarayıcıda bir hata meydana gelmiştir. Hatayı karşı önlem prosedürüne göre ele alın.

Hata mesajları	Belirti	Karşı önlem
Tarayıcı kapağı açık. [C0XX-XXX]	Ön birim açık.	Ön birimi kapatın.
Tarayıcıda sayfa sıkıştı; sayfayı çıkart ve devam et. [P0XX-XXX]	Tarama sırasında kağıt sıkıştı.	Ön birimi açın ve sıkışan belgeyi çıkarın. Belgeye bağlı olarak kağıt sıkışması meydana gelme olasılığı daha yüksek olabilir. Hata tekrarlanırsa tarama ayarını Pasaport modu veya Ayırmaz besleme modu olarak değiştirin.
Çift kağıt beslendi. Lütfen belgeyi ve ekrandaki taranan görüntüyü kontrol et ve belgeyi yeniden tara. [D0XX-XXX]	Tarama sırasında kağıt çift beslendi.	Ön üniteyi açın ve ardından çift beslemeye neden olan belgeyi çıkarın. Lütfen taranan görüntüyü ekranda kontrol edin ve belgeyi yeniden tarayın. Hata tekrarlanırsa belgeyi yelpaze şeklinde açın.
Bu tarayıcı USB üzerinden cihazınıza bağlı değil. Lütfen USB bağlantısını kontrol edin.	Tarayıcı USB üzerinden bağlı değilken bir tarama girişiminde bulunuldu.	Tarayıcının bilgisayara USB üzerinden düzgün biçimde bağlanmış olduğundan emin olun. Sorun çözülemezse ayrıca bkz. " Sorun Olduğunda " (Bkz. sf. 134).
Bu tarayıcı ağa bağlı değil. Lütfen LAN kablosu bağlantısını kontrol edin.	Tarayıcı ağa bağlı değilken bir ağ üzerinden tarama girişiminde bulunuldu.	Tarayıcının ağa bağlı olduğunu onaylayın. Sorun çözülemezse ayrıca bkz. " Sorun Olduğunda " (Bkz. sf. 134).
Bu işlev ağa bağlı olmadığı için kullanılamıyor. Lütfen bağlantı durumunu kontrol edin.	Tarayıcı ağa bağlı değilken CaptureOnTouch Lite Web işlevini kullanma girişiminde bulunuldu.	CaptureOnTouch Lite Web işlevini kullanmak için tarayıcı ağa bağlı olmalıdır. Ağ ayarlarını onaylayın.
Depolanacak yer onaylanmadı. Yol, kullanıcı adı veya şifrenin yanlış olup olmadığını kontrol et. Bir veya birden fazla taranan görüntü dosyaya kaydedilemedi. Dosyaları kontrol edip yeniden deneyin.	Taranan görüntüyü gönderme işlemi başarısız oldu.	Hedefi, kullanıcı adını ve şifreyi düzgün bir şekilde ayarlayın. Ayrıca, tarayıcının ağa düzgün bir şekilde bağlandığını onaylayın. Bazı taranan görüntüler hedef konumda kaydedilemeyebilir. Ayrıca, bazı görüntüler doğru bir şekilde kaydedilebilir. Hedefteki dosyaları kontrol edin ve tekrar tarayın.

Hata mesajları	Belirti	Karşı önlem
Kimlik doğrulama başarısız olduğu için dosyalar gönderilemedi. Hedef sunucunun kimlik doğrulama ayarlarını kontrol edin. Bir veya birden fazla taranan görüntü dosyaya kaydedilemedi. Dosyaları kontrol edip yeniden deneyin.	Hedef için kimlik doğrulama ayarları yanlış.	Hedefin doğru olduğunu onaylayın. Ayrıca, tarayıcının ağa düzgün bir şekilde bağlandığını onaylayın. Bazı taranan görüntüler hedef konumda kaydedilemeyebilir. Ayrıca, bazı görüntüler doğru bir şekilde kaydedilebilir. Hedefteki dosyaları kontrol edin ve tekrar tarayın.
Dosyaya erişim hatası oluştu. Yazma korumalı veya diskin dolu olup olmadığını kontrol et. Bir veya birden fazla taranan görüntü dosyaya kaydedilemedi. Dosyaları kontrol edip yeniden deneyin.	Hedefte yeterli boş alan yok.	Hedefteki boş alanı kontrol edin ve gerekirse hedefi değiştirin. Ayrıca, tarayıcının ağa düzgün bir şekilde bağlandığını onaylayın. Bazı taranan görüntüler hedef konumda kaydedilemeyebilir. Ayrıca, bazı görüntüler doğru bir şekilde kaydedilebilir. Hedefteki dosyaları kontrol edin ve tekrar tarayın.
COT Admin, ağa bağlı olmadığı için kullanılamaz. [1000]	Tarayıcı ağa bağlı değilken COT Admin etkinleştirildi.	COT Admin'i kullanmak için bir ağ bağlantısı gerekir. Tarayıcının ağa düzgün bir şekilde bağlı olduğunu onaylayın. COT Admin'i kullanmıyorsanız COT Admin'i devre dışı bırakın. (Bkz. sf. 114)
COT Admin sunucusuna bağlanılamadı. Yöneticinizle iletişim kurun. [XXXX]	COT Admin sunucusu bağlantısı başarısız.	COT Admin'i kullanmak için COT Admin sunucusunu ayarlamanız gerekir. COT Admin sunucusunun düzgün ayarlandığını doğrulamak için sistemden sorumlu kişiyle iletişim kurun. COT Admin'i kullanmıyorsanız COT Admin'i devre dışı bırakın. (Bkz. sf. 114)
Maksimum performansı sürdürmek için, geçerli silindirlerin şimdi değişmesi gerekiyor. Değiştirmeyi tamamladıktan sonra, lütfen sayacı sıfırla.	Taranıyor sayfa sayısı silindir besleme sayısını aştı.	Silindirleri değiştirin. (Bkz. sf. 130, sf. 131)

Hata mesajları	Belirti	Karşı önlem
Tarayıcının sistemi tarihi yanlış. Bu şekilde çalışmaya devam ederseniz ağla iletişime geçemeyeceksiniz. Lütfen sistem tarihini tekrar ayarlayın.	Tarayıcının dahili saati sıfırlandı.	Tarayıcının güç fişi yaklaşık iki gün boyunca prizden çekilmiş durumdaysa tarayıcının dahili saati sıfırlanacaktır. Tarihi ve saati tekrar ayarlayın. NTP işlevi etkinken bu hata görüntülenirse tarayıcı NTP sunucusu doğru şekilde senkronize olmuyordur. Ağ bağlantı durumunu kontrol edin.
Sertifika sona erme tarihinin dışındaki sistem tarihi ayarlandı. Girilen değer yanlışsa lütfen tekrar ayarlayın. Değer doğruysa lütfen sertifikayı başlatın.	Tarayıcıdaki saat, sunucu sertifikasının son kullanma tarihinin ilerisine ayarlanmıştır.	Tarayıcının saatini düzgün ayarlayın. Alternatif olarak, tarayıcıda kayıtlı sunucu sertifikasının son kullanma tarihini onaylayın ve uygun son kullanma tarihine sahip bir sertifikaya değiştirin. Sertifikayı değiştirmek için yönetici şifresine ihtiyacınız olacaktır.
Bir donanım hatası algılandı. [E0XX-XXX]	Dahili bir tarayıcı hatası var.	Gücü kapatın ve ardından yeniden güç verin. Gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra hata halen görünüyorsa, hata mesajını not edin ve ardından sistemden sorumlu kişiyle irtibata geçin.
Bir donanım hatası algılandı. [S0XX-XXX]	Dahili bir tarayıcı hatası var.	Gücü kapatın ve ardından yeniden güç verin. Gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra hata halen görünüyorsa, hata mesajını not edin ve ardından sistemden sorumlu kişiyle irtibata geçin. Kullanıcı arayüzü özelleştirme SDK'sı kullanıyorsanız SDK arızalı olabilir. SDK'nın kaynak kodunu gözden geçirin.

Yazılımın Kaldırılması

Bazı tarayıcı arızaları yazılımı yeniden yükleyerek çözülebilir. Yazılımı yeniden yüklemeyen önce, önceki tüm kurulumları tamamen kaldırdığınızdan emin olun.


Aşağıdaki prosedürde bir örnek olarak ISIS/TWAIN sürücüsü kullanılmaktadır. Prosedürü izlerken, kullanılan sürücü olarak ISIS/TWAIN sürücüsünü okuyun.



ÖNEMLİ


Her zaman olduğu gibi yazılımı kaldırırken, Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir hesap kullanarak giriş yapın.

1 Windows görev çubuğundan Başlat düğmesine – [Windows Sistemi] – [Denetim Masası] öğesine tıklayın.

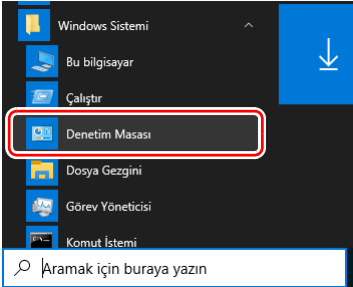


Denetim Masası görünür.


2 [Program kaldır] seçeneğine tıklayın.

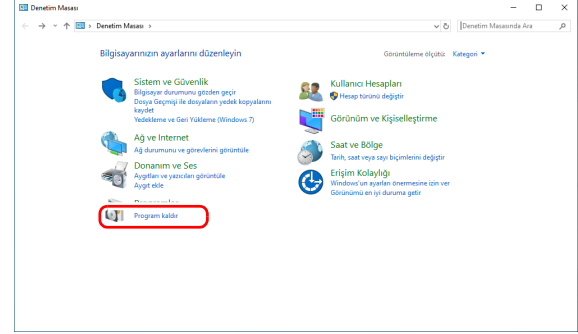

3 Program listesinden kaldırılacak uygulamayı seçin ve [Kaldır] öğesine tıklayın.

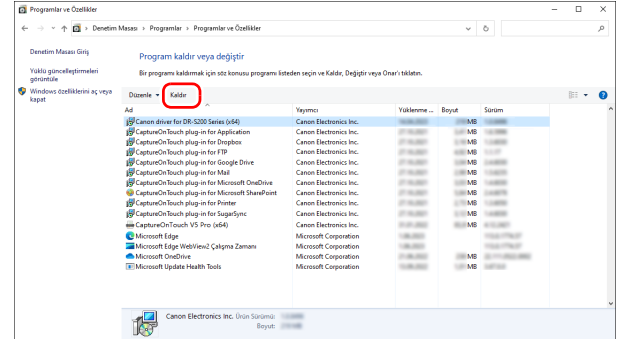

Dosya silme onay ekranı görünür.



4 Kaldırma işlemine devam etmek için [Evet] ögesine tıklayın.

Mac

macOS sürücüleri için kaldırıcı sağlanmamıştır. Kaldırmak için aşağıdaki dosyaları silmek üzere Bulucu'yu kullanın.
/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/DRS250N

Özellikler

Ana Birim

Tür	Masaüstü sayfa beslemeli tarayıcı
Tarama Belge Boyutu	
Düz Kağıt	
Boyut:	Genişlik: 50,8 mm ila 216 mm (2" ila 8,5") Uzunluk: 54 mm ila 356 mm (2,1" ila 14") (Tarayıcıyı Uzun Belge moduna ayarlayarak uzunluğu 5.588 mm'ye (220") kadar olan belgeleri tarayabilirsiniz.)
Kağıt kalınlığı:	Sayfa ayırma: 27 ila 209 g/m ² (7 ila 56 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,25 mm (0,00157" ila 0,00984") Ayırmazsız besleme: 27 ila 255 g/m ² (7 ila 68 lb yazı kağıdı) 0,04 mm ila 0,3 mm (0,00157" ila 0,0118")
Yükleme kapasitesi:	A4 boyutu ya da daha küçük: 60 sayfa (80 g/m ² (22 lb yazı kağıdı)) A4 boyutundan büyük: 40 sayfa (80 g/m ² (22 lb yazı kağıdı)) Yukarıdakilerden herhangi birisi için belge destesi yüksekliğinin 6 mm'yi aşmadığından emin olun.
Kartvizit	
Boyut:	Genişlik: 50 mm ila 55 mm (2" ila 2,2") Uzunluk: 85 mm ila 91 mm (3,3" ila 3,6")
Kağıt kalınlığı:	128 ila 255 g/m ² (34 ila 67,8 lb yazı kağıdı) 0,15 mm ila 0,3 mm (0,00591" ila 0,0118")
Yön:	Sadece dikey besleme
Kart	
Boyut:	86 mm x 54 mm (3,37" x 2,12") (ISO standardı)
Kart kalınlığı:	1,4 mm (0,055") veya daha küçük
Yön:	Sadece yatay besleme
Kabartmalı kartlar taranabilir.	
Yükleme kapasitesi:	3 kart (kabartmasız), 1 kart (kabartmalı)

Pasaport

Boyut:	88 mm x 125 mm (3,464" x 4,921") (ISO standardı) Pasaport taraması yapılırken pasaportu açtığınızdan ve beslemeden önce ayrıca satılan tarama taşıyıcı kılavuzuna yerleştirdiğinizden emin olun.
Kalınlık:	4 mm (0,157") ya da daha az (taşıyıcı sayfa dahil)
Tarama Sensörü	Kontakt görüntü sensörü
Işık kaynağı	LED
Tarama Yüzü	Tek taraflı/çift taraflı
Tarama modları	Siyah Beyaz, Hata Düzeltme, Gri ölçek, Gelişmiş Metin Geliştirme, Gelişmiş Metin Geliştirme II, Etkin Eşik, Renk
Optik çözünürlük	600 dpi'ye kadar
Çıkış çözünürlüğü	100 dpi/150 dpi/200 dpi/240 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi/1200 dpi
Tarama Hızı	
(Koşullar: Core i7 3,0 GHz CPU, 16 GB bellek, A4 belge boyutu)	
Gri tonlu	Tek Taraflı 200 dpi 50 sayfa/dk. 300 dpi 50 sayfa/dk. Çift Taraflı 200 dpi 100 resim/dk. 300 dpi 100 resim/dk.
Renk	Tek Taraflı 200 dpi 50 sayfa/dk. 300 dpi 40 sayfa/dk. Çift Taraflı 200 dpi 100 resim/dk. 300 dpi 80 resim/dk.
Arayüz	USB3.2 Gen1x1 / USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Diğer işlevler	Folyo tarama, çift besleme algılamanın yok sayılması
Dış Boyutlar	291 mm (11,5")(G) x 267 mm (10,5")(D) x 242 mm (9,5")(Y) (Belge besleme tepsisi takılı ve belge çıkış tepsisi kapalı durumdayken) 291 mm (11,5")(G) x 600 mm (23,7")(D) x 378 mm (14,9")(Y) (Belge besleme tepsisi takılı ve belge çıkış tepsisi açık durumdayken)

Ağırlık (AC adaptör hariç)

Yaklaşık 3,4 kg (7,50 lb)

Güç Kaynağı (AC adaptör kullanır)

DC 24 V 0,8 A

Güç Tüketimi

Tarama: Maksimum 22 W veya daha az

Uyku Modunda: 1,6 W

Güç KAPALI iken: Maksimum 0,1 W veya daha az

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 °C ila 35 °C (50 °F ila 95 °F)

Nem: %20 ila %80 Bağıl Nem

AC Adaptör (100 ila 240 V tipi)

Model Numarası 6G3-0267 (24 V)

Giriş AC 100 ila 240 V, 50/60 Hz, 1,06 ila 0,6 A

Çıkış DC 24 V 2,0 A

Ağırlık Yaklaşık 0,3 kg (0,66 lb)

Özellikle, ürün geliştirmeleri nedeniyle önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Değiştirme parçaları

Silindir değiştirme seti (ürün kodu: 5595C001)

Silindirleri değiştirmek için kullanılan set (besleme silindiri, geciktirme silindiri).

- Değiştirme prosedürü için, bkz. “Sarf Parçalarının Değiştirilmesi” (Bkz. sf. 129).
- Değiştirme parçaları hakkında ayrıntılı bilgi için yerel yetkili Canon satıcısıyla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.

Opsiyon

Tarama taşıyıcı kılavuzu (pasaportlar için) (ürün kodu: 0697C002)

Bu, pasaportların taranmasına yönelik bir taşıyıcı sayfadır.

Tarama taşıyıcı kılavuzu (A4) (ürün kodu: 0697C001)

Tarama taşıyıcı kılavuzu (LEGAL) (ürün kodu: 0697C005)

Düz yataklı tarayıcı birimi 102 (ürün kodu: 2152Cxxx)

Düz yataklı tarayıcı birimi 202 (ürün kodu: 5031Cxxx)

Bir DR tarayıcısı ile birlikte kullanılabilen düz yataklı tarayıcı ünitesi.

Düz yataklı tarayıcı ünitesinin ve tarayıcının bir bilgisayara

bağlanması, tarayıcıyı otomatik belge besleyicisi ile bir düz yataklı

tarayıcı olarak kullanmanızı sağlar.

Düz Yataklı Tarayıcı Birimi Hakkında

Windows

İsteğe bağlı düz yataklı tarayıcı ünitesi tarayıcı ile birlikte kullanılabilir.

Sistem gereklilikleri

Bilgisayar, Düz Yataklı Tarayıcı Birimi'nin sistem gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Birimi kullanmak için, Düz Yataklı Tarayıcı Birimi'nin tarayıcı sürücüsünün kurulması gerekir.

CaptureOnTouch ile Kullanım Hakkında

Başlat Düğmesine İşlev Atanması Hakkında

Düz Yataklı Tarayıcı Birimini bağladığınızda, CaptureOnTouch uygulamasının Tarama Kısayolunu Düz Yataklı Tarayıcı Biriminin başlat düğmesine atayabilirsiniz.


Başlat Düğmesi ile Tekrar Başlatma Sınırlaması

CaptureOnTouch uygulaması bellekte yerleşik olmayacak şekilde ayarlandığında, CaptureOnTouch uygulamasına son verdikten sonra Düz Yataklı Tarayıcı Biriminin başlat düğmesine basarak CaptureOnTouch uygulaması tekrar başlatılamaz.

Tarayıcı Sürücüsünün Ayarlanması Hakkında

Bu tarayıcının işlevleri Düz Yataklı Tarayıcı Birimi ayarları iletişim kutusu ile seçilemediğinde, tarayıcı sürücüsünü açmak için iletişim kutusundaki [Option] (Seçenek)'e tıklayın ve gerekli ayarları yapın.

Boyutlar

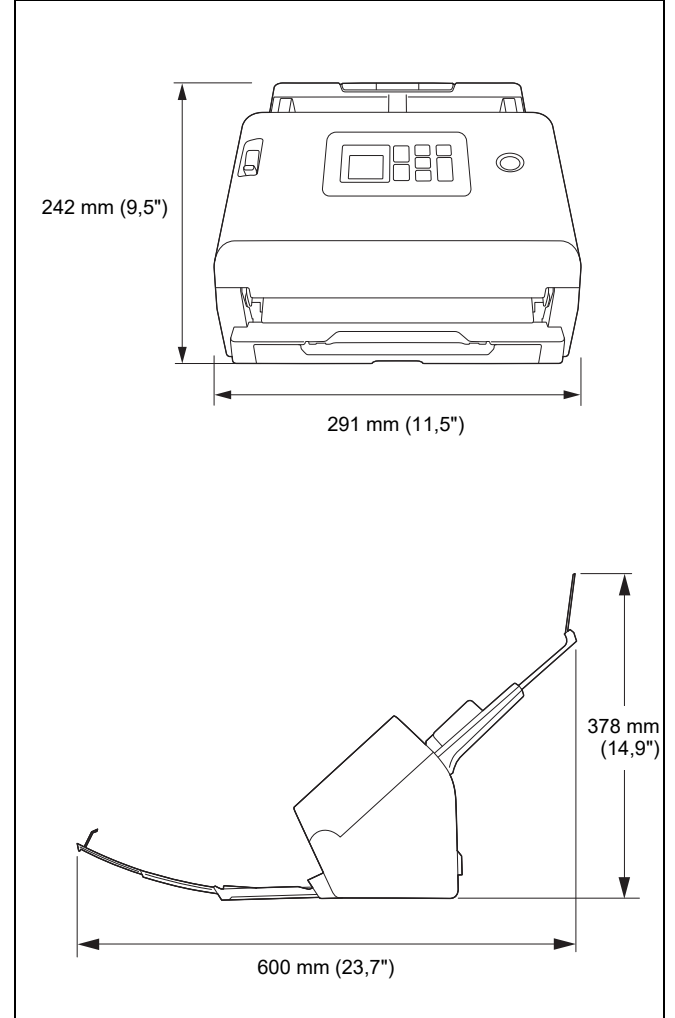

Çoğaltma Uyarısı

Orijinali olarak yanlış tanıtmak amacıyla aşağıdaki materyali (aşağıdaki liste kapsamlı değildir) çoğaltmanız (taramanız) durumunda ya da materyali çoğaltmanız (taramanız) ve sonuç olarak orijinalinden ayırt edilemez olması durumunda, yasal olarak sorumlu tutulabilirsiniz.

- Kağıt paralar ya da banknotlar (yerli ve yabancı)
- Posta pulları, damga pulları ve diğer benzer pullar
- Hisse senetleri, geçici tahviller, senetler, çekler ve diğer değerli kağıtlar
- Pasaportlar, ruhsatlar ya da devlet yetkilileri ya da kurumları tarafından verilen diğer sertifikalar ya da belgeler

Bu, kapsamlı bir liste değildir.

Canon, bu tarayıcının kişi tarafından nasıl kullanıldığından sorumlu değildir.

Lütfen belirli fikri mülkiyet haklarının telif hakkı yasası tarafından korunduğunu ve telif hakkıyla korunan öğelerin sınırlı koşullar altında kişisel veya evde kullanım dışında telif hakkı sahibinin izni olmaksızın çoğaltılamayacağını unutmayın.

Ticari Markalar

- Canon ve Canon logosu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Canon Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır ve diğer ülkelerde de ticari markalar ya da tescilli ticari markalar olabilir.
- imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC.'nin bir ticari markasıdır.
- Microsoft, Windows, Microsoft Edge ve Microsoft Teams, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Microsoft ürün ekran resmi (resimleri), Microsoft Corporation'ın izni ile yayınlanmıştır.
- Mac, macOS ve Safari, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- Slack, Slack Technologies, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- iOS, Cisco'nun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Google Chrome, Chrome OS ve Android, Google LLC.'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

- Mopria® Mopria Alliance, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.
- Firefox, Mozilla Foundation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli bir ticari markasıdır.
- ISIS, Amerika Birleşik Devletleri'nde Open Text'in tescilli bir ticari markasıdır.
- iDRS™ SDK 15 Windows 32 – 64 bit technology by Image Recognition Integrated Systems S.A. Copyright 1987 – 2019, I.R.I.S. S.A. All rights reserved.
- QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin Japonya'da ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.
- Burada yer alan diğer ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bununla birlikte, bu belgede ™ ve ® sembolleri kullanılmamıştır.

Telif Hakkı

Telif Hakkı 2023, CANON ELECTRONICS INC. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, CANON ELECTRONICS INC.'nin önceden yazılı izni olmadan, fotokopi ya da kayıt dahil elektronik ya da mekanik hiç bir şekilde ya da hiç bir yolla ya da herhangi bir bilgi saklama ya da geri alma sistemi yoluyla çoğaltılamaz ya da iletilemez.

Sorumluluk Reddi

Bu belgedeki bilgiler, bildirimde bulunulmadan deęiřtirilebilir.

CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYAL İLE İLGİLİ OLARAK PAZARLANABİLİRLİK, TİCARİ ELVERİřLİLİK, BELİRLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BURADA SUNULANLAR DIřINDA SARIH YA DA ZİMNİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYALİN KULLANIMINDAN DOęAN DOęRUDAN, ARIZİ YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ HASAR YA DA KAYIP YA DA GİDERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.

CANON ELECTRONICS INC., BU ÜRÜN İLE TARANAN BELGELERİN SAKLANMASI VE KULLANIMINDAN YA DA TARANMIř RESİM VERİLERİNİN SAKLANMASINDAN VE KULLANIMINDAN SORUMLU DEęİLDİR. TARANAN BELGELERİN ASILLARINI ATMAYI PLANLIYORSANIZ, TARANMIř RESİMLERİN İNCELENMESİNDEN VE VERİLERİN EKSİKSİZ OLDUęUNUN DOęRULANMASINDAN MÜřTERİ OLARAK SİZ SORUMLUSUNUZ. CANON ELECTRONICS INC.'NİN BU GARANTİ ALTINDAKİ AZAMİ YÜKÜMLÜLÜęÜ, GARANTİNİN KAPSADIęI ÜRÜNÜN SATIř FİYATI İLE SINIRLIDIR.

Dizin

A		
Ayarlar Menüsü	60	
Liste	66	
Ayırmasız besleme modu	27	
B		
Bakım	126	
Belge	23	
Folyo	29	
Kart	28	
Yükleme yöntemi	25	
Besleme Silindiri	129, 130	
C		
Canon imageFORMULA Sürücü Ayarı Aracı	133	
CaptureOnTouch		
Başlatma	41	
Çıkış	41	
Standart Tarama	44	
Tarama Kısayolu	46	
Yeniden başlatma	42	
CaptureOnTouch Lite Web		
Tarama	37	
Çift Besleme Algılama	58	
COT Admin	114	
D		
Düz yataklı tarayıcı birimi	167	
Düz yataklı tarayıcı birimi 102	166	
Düz yataklı tarayıcı birimi 202	166	
E		
Ekran	18	
F		
Folyo	29	
G		
Geciktirme Silindiri	129, 131	
Güç kaynağı	21	
I		
İş		
Bilgisayar kablolu LAN ile bağlandığında	53	
Bilgisayar USB ile bağlandığında	52, 53	
Tarayıcı	54	
İşlem Paneli	18	
K		
Kağıt sıkışması	158	
Kaldır	163	
Kart		
Yükleme yöntemi	28	
M		
Mopria	57	
O		
Ön Birim	130	
P		
Pasaportlar	32, 166	
S		
Sayaç	71	
Silindir	127	
Değiştir	129	
Temizleme	126	
Sistem Gereklilikleri	7	
T		
Tarama camı	127	
Temizleme	126	
Tarama taşıyıcı kılavuzu	30, 166	
U		
Uzun Belge Modu	58	
W		
Web Menüsü	36, 60	
Bir iş kaydetme	118	
Liste	65	



CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONOPOLIS PLACE, #14-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA INC.

607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA

CANON EURASIA GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KOZYATAĞI, DEĞİRMEN SOK. NİDA KULE İŞ MERKEZİ NO.18 KADIKÖY